



RP - RPA

PCP LUFTPISTOLE BEDIENUNGSANLEITUNG

Kal. 4,5 mm (.177) | Pressluft-PCP

**LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN UND WARNUNGEN IN
DIESEM HANDBUCH, BEVOR SIE DIE LUFTPISTOLE BENUTZEN.**

INHALT	SEITE
1. Garantie	3
2. Warnhinweise	
3. Sicherheitshinweise	4
4. Allgemeine Anweisungen & Betriebssicherheit	5
Manuelle Sicherung	
5. Betriebsanweisungen	6
5.1 Lufttank befüllen	
5.2 Luftpistole laden	7
Magazin Laden	
Magazin einsetzen und schießen	8
5.3 Entladen und entspannen	
Magazin entladen und entnehmen	
Entspannen	9
5.4 Munitionsverstopfung	
5.5 Einstellung des Abzugs	10
5.6 Montage des Schafts	
5.7 Regulator einstellen	
6. Wartung	11
Austausch der O-Ringe	
Schmiermittel	
6.1 Lagerung	
Ersatzteile & Teilenummern RP	12
Ersatzteile & Teilenummern RPA	13
Teileliste	14

1. GARANTIE

Für alle REXIMEX PCP-Luftpistole gilt eine zweijährige Garantie auf fehlerhafte Verarbeitung und mangelhafte Materialien. Sollte die Luftpistole innerhalb der Garantiezeit einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie es gekauft haben. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Manipulationen an der Luftpistole entstehen.

Diese Luftpistole darf nur von einem vom Hersteller autorisierten Reparaturbetrieb zerlegt werden.

2. WARNHINWEISE

ACHTUNG! KEIN SPIELZEUG. DIESE LUFTPISTOLE IST NUR FÜR ERWACHSENE GEEIGNET. MISSBRAUCH ODER UNVORSICHTIGER GEBRAUCH KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER ZUM TOD FÜHREN.

WARNUNG! ZEIGEN SIE DIE WAFFE NIEMALS IN DER ÖFFENTLICHKEIT.

VERÄNDERN SIE NICHT DIE KENNZEICHNUNG UND DIE MARKIERUNGEN, DAMIT ES MEHR WIE EINE FEUERWAFFE AUSSIEHT. DIE POLIZEI UND ANDERE PERSONEN KÖNNTEN ES FÜR EINE FEUERWAFFE HALTEN.

SIE UND ANDERE PERSONEN IN IHRER NÄHE SOLLTEN IMMER EINE SCHUTZBRILLE TRAGEN, UM IHRE AUGEN ZU SCHÜTZEN.

KÄUFER UND BENUTZER MÜSSEN DIE GESETZE ÜBER DIE VERWENDUNG UND DEN BESITZ DIESER LUFTPISTOLE BEFOLGEN.

WARNUNG! VERSUCHEN SIE NIEMALS, DIESE LUFTPISTOLE ZU ZERLEGEN, WÄHREND ES GELADEN IST!

DIE NICHTBEACHTUNG DIESER ANWEISUNGEN KANN ZU VERLETZUNGEN ODER BESCHÄDIGUNGEN DER LUFTPISTOLE FÜHREN!

3. SICHERHEITSHINWEISE

- Benutzen Sie die Luftpistole niemals, wenn Sie alkoholisiert sind oder unter dem Einfluss von Drogen stehen.
- Auch wenn auf dem Manometer kein Druck angezeigt wird, darf der Druckschlauch niemals demontiert werden!
- Schießen Sie niemals mit der Luftpistole, wenn es leer ist oder wenn die Kartusche entfernt wurde!
- Richten Sie die Luftpistole niemals auf eine andere Person und erlauben Sie auch niemandem, eine Luftpistole auf Sie zu richten!
- Behandeln Sie jede Luftpistole so, als ob es geladen wäre, auch wenn Sie wissen, dass es nicht geladen ist!
- Tragen Sie die Luftpistole immer so, dass Sie die Richtung der Mündung unter Kontrolle haben, auch wenn Sie stolpern.
- Vergewissern Sie sich vor dem Abschuss Ihrer Luftpistole stets, dass Sie Ihr Ziel und das dahinter liegende Gebiet genau kennen.
- Lassen Sie eine geladene Luftpistole niemals unbeaufsichtigt.
- Hüten Sie sich vor Zielen, die dazu neigen, Querschläger zu verursachen.
- Es wird empfohlen, beim Befüllen der Kartusche einen Augenschutz zu tragen.
- Seien Sie bei der Bedienung dieser Luftpistole stets vorsichtig.
- Reinigen Sie das Innere des Laufs nur mit einem trockenen Tuch.
- Verwenden Sie in Ihrer Luftpistole nur synthetisches oder mineralisches Öl mit hoher Viskosität, um keine Fülleffekte bei Teilen mit geringerer Toleranz zu erzeugen.
- Erkundigen Sie sich nach die Gesetze an Ihrem Wohnort und befolgen Sie diese.
- Seien Sie verantwortungsbewusst im Umgang mit dieser Waffe!

REXIMEX PCP-Waffen sind speziell für die Verwendung von **DRY COMPRESSED AIR** (trockene Druckluft) konzipiert. **KEIN ANDERES GAS ODER GAS-KOMBINATION DARF VERWENDET WERDEN.**

Die Luftpistole kann mit einer Druckluft Pumpe oder einem geeigneten Kompressor gefüllt werden.
Maximaler sicherer Arbeitsdruck (SWP): 250 BAR



ACHTUNG: EXPLOSIONSGEFAHR!

Der Luftbehälter stellt ein Explosionsrisiko dar, wenn er durch Sonneneinstrahlung über einen längeren Zeitraum erhitzt wird (Max. +40° / Min. -5°).

Andernfalls sollte die Luftpistole in einer kühlen Umgebung abkühlen. Es wird empfohlen, es bei Flügen mit einem Druck von maximal 80 BAR zu transportieren.

4. ALLGEMEINE ANWEISUNGEN & BETRIEBSSICHERHEIT

Die REXIMEX-Luftpistole kann vor dem Gebrauch mit einem Zielfernrohr oder einer alternativen Optik ausgestattet werden.

Bevor Sie Ihre Luftpistole benutzen, lesen Sie die grundlegenden Sicherheitsregeln und halten Sie sie ein.



MANUELLE SICHERUNG

VORSICHT: Wie alle mechanischen Vorrichtungen kann auch die Luftpistolensicherung versagen. Auch wenn die Sicherung auf „SAFE“ steht, sollten Sie die Luftpistole weiterhin in einer sicheren Weise handhaben.

Die Sicherung befindet sich direkt über dem Abzug. Die Sicherung kann manuell auf die Positionen „S“ (SAFE) und „F“ (FIRE) eingestellt werden.

A Luftpistole auf „S“ (SAFE) Position

Um die Sicherung zu aktivieren, drücken Sie den Sicherheitsschalter von der linken Seite der Luftpistole aus. In dieser Position kann der Abzug nicht betätigt und die Luftpistole nicht abgefeuert werden.

B Luftpistole auf „F“ (FIRE) Position

Um die Sicherung zu deaktivieren, drücken Sie den Sicherheitsschalter auf der rechten Seite der Luftpistole. In dieser Position kann der Abzug betätigt und die Luftpistole abgefeuert werden.

WARNUNG! Deaktivieren Sie die Sicherung erst, wenn Sie unmittelbar vor dem Abschuss stehen.



5. BETRIEBSANWEISUNGEN

5.1 LUFTTANK BEFÜLLEN

Vergewissern Sie sich vor dem Befüllen des Lufttanks, dass die Luftpistole auf „S“ (SAFE) steht, keine Pellets in der Luftpistole und/oder dem Lauf geladen sind und kein Magazin in der Waffe montiert ist.

Wenn der Druck im Lufttank „0“ BAR beträgt, muss die Luftpistole gespannt werden, um die Kraft des Hammers gegen das Abschussventil aufzuheben. Andernfalls strömt die Luft durch das Auslöseventil aus dem Lauf, und der Lufttank wird nicht unter Druck gesetzt.

Treffen Sie **alle** Sicherheitsmaßnahmen, bevor Sie den Lufttank füllen. Tragen Sie beim Befüllen unbedingt einen Augen- und Gehörschutz.

Während des Befüllens muss der Druck in der Kartusche anhand des Manometers der Handpumpe oder der Tauchausrüstung überwacht werden. Schauen Sie während des Füllvorgangs nicht auf das Manometer an der Kartusche, sondern beobachten Sie den Druck über das Manometer an Ihrem Füllgerät.

Montieren Sie den Schlauch des Füllgeräts mit dem mitgeliefertem Fülladapter. Ziehen Sie die äußere Muffe der Schnellverschlusskupplung zurück, um sie von der Luftpistole zu lösen, wenn der Schlauch gefüllt ist. Sollten Sie bei der ersten Befüllung Luftgeräusche hören, bewegen Sie den Fülladapter und stellen Sie sicher, dass die O-Ringe luftdicht sind (wenn das Leck weiter besteht, könnten die O-Ringe verformt sein).

Wenn der Luftdruck an Ihrer Luftpistole unter 30 BAR liegt, kann es sein, dass Luft austritt und Sie nicht weiter schießen können. Dies ist kein Problem; Befüllen Sie den Lufttank erneut, um weiter schießen zu können.

5.2 LUFTPISTOLE LADEN

ACHTUNG! Munition niemals wiederverwenden!

Lesen Sie das gesamte Handbuch, einschließlich des Abschnitts über Sicherheit, bevor Sie Ihre Luftpistole abfeuern.

ACHTUNG! Kennen Sie den Lademechanismus Ihrer Luftpistole für den sichersten Gebrauch! Die Diabolos können entweder einzeln mit dem Einzelschussmagazin geladen werden, oder mehrere Diabolos können mit dem Trommelmagazin geladen werden. Wenn das Magazin richtig platziert ist, wird bei jeder Betätigung des Spannhebel ein Diabolo in das Patronenlager geladen.

Versuchen Sie nicht, den Spannhebel zu schließen, wenn das Magazin nicht geladen ist!


Spannen Sie die Luftpistole nicht neu, solange sich eine Patrone im Patronenlager befindet! Dadurch werden mehrere Patronen gleichzeitig geladen, was Ihre Luftpistole beschädigen kann. Wenn Sie das Magazin herausnehmen, bleibt die Patrone im Patronenlager, es sei denn, die Luftpistole wird abgefeuert.

MAGAZIN LADEN

Stellen Sie sicher, dass Ihre Luftpistole auf „SAFE“ steht und in eine sichere Richtung gerichtet ist. Wenn das Magazin an der Luftpistole angebracht ist, entfernen Sie es, um mit dem Laden oder Entladen zu beginnen.

- A** Schieben Sie die durchsichtige Abdeckung über den Fangpunkt und drehen Sie sie in Pfeilrichtung (im Uhrzeigersinn).
- B** Legen Sie einen Finger unter das Magazin, um das Loch zu verdecken, und legen Sie die erste Patrone mit der Nase voran in das Magazin. Wenn das Pellet doch herausragt, drücken Sie es einfach nach innen.
- C** Drehen Sie den Deckel gegen den Uhrzeigersinn und legen Sie die restlichen Pellets in das Magazin. Drehen Sie anschließend den Deckel, bis er zur Ruhe kommt.
- D** Das Magazin ist nun einsatzbereit.

EMPFEHLUNG: Keine Spitzkopf Diabolos auf Grund der Länge verwenden.

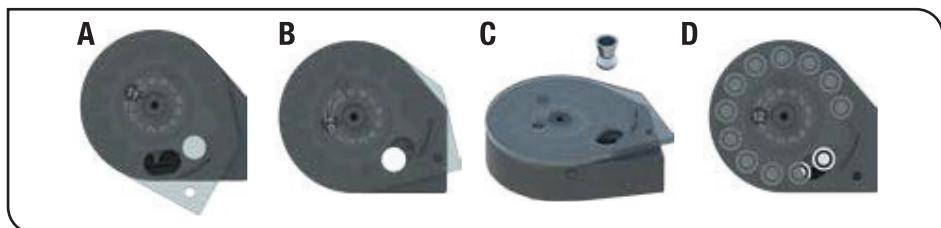

MAGAZIN / EINZELSCHUSS ADAPTER EINSETZEN & SCHIESSEN

HINWEIS: Wenn Sie diese Anweisungen befolgen, wird Ihre Luftpistole geladen und ist schussbereit.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Luftpistole auf „SAFE“ steht und in eine **sichere Richtung** gerichtet ist.

- Zum Einsetzen des Magazins in die Luftpistole ziehen Sie den Spannhebel bis zum Anschlag nach hinten.
- Führen Sie das Magazin mit dem Deckel bzw. den Einzelschuss Adapter mit der Beschriftung zum Kolben zeigend von der rechten Seite ein und drücken Sie es nach innen, bis es einrastet.
- Die Linie auf der Rückseite muss mit der Linie auf dem Ladeschlitz der Luftpistole übereinstimmen.
SIE BESCHÄDIGEN DAS MAGAZIN, WENN SIE ES NICHT RICHTIG EINSETZEN!
- Ziehen Sie den Spannhebel in die hinterste Stellung.
- Drücken Sie den Spannhebel ganz nach vorne und stellen Sie sicher, dass er flach an der Pistole anliegt, um ein Pellet zu laden.
- Nachdem Sie diese Schritte befolgt und das gesamte Handbuch gelesen haben, einschließlich des Abschnitts über die Sicherheit, ist Ihre Luftpistole nun geladen und schussbereit.

FÜHREN SIE DEN SPANNHEBEL ERST IN DIE ENDPOSITION, WENN SIE SCHUSSBEREIT SIND!

- Zielen Sie auf Ihr Ziel, entsichern Sie die Waffe und bereiten Sie sich auf den Schuss vor.
- Drücken Sie den Abzug vorsichtig durch und die Luftpistole wird abgefeuert.
- Zum Nachladen der Luftpistole ziehen Sie den Spannhebel in die hinterste Position. Dadurch wird das Magazin weitergeschoben und richtet die nächste Patrone auf den Lauf aus. Setzen Sie beim Einzelschuss Adapter eine neue Patrone ein. Wiederholen Sie dann die vorherigen Schritte.



5.3 ENTLADEN & ENTSPANNEN

MAGAZIN ENTLADEN UND ENTNEHMEN

- Durch das Ziehen des Spannhebels in die hinterste Position und das vollständige Vorschieben des Spannhebels, während das Magazin geladen ist, wird eine Patrone in den Lauf eingeführt.
- Zum Entladen der Luftpistole wird empfohlen, das Geschoss in eine sichere Richtung zu schießen.
- Ziehen Sie den Spannhebel zurück in die hintere Position.

ACHTUNG! Bei dieser Aktion wird die Luftpistole gespannt.

- Schieben Sie das Magazin bzw. den Einzelschuss Adapter von der linken Seite aus dem Gehäuse.
- Entspannen Sie die Luftpistole zur sicheren Aufbewahrung.

ENTSPANNEN

Wenn Sie mit dem Schießen fertig sind, nehmen Sie das Magazin wie angewiesen heraus und entsichern Sie die Luftpistole, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

- Richten Sie die Luftpistole in eine sichere Richtung.
- Stellen Sie die Sicherung auf die Position „FEUER“
- Ziehen Sie den Spannhebel in die hinterste Stellung zurück.
- Halten Sie den Spannhebel in der hinteren Position fest und ziehen Sie den Abzug.
- Halten Sie den Abzug weiterhin zurück, während Sie den Spannhebel nach vorne in die verriegelte Position schieben.
- Lassen Sie den Abzug los.
- Stellen Sie die Sicherung auf die Position „SAFE“.

ACHTUNG! Auch wenn Sie die Entladeprozedur befolgen, behandeln Sie die Waffe weiterhin so, als ob es geladen wäre. Richten Sie die Luftpistole niemals auf etwas, das Sie nicht abschießen wollen.

5.4 MUNITIONSVERSTOPFUNG

Eine Munitionsverstopfung wird in der Regel durch das Abfeuern der Luftpistole bei zu niedrigem Luftdruck verursacht. Bitte betreiben Sie Ihre Luftpistole nicht unter 100 BAR (1500 PSI) Luftdruck.

ACHTUNG! Schauen Sie niemals direkt in den Lauf, um ihn auf verkeimte Munition zu überprüfen.

Stellen Sie sicher, dass die Sicherung auf „SAFE“ steht und in eine sichere Richtung gerichtet ist.

- Ziehen Sie den Spannhebel in die hinterste Stellung zurück.
- Führen Sie einen Reinigungsstab der richtigen Größe von der Mündung her in den Lauf ein (Der Lauf kann beschädigt werden, wenn der Reinigungsstab nicht die richtige Größe hat).

HINWEIS! Der Spannhebel muss sich in der hintersten Position befinden, damit die verklemmte Munition den Verschluss verlassen kann, wenn sie mit dem Reinigungsstab herausgedrückt wird.

- Drücken oder klopfen Sie die Munition in Richtung des Verschlusses, bis das Pellet aus der Kammer gezogen wird.
- Gehen Sie vorsichtig vor, um den O-Ring der Kammerdichtung nicht zu beschädigen.
- Entfernen und entsorgen Sie die Munition.
- Verwenden Sie diese Munition nicht wieder.

Wenn es Ihnen nicht gelingt, die verklemmte Munition nach den obigen Anweisungen zu entfernen, ergreifen Sie keine weiteren Maßnahmen. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder eine autorisierte Servicestelle, welche die Ladehemmung Ihrer Luftpistole beheben (kostenlos während der Garantiezeit).

5.5 EINSTELLUNG DES ABZUGS

- Den Abzug stellen Sie mittels eines Innensechskantschlüssels neben dem Abzug eingestellt werden.



5.6 MONTAGE DES SCHAFTS

- Montieren und Demontieren Sie den Schaft, wie in dem Bild eingezeichnet.



ACHTUNG! Modifizieren oder verändern Sie Ihre Luftpistole nicht. Versuche die Luftpistole in einer Weise zu modifizieren, die nicht mit dieser Anleitung übereinstimmt, können den Gebrauch der Luftpistole unsicher machen und zu schweren Verletzungen und Tod führen. Die Garantie erlischt.

ACHTUNG! Versuchen Sie nicht Ihre Luftpistole zu reparieren oder zu zerlegen, um eine Überfüllung oder einen Ventilverschluss zu beheben. Teile können mit gefährlicher Geschwindigkeit aus der Luftpistole fliegen, wenn es zerlegt wird, während es unter Druck steht.

5.7 REGULATOR EINSTELLEN

- Entfernen Sie den Lufttank

ACHTUNG! Beim Entfernen des Tanks kann es zu einem Luftaustritt kommen. Entfernen Sie ihn so schnell wie möglich, um die Druckverluste zu verringern.

- Um die Luft im Regulator abzulassen, ziehen Sie den Spannhebel und betätigen Sie den Abzug (setzen Sie diesen Vorgang fort, bis die Luft vollständig abgelassen ist).

ACHTUNG! Stellen Sie den Regulator nicht ein, bevor Sie die Luft im Regulator vollständig abgelassen haben. Wenn Sie dies tun, können die O-Ringe beschädigt werden.

6. WARTUNG

- Tragen Sie alle 3 Monate oder nach 500 Schuss Silikonöl auf den Laufverschluss und die O-Ringe auf.
- Überprüfen Sie Ihre Luftpistole regelmäßig. Wenn sich etwas anders anfühlt, wie ein kürzerer oder schwächerer Abzug, kann dies auf verschlissene oder gebrochene Teile hindeuten. Wenden Sie sich an Ihrem Fachhändler.

AUSTAUSCH DER O-RINGE

Nach einer gewissen Zeit müssen die O-Ringe am Fülladapter ausgetauscht werden. Die Notwendigkeit wird deutlich, wenn beim Laden der Luftpistole Luft aus der Düse austritt.

SCHMIERMITTEL

Allgemeines: Halten Sie die Luftpistole sauber und wischen Sie es gelegentlich mit normalem Waffenöl und einem Tuch ab.

Füllen Sie den Fülladapter: Gelegentlich oder bei Austrocknung eine dünne Schicht eines geeigneten Öls auf Mineralbasis auftragen.

Magazine: Gelegentlich oder bei Austrocknung eine dünne Schicht eines geeigneten Öls auf Mineralölbasis auftragen.

Spannhebel und Gleitfläche des Spannhebels: Gelegentlich oder bei Austrocknung eine dünne Schicht eines handelsüblichen Mehrzweckfett auftragen.

ACHTUNG! Verwenden Sie niemals Fett oder Sprühöl für die beweglichen Teile im Inneren der Waffe. Dies kann zu instabiler Leistung und auch zu Leckagen führen. Gehen Sie sparsam mit dem Schmiermittel um.

6.1 LAGERUNG

An einem trockenen und dunklen Ort lagern. Bei einem Luftdruck zwischen 50 - 200 BAR in der Luftpistole lagern.

ACHTUNG!

- Halten Sie es von Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit fern, da Stahlteile korrodieren können.
- Halten Sie sie von hellem Sonnenlicht fern, da dies die Lebensdauer der O-Ringe verkürzt.
- Lagern Sie die Luftpistole niemals mit geladener Munition.

Drawn On: Sep 10th, 2024
Resim Tarihi: 10 Eylül 2024

4.5 mm	5.5 mm
RP - 3-1-1 / 4.5	RP - 3-1-1 / 5.5
RP - 3-1-26 / 4.5	RP - 3-1-26 / 5.5
2A-042	2A-012
RP-Mag / 4.5	RP-Mag / 5.5




Part Code	Part Name	Part Code	Part Name
RP - 1-1-1	RP Air Tube	RP - 3-1-71	Hammer Valve Front Part
RP - 1-1-2	RP Air Tube Rear Tap	RP - 3-1-72	Hammer Valve Back Part
RP - 1-1-4	RP Air Tube Valve Spring Base	RP - 4-1-1	RP Synthetic Stock
RP - 1-1-5	RP Air Tube Valve Spring	RP - 4-1-2	RP Synthetic Stock Button
RP - 1-1-6	RP Air Tube Valve	RP - 4-1-3	RP Synthetic Stock Button Spring
RP - 1-1-11	RP Barometer Sleeve	RP - 4-1-6	RP Butt Pad
RP - 2-1-1	RP Barrel Shroud	RP - 4-1-8	RP Synthetic Hand Grip Lower Lid
RP - 2-1-5	RP Front Sight Base	RP - 4-1-11	RP Synthetic Handgrip
RP - 2-1-6	RP Front Sight	RP-Mag	RP Magazine*
RP - 2-1-7	RP Silencer Adapter	RB - 1-1	Air Tank Baromeer
RP - 3-1-1*	RP Barrel *	Seg-In-d11	d11 Internal Snapping
RP - 3-1-6	Adjustable Rear Sight Body	Seg-Out-d2.5	d2.5 Outer Snapping
RP - 3-1-8	RP Magazine Side Stop	1A-002	M3x3 Flat Point SetScrew (ISO-4026)
RP - 3-1-10	RP Top Cover	1A-008	M4x4 Flat Point SetScrew (ISO-4026)
RP - 3-1-14	RP Cocking Lever Counter Pin Spring	1A-009	M4x6 Flat Point SetScrew (ISO-4026)
RP - 3-1-15	RP Cocking Lever Counter Pin	1A-014	M5x6 Flat Point SetScrew (ISO-4026)
RP - 3-1-19	RP Cocking Lever Link Rear Pin	1A-018	M6x6 Flat Point SetScrew (ISO-4026)
RP - 3-1-20	RP Cocking Lever	1E-002	M4x9 - Ball Point SetScrew
RP - 3-1-23	RP Cocking Lever Link	2A-001	O-Ring - 2x1 NBR70
RP - 3-1-24	RP Cocking Lever Link Front Pin	2A-003	O-Ring - 3.5x1.5 NBR70
RP - 3-1-25	RP Counter Wedge Pin	2A-005	O-Ring - 3x1.5 NBR70
RP - 3-1-26*	RP Pellet Pusher *	2A-006	O-Ring - 3x1.5 NBR90
RP - 3-1-28	RP Safety Catch Spring	2A-012*	O-Ring - 5.5x1.5 NBR70 *
RP - 3-1-32	RP Side Cover	2A-016	O-Ring - 9x1.5 NBR70
RP - 3-1-33	RP Safety Button	2A-034	O-Ring - 25,3x2 NBR70
RP - 3-1-34	RP Trigger Finger Piece	2A-037	O-Ring - 13x1.5 NBR70
RP - 3-1-35	RP Trigger Finger Piece Spring	2A-038	O-Ring - 7x2 NBR70
RP - 3-1-37	RP Hammer Holder Sear Spring	2A-040	O-Ring - 8x1 NBR70
RP - 3-1-38	RP Hammer Holder Sear	2A-041	O-Ring - 2,98x1,78 NBR70
RP - 3-1-40	RP Hammer Holder Spring	2B-003	O-Ring - 3.5x1.5 NBR90
RP - 3-1-41	RP Hammer Holder	2B-017	O-Ring - 9x2 NBR90
RP - 3-1-43	RP Hammer Spring Base	2B-032	O-Ring - 20x3 NBR90
RP - 3-1-44	RP Hammer Spring	3A-002	M3x10 Socket Head Screw (ISO-4762)
RP - 3-1-45	RP Hammer	3A-004	M3x16 Socket Head Screw (ISO-4762)
RP - 3-1-49	RP Hammer Valve Spring	3A-021	M5x10 Socket Head Screw (ISO-4762)
RP - 3-1-50	RP Hammer Valve Spring Base	3A-033	M4x35 Socket Head Screw (ISO-4762)
RP - 3-1-52	RP Regulator Adjustable Base	3B-002	M3x6 Socket Countersunk Head Screw (ISO-10642)
RP - 3-1-53	RP Regulator Adjustment Screw	3B-010	M4x12 Socket Countersunk Head Screw (ISO-10642)
RP - 3-1-58	RP Regulator Disk Spring	4A-003	2x6 Parallel Pin (ISO-8734)
RP - 3-1-59	RP Regulator Valve Polymer Pad	4A-006	2x10 Parallel Pin (ISO-8734)
RP - 3-1-60	RP Regulator Valve	4A-008	2x14 Parallel Pin (ISO-8734)
RP - 3-1-66	Rp Regulator Body	4A-025	3x22 Parallel Pin (ISO-8734)
RP - 3-1-67	RP Chassis	4A-032	4x24Parallel Pin (ISO-8734)
RP - 3-1-69	Adjustable Rear Sight Inner Piece	8A-003	D3 Steel Ball
RP - 3-1-70	RP Adjustable Rear Sight Screw		

Please explicitly specify following information when ordering spare parts;
1) "Part Code" that's seen in this drawing
2) "Draw Date" of this exploded view (on the right top corner of the page)
3) "Caliber" information for parts with an "RP"

Drawn On: Sep 10th, 2024
Resim Tarihi: 10 Eylül 2024

* Please explicitly specify Caliber when ordering following parts;

4.5 mm	5.5 mm
RP - 3-1-1 / 4.5	RP - 3-1-1 / 5.5
RP - 3-1-26 / 4.5	RP - 3-1-26 / 5.5
2A-042	2A-012
RP-Mag / 4.5	RP-Mag / 5.5

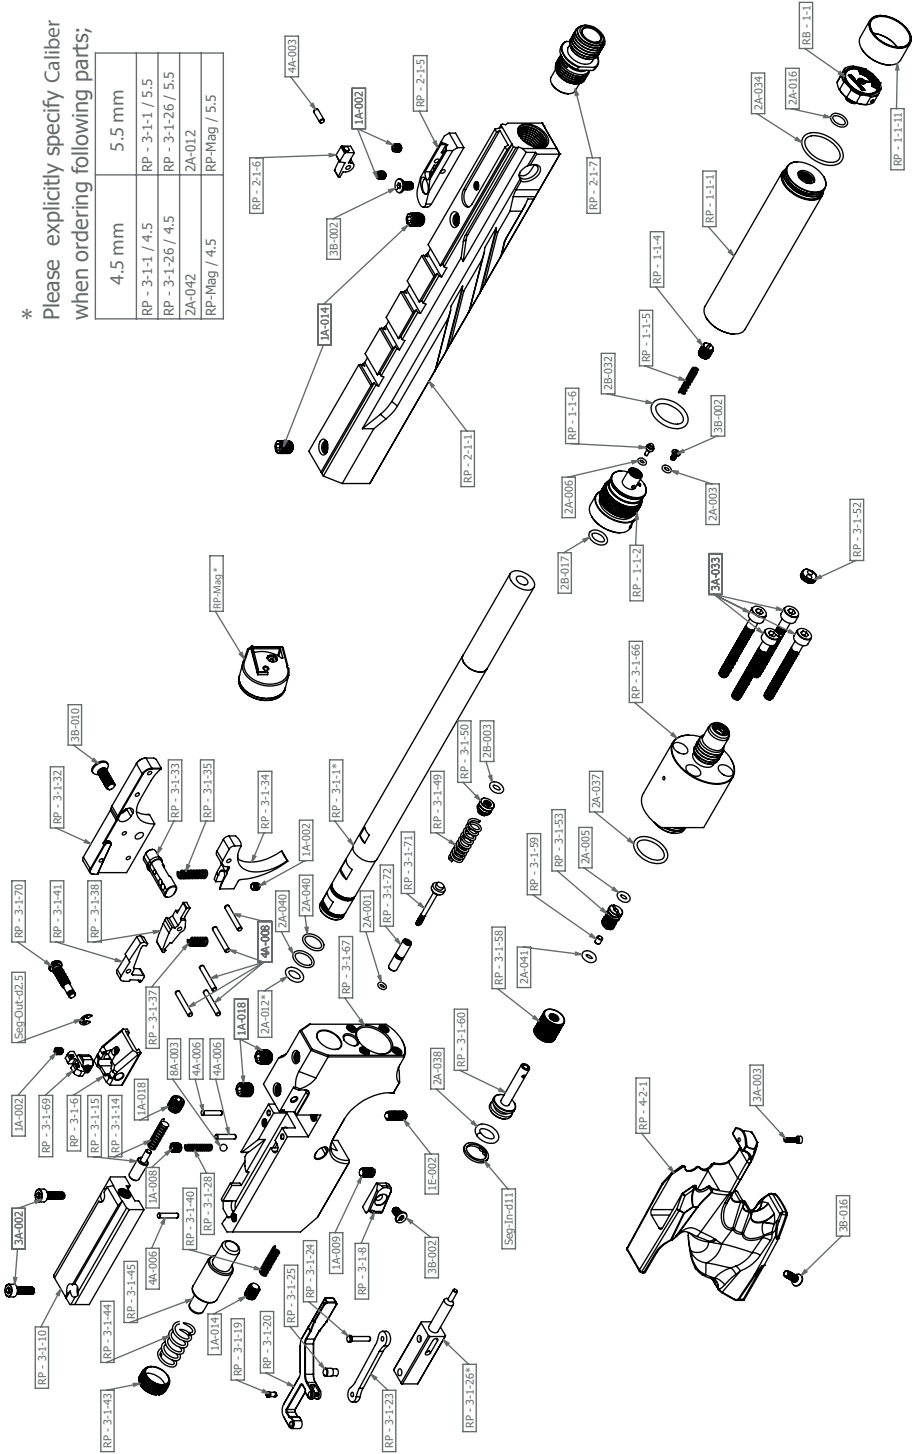


Part Code	Part Name	Part Code	Part Name
RP - 1-1-1	RP Air Tube	RP - 3-1-67	RP Chassis
RP - 1-1-2	RP Air Tube Rear Tap	RP - 3-1-69	Adjustable Rear Sight Inner Piece
RP - 1-1-4	RP Air Tube Valve Spring Base	RP - 3-1-70	RP Adjustable Rear Sight Screw
RP - 1-1-5	RP Air Tube Valve Spring	RP - 3-1-71	Hammer Valve Front Part
RP - 1-1-6	RP Air Tube Valve	RP - 3-1-72	Hammer Valve Back Part
RP - 1-1-11	RP Barometer Sleeve	RP - 4-2-1	RPA Wood Handgrip
RP - 2-1-1	RP Barrel Shroud	RP-Mag	RP Magazine*
RP - 2-1-5	RP Front Sight Base	RB - 1-1	Air Tank Baromeer
RP - 2-1-6	RP Front Sight	Seg-In-d11	d11 Internal Snapping
RP - 2-1-7	RP Silencer Adapter	Seg-Out-d2.5	d2.5 Outer Snapping
RP - 3-1-1*	RP Barrel *	1A-002	M3x3 Flat Point SetScrew (ISO-4026)
RP - 3-1-6	Adjustable Rear Sight Body	1A-008	M4x4 Flat Point SetScrew (ISO-4026)
RP - 3-1-8	RP Magazine Side Stop	1A-009	M4x6 Flat Point SetScrew (ISO-4026)
RP - 3-1-10	RP Top Cover	1A-014	M5x6 Flat Point SetScrew (ISO-4026)
RP - 3-1-14	RP Cocking Lever Counter Pin Spring	1A-018	M6x6 Flat Point SetScrew (ISO-4026)
RP - 3-1-15	RP Cocking Lever Counter Pin	1E-002	M4x9 - Ball Point SetScrew
RP - 3-1-19	RP Cocking Lever Link Rear Pin	2A-001	O-Ring - 2x1 NBR70
RP - 3-1-20	RP Cocking Lever	2A-003	O-Ring - 3.5x1.5 NBR70
RP - 3-1-23	RP Cocking Lever Link	2A-005	O-Ring - 3x1.5 NBR70
RP - 3-1-24	RP Cocking Lever Link Front Pin	2A-006	O-Ring - 3x1.5 NBR90
RP - 3-1-25	RP Counter Wedge Pin	2A-012*	O-Ring - 5.5x1.5 NBR70 *
RP - 3-1-26*	RP Pellet Pusher *	2A-016	O-Ring - 9x1.5 NBR70
RP - 3-1-28	RP Safety Catch Spring	2A-034	O-Ring - 25,3x2 NBR70
RP - 3-1-32	RP Side Cover	2A-037	O-Ring - 13x1.5 NBR70
RP - 3-1-33	RP Safety Button	2A-038	O-Ring - 7x2 NBR70
RP - 3-1-34	RP Trigger Finger Piece	2A-040	O-Ring - 8x1 NBR70
RP - 3-1-35	RP Trigger Finger Piece Spring	2A-041	O-Ring - 2,98x1,78 NBR70
RP - 3-1-37	RP Hammer Holder Sear Spring	2B-003	O-Ring - 3.5x1.5 NBR90
RP - 3-1-38	RP Hammer Holder Sear	2B-017	O-Ring - 9x2 NBR90
RP - 3-1-40	RP Hammer Holder Spring	2B-032	O-Ring - 20x3 NBR90
RP - 3-1-41	RP Hammer Holder	3A-002	M3x10 Socket Head Screw (ISO-4762)
RP - 3-1-43	RP Hammer Spring Base	3A-003	M3x12 Socket Head Screw (ISO-4762)
RP - 3-1-44	RP Hammer Spring	3A-033	M4x35 Socket Head Screw (ISO-4762)
RP - 3-1-45	RP Hammer	3B-002	M3x6 Socket Countersunk Head Screw (ISO-10642)
RP - 3-1-49	RP Hammer Valve Spring	3B-010	M4x12 Socket Countersunk Head Screw (ISO-10642)
RP - 3-1-50	RP Hammer Valve Spring Base	3B-016	M5x16 Socket Countersunk Head Screw (ISO-10642)
RP - 3-1-52	RP Regulator Adjustable Base	4A-003	2x6 Parallel Pin (ISO-8734)
RP - 3-1-53	RP Regulator Adjustment Screw	4A-006	2x10 Parallel Pin (ISO-8734)
RP - 3-1-58	RP Regulator Disk Spring	4A-008	2x14 Parallel Pin (ISO-8734)
RP - 3-1-59	RP Regulator Valve Polymer Pad	8A-003	D3 Steel Ball
RP - 3-1-60	RP Regulator Valve		
RP - 3-1-66	Rp Regulator Body		

Please explicitly specify following information when ordering spare parts;

- 1) "Part Code" that's shown in this drawing
- 2) "Draw Date" of this exploded view (on the right top corner of the page)
- 3) "Caliber" information for parts with an "a"

Drawn On: June 12th, 2026
Resim Tarihi: 12 Haziran 2026

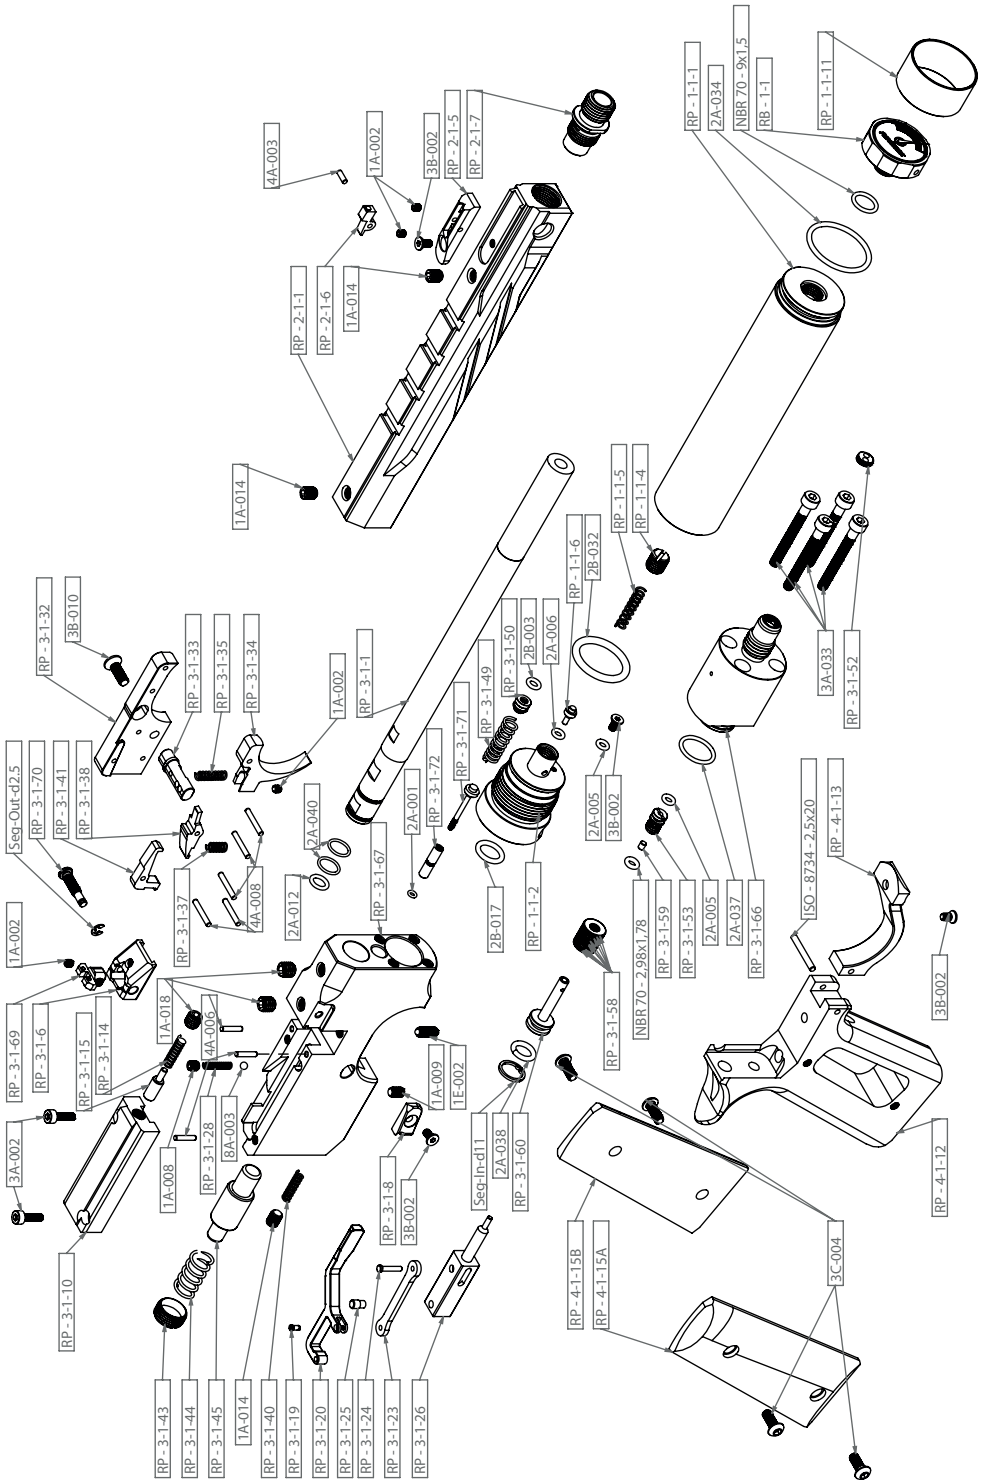

Part Code	Part Name	Part Code	Part Name
RP - 1-1-1	RP Air Tube	RP - 3-1-67	RP Chassis
RP - 1-1-2	RP Air Tube Rear Tap	RP - 3-1-69	RP Adjustable Rear Sight Inner Piece
RP - 1-1-4	RP Air Tube Valve Spring Base	RP - 3-1-70	RP Adjustable Rear Sight Screw
RP - 1-1-5	RP Air Tube Valve Spring	RP - 3-1-71	Hammer Valve Front Part
RP - 1-1-6	RP Air Tube Valve	RP - 3-1-72	Hammer Valve Back Part
RP - 1-1-11	RP Barometer Sleeve	RB - 1-1	Air Tank Baromeer
RP - 2-1-1	RP Race Barrel Shroud	RP - 4-1-12	RP 11 Handgrip
RP - 2-1-5	RP Front Sight Base	RP - 4-1-13	RP 11 Trigger Guard
RP - 2-1-6	RP Front Sight	RP - 4-1-15A	RP 11 Handgrip Cover Right
RP - 2-1-7	RP Silencer Adapter	RP - 4-4-15B	RP 11 Handgrip Cover Left
RP - 3-1-1	RP Barrel	Seg-In-d11	d11 Internal Snapping
RP - 3-1-6	RP Adjustable Rear Sight Body	Seg-Out-d2.5	d2.5 Outer Snapping
RP - 3-1-8	RP Magazine Side Stop	1A-002	M3x3 Flat Point SetScrew (ISO-4026)
RP - 3-1-10	RP Top Cover	1A-008	M4x4 Flat Point SetScrew (ISO-4026)
RP - 3-1-14	RP Cocking Lever Counter Pin Spring	1A-009	M4x6 Flat Point SetScrew (ISO-4026)
RP - 3-1-15	RP Cocking Lever Counter Pin	1A-014	M5x6 Flat Point SetScrew (ISO-4026)
RP - 3-1-19	RP Cocking Lever Link Rear Pin	1A-018	M6x6 Flat Point SetScrew (ISO-4026)
RP - 3-1-20	RP Race Cocking Lever	1E-002	M4x9 - Ball Point SetScrew
RP - 3-1-23	RP Cocking Lever Link	2A-001	O-Ring - 2x1 NBR70
RP - 3-1-24	RP Cocking Lever Link Front Pin	2A-005	O-Ring - 3x1.5 NBR70
RP - 3-1-25	RP Counter Wedge Pin	2A-006	O-Ring - 3x1,5 NBR90
RP - 3-1-26	RP Pellet Pusher	2A-012	O-Ring - 5.5x1.5 NBR70
RP - 3-1-28	RP Safety Catch Spring	2A-034	O-Ring - 25,3x2 NBR70
RP - 3-1-32	RP Side Cover	2A-037	O-Ring - 13x1.5 NBR70
RP - 3-1-33	RP Safety Button	2A-038	O-Ring - 7x2 NBR70
RP - 3-1-34	RP Race Trigger Finger Piece	2A-040	O-Ring - 8x1 NBR70
RP - 3-1-35	RP Trigger Finger Piece Spring	2B-003	O-Ring - 3.5x1.5 NBR90
RP - 3-1-37	RP Hammer Holder Sear Spring	2B-017	O-Ring - 9x2 NBR90
RP - 3-1-38	RP Hammer Holder Sear	2B-032	O-Ring - 20x3 NBR90
RP - 3-1-40	RP Hammer Holder Spring	3A-002	M3x10 Socket Head Screw (ISO-4762)
RP - 3-1-41	RP Hammer Holder	3A-033	M4x35 Socket Head Screw (ISO-4762)
RP - 3-1-43	RP Hammer Spring Base	3B-002	M3x6 Socket Countersunk Head Screw (ISO-10642)
RP - 3-1-44	RP Hammer Spring	3B-010	M4x12 Socket Countersunk Head Screw (ISO-10642)
RP - 3-1-45	RP Hammer	3C-004	M4x10 Hexagon Socket Button Head Screw (ISO-7045)
RP - 3-1-49	RP Hammer Valve Spring	4A-003	2x6 Parallel Pin (ISO-8734)
RP - 3-1-50	RP Hammer Valve Spring Base	4A-006	2x10 Parallel Pin (ISO-8734)
RP - 3-1-52	RP Regulator Adjustable Base	4A-008	2x14 Parallel Pin (ISO-8734)
RP - 3-1-53	RP Regulator Adjustment Screw	8A-003	D3 Steel Ball
RP - 3-1-58	RP Regulator Disk Spring	ISO - 8734 -2,5x20	2,5x20 Parallel Pin (ISO-8734)
RP - 3-1-59	RP Regulator Valve Polymer Pad	NBR 70 - 2,98x1,78	NBR 70 - 2,98x1,78 O-Ring
RP - 3-1-60	RP Regulator Valve	NBR 70 - 9x1,5	NBR 70 - 9x1,5 O-Ring
RP - 3-1-66	Rp Regulator Body		

Drawn On: June 11nd 2026
Resim Tarihi: 11 Haziran 2026

4.5 mm	5.5 mm
RP-3-1-1 / 4.5	RP-3-1-1 / 5.5
RP-3-1-26 / 4.5	RP-3-1-26 / 5.5
2A-42	2A-012
RP-Mag / 4.5	RP-Mag / 5.5



Part Code	Part Name	Part Code	Part Name
RP - 1-1-1	RP Air Tube	RP - 3-1-72	Hammer Valve Back Part
RP - 1-1-2	RP Air Tube Rear Tap	RP - 3-1-74	RP Race Red Dot Plate
RP - 1-1-4	RP Air Tube Valve Spring Base	RP - 4-1-1	RP Synthetic Stock
RP - 1-1-5	RP Air Tube Valve Spring	RP - 4-1-2	RP Synthetic Stock Button
RP - 1-1-6	RP Air Tube Valve	RP - 4-1-3	RP Synthetic Stock Button Spring
RP - 1-1-11	RP Barometer Sleeve	RP - 4-1-6	RP Butt Pad
RP - 2-1-2	RP Race Barrel Shroud	RP - 4-1-8	RP Synthetic Hand Grip Lower Lid
RP - 2-1-5	RP Front Sight Base	RP - 4-1-11	RP Synthetic Handgrip
RP - 2-1-6	RP Front Sight	RP-Mag	RP Magazine*
RP - 2-1-7	RP Silencer Adapter	RB - 1-1	Air Tank Baromeer
RP - 3-1-1	RP Barrel *	Seg-In-d11	D11 Internal Snapping
RP - 3-1-8	RP Magazine Side Stop	1A-002	M3x3 Flat Point SetScrew (ISO-4026)
RP - 3-1-10	RP Top Cover	1A-008	M4x4 Flat Point SetScrew (ISO-4026)
RP - 3-1-14	RP Cocking Lever Counter Pin Spring	1A-009	M4x6 Flat Point SetScrew (ISO-4026)
RP - 3-1-15	RP Cocking Lever Counter Pin	1A-014	M5x6 Flat Point SetScrew (ISO-4026)
RP - 3-1-19	RP Cocking Lever Link Rear Pin	1A-018	M6x6 Flat Point SetScrew (ISO-4026)
RP - 3-1-20B	RP Race Cocking Lever	1E-002	M4x9 - Ball Point SetScrew
RP - 3-1-23	RP Cocking Lever Link	2A-001	O-Ring - 2x1 NBR70
RP - 3-1-24	RP Cocking Lever Link Front Pin	2A-003	O-Ring - 3.5x1.5 NBR70
RP - 3-1-25	RP Counter Wedge Pin	2A-005	O-Ring - 3x1.5 NBR70
RP - 3-1-26*	RP Pellet Pusher *	2A-012*	O-Ring - 5.5x1.5 NBR70 *
RP - 3-1-28	RP Safety Catch Spring	2A-016	O-Ring - 9x1.5 NBR70
RP - 3-1-32	RP Side Cover	2A-034	O-Ring - 25,3x2 NBR70
RP - 3-1-33	RP Safety Button	2A-037	O-Ring - 13x1.5 NBR70
RP - 3-1-34B	RP Race Trigger Finger Piece	2A-038	O-Ring - 7x2 NBR70
RP - 3-1-35	RP Trigger Finger Piece Spring	2A-040	O-Ring - 8x1 NBR70
RP - 3-1-37	RP Hammer Holder Sear Spring	2A-041	O-Ring - 2,98x1,78 NBR70
RP - 3-1-38	RP Hammer Holder Sear	2B-003	O-Ring - 3.5x1.5 NBR90
RP - 3-1-40	RP Hammer Holder Spring	2B-017	O-Ring - 9x2 NBR90
RP - 3-1-41	RP Hammer Holder	2B-032	O-Ring - 20x3 NBR90
RP - 3-1-43	RP Hammer Spring Base	3A-002	M3x10 Socket Head Screw (ISO-4762)
RP - 3-1-44	RP Hammer Spring	3A-004	M3x16 Socket Head Screw (ISO-4762)
RP - 3-1-45	RP Hammer	3A-021	M5x10 Socket Head Screw (ISO-4762)
RP - 3-1-49	RP Hammer Valve Spring	3A-033	M4x35 Socket Head Screw (ISO-4762)
RP - 3-1-50	RP Hammer Valve Spring Base	3B-002	M3x6 Socket Countersunk Head Screw (ISO-10642)
RP - 3-1-52	RP Regulator Adjustable Base	3B-010	M4x12 Socket Countersunk Head Screw (ISO-10642)
RP - 3-1-53	RP Regulator Adjustment Screw	4A-003	2x6 Parallel Pin (ISO-8734)
RP - 3-1-58	RP Regulator Disk Spring	4A-006	2x10 Parallel Pin (ISO-8734)
RP - 3-1-59	RP Regulator Valve Polymer Pad	4A-008	2x14 Parallel Pin (ISO-8734)
RP - 3-1-60	RP Regulator Valve	4A-026	3x22 Parallel Pin (ISO-8734)
RP - 3-1-66	Rp Regulator Body	4A-032	4x24Parallel Pin (ISO-8734)
RP - 3-1-67	RP Chassis	8A-003	D3 Steel Ball
RP - 3-1-71	Hammer Valve Front Part		

