



throne

PCP LUFTGEWEHR BEDIENUNGSANLEITUNG

Kal. 4,5 mm (.177) | Pressluft-PCP

**LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN UND WARNUNGEN IN
DIESEM HANDBUCH, BEVOR SIE DAS LUFTGEWEHR BENUTZEN.**

INHALT

SEITE

1.	Garantie	3
2.	Warnhinweise	
3.	Sicherheitshinweise	4
4.	Allgemeine Anweisungen & Betriebssicherheit	5
	Manuelle Sicherung	
5.	Betriebsanweisungen	6
5.1	Lufttank befüllen	
	Überfüllung	
5.2	Luftgewehr laden	7
	Magazin Laden	
	Magazin einsetzen und schießen	8
5.3	Entladen und entspannen	9
	Magazin entladen und entnehmen	
	Entspannen	
5.4	Einstellungsmöglichkeiten	10
	Leistungsregelung	
	Regulator einstellen	
5.5	Munitionsverstopfung	11
5.6	Einstellung des Abzugs	12
5.7	Schaftkappe einstellen	
5.8	Spannhebel austauschen	13
6.	Wartung	14
	Austausch der O-Ringe	
	Schmiermittel	
6.1	Lagerung	15
	Ersatzteile & Teilenummern	16
	Teilleiste	17

1. GARANTIE

Für alle REXIMEX PCP-Luftgewehre gilt eine zweijährige Garantie auf fehlerhafte Verarbeitung und mangelhafte Materialien. Sollte das Luftgewehr innerhalb der Garantiezeit einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie es gekauft haben. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Manipulationen am Luftgewehr entstehen.

Dieses Luftgewehr darf nur von einem vom Hersteller autorisierten Reparaturbetrieb zerlegt werden.

2. WARNHINWEISE

ACHTUNG! KEIN SPIELZEUG. DIESES LUFTGEWEHR IST NUR FÜR ERWACHSENE GEEIGNET. MISSBRAUCH ODER UNVORSICHTIGER GEBRAUCH KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER ZUM TOD FÜHREN.

WARNUNG! ZEIGEN SIE DIE WAFFE NIEMALS IN DER ÖFFENTLICHKEIT.

VERÄNDERN SIE NICHT DIE KENNZEICHNUNG UND DIE MARKIERUNGEN, DAMIT ES MEHR WIE EINE FEUERWAFFE AUSSIEHT. DIE POLIZEI UND ANDERE PERSONEN KÖNNTEN ES FÜR EINE FEUERWAFFE HALTEN.

SIE UND ANDERE PERSONEN IN IHRER NÄHE SOLLTEN IMMER EINE SCHUTZBRILLE TRAGEN, UM IHRE AUGEN ZU SCHÜTZEN.

KÄUFER UND BENUTZER MÜSSEN DIE GESETZE ÜBER DIE VERWENDUNG UND DEN BESITZ DIESES LUFTGEWEHRS BEFOLGEN.

WARNUNG! VERSUCHEN SIE NIEMALS, DIESES LUFTGEWEHR ZU ZERLEGEN, WÄHREND ES GELADEN IST!

DIE NICHTBEACHTUNG DIESER ANWEISUNGEN KANN ZU VERLETZUNGEN ODER BESCHÄDIGUNGEN DES LUFTGEWEHRS FÜHREN!

3. SICHERHEITSHINWEISE

- Benutzen Sie das Luftgewehr niemals, wenn Sie alkoholisiert sind oder unter dem Einfluss von Drogen stehen.
- Auch wenn auf dem Manometer kein Druck angezeigt wird, darf der Druckschlauch niemals demontiert werden!
- Schießen Sie niemals mit dem Luftgewehr, wenn es leer ist oder wenn die Kartusche entfernt wurde!
- Richten Sie das Luftgewehr niemals auf eine andere Person und erlauben Sie auch niemandem, ein Luftgewehr auf Sie zu richten!
- Behandeln Sie jedes Luftgewehr so, als ob es geladen wäre, auch wenn Sie wissen, dass es nicht geladen ist!
- Tragen Sie das Luftgewehr immer so, dass Sie die Richtung der Mündung unter Kontrolle haben, auch wenn Sie stolpern.
- Vergewissern Sie sich vor dem Abschuss Ihres Luftgewehrs stets, dass Sie Ihr Ziel und das dahinter liegende Gebiet genau kennen.
- Lassen Sie ein geladenes Luftgewehr niemals unbeaufsichtigt.
- Hüten Sie sich vor Zielen, die dazu neigen, Querschläger zu verursachen.
- Es wird empfohlen, beim Befüllen der Kartusche einen Augenschutz zu tragen.
- Seien Sie bei der Bedienung dieses Luftgewehrs stets vorsichtig.
- Reinigen Sie das Innere des Laufs nur mit einem trockenen Tuch.
- Verwenden Sie in Ihrem Luftgewehr nur synthetisches oder mineralisches Öl mit hoher Viskosität, um keine Fülleffekte bei Teilen mit geringerer Toleranz zu erzeugen.
- Erkundigen Sie sich nach die Gesetze an Ihrem Wohnort und befolgen Sie diese.
- Seien Sie verantwortungsbewusst im Umgang mit dieser Waffe!

REXIMEX PCP-Waffen sind speziell für die Verwendung von **DRY COMPRESSED AIR** (trockene Druckluft) konzipiert. **KEIN ANDERES GAS ODER GAS-KOMBINATION DARF VERWENDET WERDEN.**

Das Luftgewehr kann mit einer Druckluft Pumpe, oder einem geeigneten Kompressor gefüllt werden. Maximaler sicherer Arbeitsdruck (SWP): 250 BAR



ACHTUNG: EXPLOSIONSGEFAHR!

Der Luftbehälter stellt ein Explosionsrisiko dar, wenn er durch Sonneneinstrahlung über einen längeren Zeitraum erhitzt wird (Max. +40° / Min. -5°).

Andernfalls sollte das Luftgewehr in einer kühlen Umgebung abkühlen. Es wird empfohlen, es bei Flügen mit einem Druck von maximal 80 BAR zu transportieren.

4. ALLGEMEINE ANWEISUNGEN & BETRIEBSSICHERHEIT

Das REXIMEX-Luftgewehr kann vor dem Gebrauch mit einem Zielfernrohr oder einer alternativen Optik ausgestattet werden.

Bevor Sie Ihr Luftgewehr benutzen, lesen Sie die grundlegenden Sicherheitsregeln und halten Sie sie ein.



MANUELLE SICHERUNG

VORSICHT: Wie alle mechanischen Vorrichtungen kann auch die Luftgewehrsicherung versagen. Auch wenn die Sicherung auf „SAFE“ steht, sollten Sie das Luftgewehr weiterhin in einer sicheren Weise handhaben.

Die Sicherung befindet sich direkt über dem Abzug. Die Sicherung kann manuell auf die Positionen „S“ (SAFE) und „F“ (FIRE) eingestellt werden.

A Luftgewehr auf „S“ (SAFE) Position

Um die Sicherung einzuschalten, drücken Sie die Sicherung in die obere Position unterhalb des Abzugsbügels. In dieser Position kann der Abzug nicht betätigt und das Luftgewehr nicht abgefeuert werden.

B Luftgewehr auf „F“ (FIRE) Position

Um die Sicherung zu deaktivieren, drücken Sie die Sicherung unter dem Abzugsbügel in die untere Position. In dieser Position kann der Abzug betätigt und das Luftgewehr abgefeuert werden.

WARNUNG! Deaktivieren Sie die Sicherung erst, wenn Sie unmittelbar vor dem Abschuss stehen.



5. BETRIEBSANWEISUNGEN

5.1 LUFTTANK BEFÜLLEN


Vergewissern Sie sich vor dem Befüllen des Lufttanks, dass das Luftgewehr auf „S“ (SAFE) steht, keine Pellets im Luftgewehr und/oder dem Lauf geladen sind und kein Magazin in der Waffe montiert ist.

Wenn der Druck im Lufttank „0“ BAR beträgt, muss das Luftgewehr gespannt werden, um die Kraft des Hammers gegen das Abschussventil aufzuheben. Andernfalls strömt die Luft durch das Auslöseventil aus dem Lauf, und der Lufttank wird nicht unter Druck gesetzt.

Treffen Sie **alle** Sicherheitsmaßnahmen, bevor Sie den Lufttank füllen. Tragen Sie beim Befüllen unbedingt einen Augen- und Gehörschutz.

Während des Befüllens muss der Druck in der Kartusche anhand des Manometers der Handpumpe oder der Tauchausrüstung überwacht werden. Schauen Sie während des Füllvorgangs nicht auf das Manometer an der Kartusche, sondern beobachten Sie den Druck über das Manometer an Ihrem Füllgerät.

Montieren Sie den Schlauch des Füllgeräts mit der mitgelieferten Füllsonde. Ziehen Sie die äußere Muffe des Schnellanschlusses zurück, um sie von der Luftpistole zu lösen, wenn der Schlauch gefüllt ist. Sollten Sie bei der ersten Befüllung Luftgeräusche hören, bewegen Sie die Sonde und stellen Sie sicher, dass die O-Ringe luftdicht sind (wenn das Leck weiter besteht, könnten die O-Ringe verformt sein).

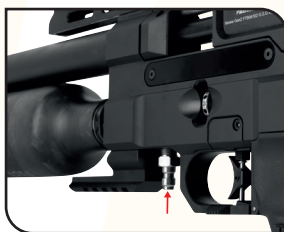

ÜBERFÜLLUNG

Für den Fall einer Überfüllung befindet sich an Ihrem Luftgewehr eine Sicherheitsventilscheibe. Diese Unterlegscheibe reißt, wenn der Luftdruck in Ihrem Luftgewehr ein gefährliches Niveau erreicht, und verhindert so eine mögliche Überfüllung.

Für den Fall, dass die Unterlegscheibe des Sicherheitsventils reißt, ist eine Ersatzunterlegscheibe in der Verpackung enthalten, die ausgetauscht werden muss.

5.2 LUFTGEWEHR LADEN

ACHTUNG! Munition niemals wiederverwenden!

Lesen Sie das gesamte Handbuch, einschließlich des Abschnitts über Sicherheit, bevor Sie Ihr Luftgewehr abfeuern.

ACHTUNG! Kennen Sie den Lademechanismus Ihres Luftgewehrs für den sichersten Gebrauch! Die Diabolo's können entweder einzeln mit dem Einzelschussmagazin geladen werden, oder mehrere Diabolo's können mit dem Trommelmagazin geladen werden. Wenn das Magazin richtig platziert ist, wird bei jeder Betätigung des Spannhebel ein Diabolo in das Patronenlager geladen.

Versuchen Sie nicht, den Spannhebel zu schließen, wenn das Magazin nicht geladen ist!


Spannen Sie das Luftgewehr nicht neu, solange sich eine Patrone im Patronenlager befindet! Dadurch werden mehrere Patronen gleichzeitig geladen, was Ihr Luftgewehr beschädigen kann. Wenn Sie das Magazin herausnehmen, bleibt die Patrone im Patronenlager, es sei denn, das Luftgewehr wird abgefeuert.

MAGAZIN LADEN

Stellen Sie sicher, dass Ihr Luftgewehr auf „SAFE“ steht und in eine sichere Richtung gerichtet ist. Wenn das Magazin am Luftgewehr angebracht ist, entfernen Sie es, um mit dem Laden oder Entladen zu beginnen.

- A** Schieben Sie die durchsichtige Abdeckung über den Fangpunkt und drehen Sie sie in Pfeilrichtung (im Uhrzeigersinn).
- B** Legen Sie einen Finger unter das Magazin, um das Loch zu verdecken, und legen Sie die erste Patrone mit der Nase voran in das Magazin. Wenn das Pellet doch herausragt, drücken Sie es einfach nach innen.
- C** Drehen Sie den Deckel gegen den Uhrzeigersinn und legen Sie die restlichen Pellets in das Magazin. Drehen Sie anschließend den Deckel, bis er zur Ruhe kommt.
- D** Das Magazin ist nun einsatzbereit.

EMPFEHLUNG: Keine Spitzkopf Diabolo's auf Grund der Länge verwenden.

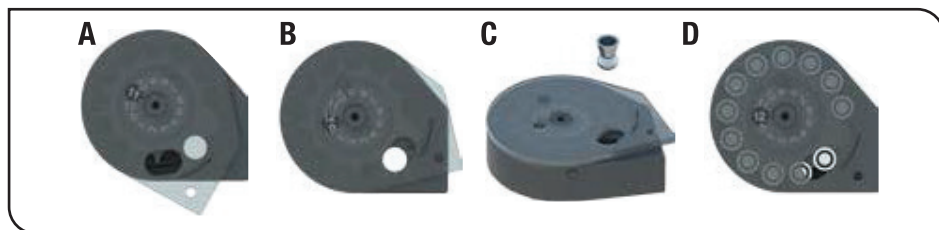

MAGAZIN EINSETZEN & SCHIESSEN

HINWEIS! Wenn Sie diese Anweisungen befolgen, wird Ihr Luftgewehr geladen und ist schussbereit.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Luftgewehr auf „SAFE“ steht und in eine **sichere Richtung** gerichtet ist.

- Zum Einsetzen des Magazins in das Luftgewehr ziehen Sie den Spannhebel bis zum Anschlag nach hinten.
- Führen Sie das Magazin mit dem Deckel zum Gewehrkolben zeigend von der rechten Seite ein und drücken Sie es nach innen, bis es einrastet.
- Die Linie auf der Rückseite des Magazins muss mit der Linie auf dem Ladeschlitz des Luftgewehrs übereinstimmen. **SIE BESCHÄDIGEN DAS MAGAZIN, WENN SIE ES NICHT RICHTIG EINSETZEN!**
- Ziehen Sie den Spannhebel in die hinterste Stellung.
- Drücken Sie den Spannhebel ganz nach vorne und stellen Sie sicher, dass er flach am Gewehr anliegt, um ein Pellet zu laden.
- Nachdem Sie diese Schritte befolgt und das gesamte Handbuch gelesen haben, einschließlich des Abschnitts über die Sicherheit, ist Ihr Luftgewehr nun geladen und schussbereit.

FÜHREN SIE DEN SPANNHEBEL ERST IN DIE ENDPOSITION, WENN SIE SCHUSSBEREIT SIND!

- Zielen Sie auf Ihr Ziel, entsichern Sie die Waffe und bereiten Sie sich auf den Schuss vor.
- Ziehen Sie den Abzug vorsichtig durch und das Luftgewehr wird abgefeuert.
- Zum Nachladen des Luftgewehrs ziehen Sie den Spannhebel in die hinterste Position. Dadurch wird das Magazin weitergeschoben und richtet die nächste Patrone auf den Lauf aus. Wiederholen Sie dann die vorherigen Schritte.



5.3 ENTLADEN & ENTSPANNEN

MAGAZIN ENTLADEN UND ENTNEHMEN

- Durch das Ziehen des Spannhebels in die hinterste Position und das vollständige Vorschieben des Spannhebels, während das Magazin geladen ist, wird eine Patrone in den Lauf eingeführt.
- Zum Entladen des Luftgewehrs wird empfohlen, das Geschoss in eine sichere Richtung zu schießen.
- Ziehen Sie den Spannhebel zurück in die hintere Position.

ACHTUNG! Bei dieser Aktion wird das Luftgewehr gespannt.

- Schieben Sie das Magazin von der linken Seite aus dem Gehäuse.
- Entspannen Sie das Luftgewehr zur sicheren Aufbewahrung.

ENTSPANNEN

Wenn Sie mit dem Schießen fertig sind, nehmen Sie das Magazin wie angewiesen heraus und entsichern Sie das Luftgewehr, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

- Richten Sie das Luftgewehr in eine sichere Richtung.
- Stellen Sie die Sicherung auf die Position „FEUER“
- Ziehen Sie den Spannhebel in die hinterste Stellung zurück.
- Halten Sie den Spannhebel in der hinteren Position fest und ziehen Sie den Abzug.
- Halten Sie den Abzug weiterhin zurück, während Sie den Spannhebel nach vorne in die verriegelte Position schieben.
- Lassen Sie den Abzug los.
- Stellen Sie die Sicherung auf die Position „SAFE“.

ACHTUNG! Auch wenn Sie die Entladeprozedur befolgen, behandeln Sie das Luftgewehr weiterhin so, als ob es geladen wäre. Richten Sie die Luftgewehr niemals auf etwas, das Sie nicht abschießen wollen.

5.4 EINSTELLUNGSMÖGLICHKEITEN

LEISTUNGSREGELUNG

Drehen Sie das Einstellrad bei entspanntem Gewehr in die eine oder andere Richtung und stellen Sie die gewünschte Spannung ein.



REGULATOR EINSTELLEN

Der Druck des Regulators kann jederzeit erhöht werden (+), auch wenn sich Luft im System befindet.

- Erhöhen Sie den Reglerdruck durch einfaches Drehen des Einstellrads in Richtung (+).



ACHTUNG! Den Druck im Regulator erst dann absenken (-), wenn die Luft im System vollständig abgelassen wurde (einschließlich des Reglers und der Vorkammer).

Wenn Sie dies tun, kann Ihr Luftgewehr beschädigt werden und die Garantie erlischt!

ACHTUNG! Beim Entfernen des Lufttanks kann Luft entweichen. Um die Luft im Regulator und in der Vorkammer abzulassen, ziehen Sie den Spannhebel und drücken Sie den Abzug (Fahren Sie mit diesem Vorgang fort, bis die Luft im Regulator vollständig abgelassen ist).

- Entfernen Sie den Lufttank oder lassen Sie die Luft vollständig aus dem System.
- Stellen Sie sicher, dass beide Manometer auf 0 BAR stehen.
- Senken Sie den Druck des Regulators, indem Sie das Rad mit einem Innensechskantschlüssel ganz in Richtung (-) drehen.
- Füllen Sie Luft auf, bevor Sie den Druck des Regulators langsam auf das gewünschte Niveau anheben.

5.5 MUNITIONSVERSTOPFUNG

Eine Munitionsverstopfung wird in der Regel durch das Abfeuern des Luftgewehrs bei zu niedrigem Luftdruck verursacht. Bitte betreiben Sie Ihr Luftgewehr nicht unter 100 BAR (1500 PSI) Luftdruck.

ACHTUNG! Schauen Sie niemals direkt in den Lauf, um ihn auf verkeilte Munition zu überprüfen.

Stellen Sie sicher, dass die Sicherung auf „SAFE“ steht und in eine sichere Richtung gerichtet ist.

- Ziehen Sie den Spannhebel in die hinterste Stellung zurück.
- Führen Sie einen Reinigungsstab der richtigen Größe von der Mündung her in den Lauf ein (Der Lauf kann beschädigt werden, wenn der Reinigungsstab nicht die richtige Größe hat).

HINWEIS! Der Spannhebel muss sich in der hintersten Position befinden, damit die verklemmte Munition den Verschluss verlassen kann, wenn sie mit dem Reinigungsstab herausgedrückt wird.

- Drücken oder klopfen Sie die Munition in Richtung des Verschlusses, bis das Pellet aus der Kammer gezogen wird.
- Gehen Sie vorsichtig vor, um den O-Ring der Kammerdichtung nicht zu beschädigen.
- Entfernen und entsorgen Sie die Munition.
- Verwenden Sie diese Munition nicht wieder.

Wenn es Ihnen nicht gelingt, die verklemmte Munition nach den obigen Anweisungen zu entfernen, ergreifen Sie keine weiteren Maßnahmen. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder eine autorisierte Servicestelle, welche die Ladehemmung Ihres Luftgewehrs beheben (kostenlos während der Garantiezeit).

5.6 EINSTELLUNG DES ABZUGS


- Entfernen Sie zunächst den Pistolengriff mit einem Innensechskantschlüssel (Unterseite des Griffs).
- Nachdem das Griffstück erfolgreich entfernt wurde, kann die Abzugsempfindlichkeit mit einem Innensechskantschlüssel eingestellt werden. Drehen Sie im Uhrzeigersinn, wird der Abzug empfindlicher. Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn wird der Abzug straffer.

HINWEIS! Drehen Sie die Schraube zu weit rein, löst sich der Abzug. Drehen Sie die Schraube zu weit raus, können Sie die Waffe nicht mehr zusammenmonieren, da die Schraube zu weit aus der Waffe herausragt.



5.7 SCHAFTKAPPE EINSTELLEN

- Mit Hilfe seitlichen Tasten an der Schaftkappe können Sie die Höhe der Schaftkappe einstellen.

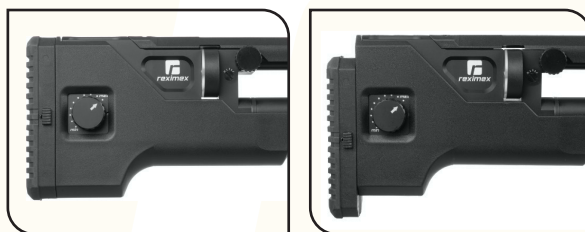


ACHTUNG! Modifizieren oder verändern Sie Ihr Luftgewehr nicht. Versuche das Luftgewehr in einer Weise zu modifizieren, die nicht mit dieser Anleitung übereinstimmt, können den Gebrauch des Luftgewehrs unsicher machen und zu schweren Verletzungen und Tod führen. Die Garantie erlischt.

ACHTUNG! Versuchen Sie nicht Ihr Luftgewehr zu reparieren oder zu zerlegen, um eine Überfüllung oder einen Ventilverschluss zu beheben. Teile können mit gefährlicher Geschwindigkeit aus dem Luftgewehr fliegen, wenn es zerlegt wird, während es unter Druck steht.

5.8 SPANNHEBEL AUSTAUSCHEN

- A** Lösen Sie die eingezeichnete Schraube und drehen Sie den Schalldämpfer von der Waffe.
- B** Nachdem der Schalldämpfer von der Waffe entfernt wurde, können Sie den Lauf herausziehen.
- C** Entfernen Sie nun die beiden Schrauben am oberen Ende, um die Abdeckung der Spannstange zu entfernen.
- D** Mittels der drei Schrauben links, rechts und in der Mitte der Picatinny Schiene, können Sie diese los-schrauben und an der Spannstange nach hinten schieben.
- E** Schrauben Sie die Staubschutzabdeckung ab und entfernen Sie die Schraube unter der Spannstange
- F** Heben Sie den Mitnehmer an und entnehmen Sie den Spannhebel.

HINWEIS! Bitte beachten Sie, dass der Griff des Spannhebels nach unten zeigt.

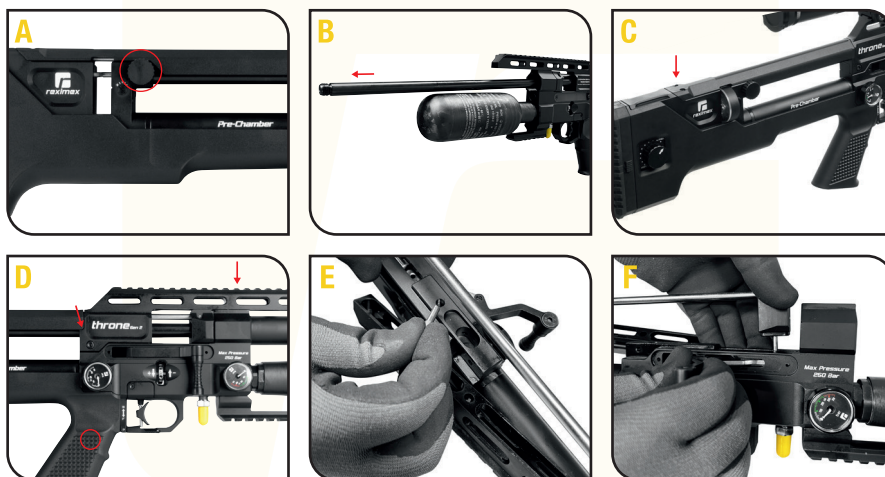

6. WARTUNG

- Tragen Sie alle 3 Monate oder nach 500 Schuss Silikonöl auf den Laufverschluss und die O-Ringe auf.
- Überprüfen Sie Ihr Luftgewehr regelmäßig. Wenn sich etwas anders anfühlt, wie ein kürzerer oder schwächerer Abzug, kann dies auf verschlissene oder gebrochene Teile hindeuten. Wenden Sie sich an Ihrem Fachhändler.

AUSTAUSCH DER O-RINGE

Nach einer gewissen Zeit müssen die O-Ringe am Fülladapter ausgetauscht werden. Die Notwendigkeit wird deutlich, wenn beim Laden des Luftgewehrs Luft aus der Düse austritt.

SCHMIERMITTEL

Allgemeines: Halten Sie das Luftgewehr sauber und wischen Sie es gelegentlich mit normalem Waffenöl und einem Tuch ab.

Füllen Sie den Fülladapter: Gelegentlich oder bei Austrocknung eine dünne Schicht eines geeigneten Öls auf Mineralbasis auftragen.

Magazine: Gelegentlich oder bei Austrocknung eine dünne Schicht eines geeigneten Öls auf Mineralölbasis auftragen.

Spannhebel und Gleitfläche des Spannhebels: Gelegentlich oder bei Austrocknung eine dünne Schicht eines handelsüblichen Mehrzweckfett auftragen.

ACHTUNG! Verwenden Sie niemals Fett oder Sprühöl für die beweglichen Teile im Inneren der Waffe. Dies kann zu instabiler Leistung und auch zu Leckagen führen. Gehen Sie sparsam mit dem Schmiermittel um.

6.1 LAGERUNG

An einem trockenen und dunklen Ort lagern. Bei einem Luftdruck zwischen 50 - 200 BAR im Luftgewehr lagern.

ACHTUNG!

- Halten Sie es von Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit fern, da Stahlteile korrodieren können.
- Halten Sie sie von hellem Sonnenlicht fern, da dies die Lebensdauer der O-Ringe verkürzt.
- Lagern Sie das Luftgewehr niemals mit geladener Munition.


Please explicitly specify following information when ordering spare parts;

- 1) "Part Code" that's seen in this drawing
- 2) "Draw Date" of this exploded view (on the right top corner of the page)
- 3) "Caliber" information for parts with an ¹⁹⁸¹

Drawn On: Apr 14th, 2022
Resim Tarihi: 14 Nisan 2022

* Please explicitly specify Caliber when ordering following parts;

4.5 mm	5.5 mm	6.35 mm
TG2 - 2-1-CO / 4.5	TG2 - 2-1-CO / 5.5	TG2 - 2-1-CO / 6.35
TG2 - 4-4 / 4.5	TG2 - 4-4 / 5.5	TG2 - 4-4 / 6.35
R-MAG - 1-1	2A-012	2A-042
	R-MAG - 1-2	R-MAG - 1-3

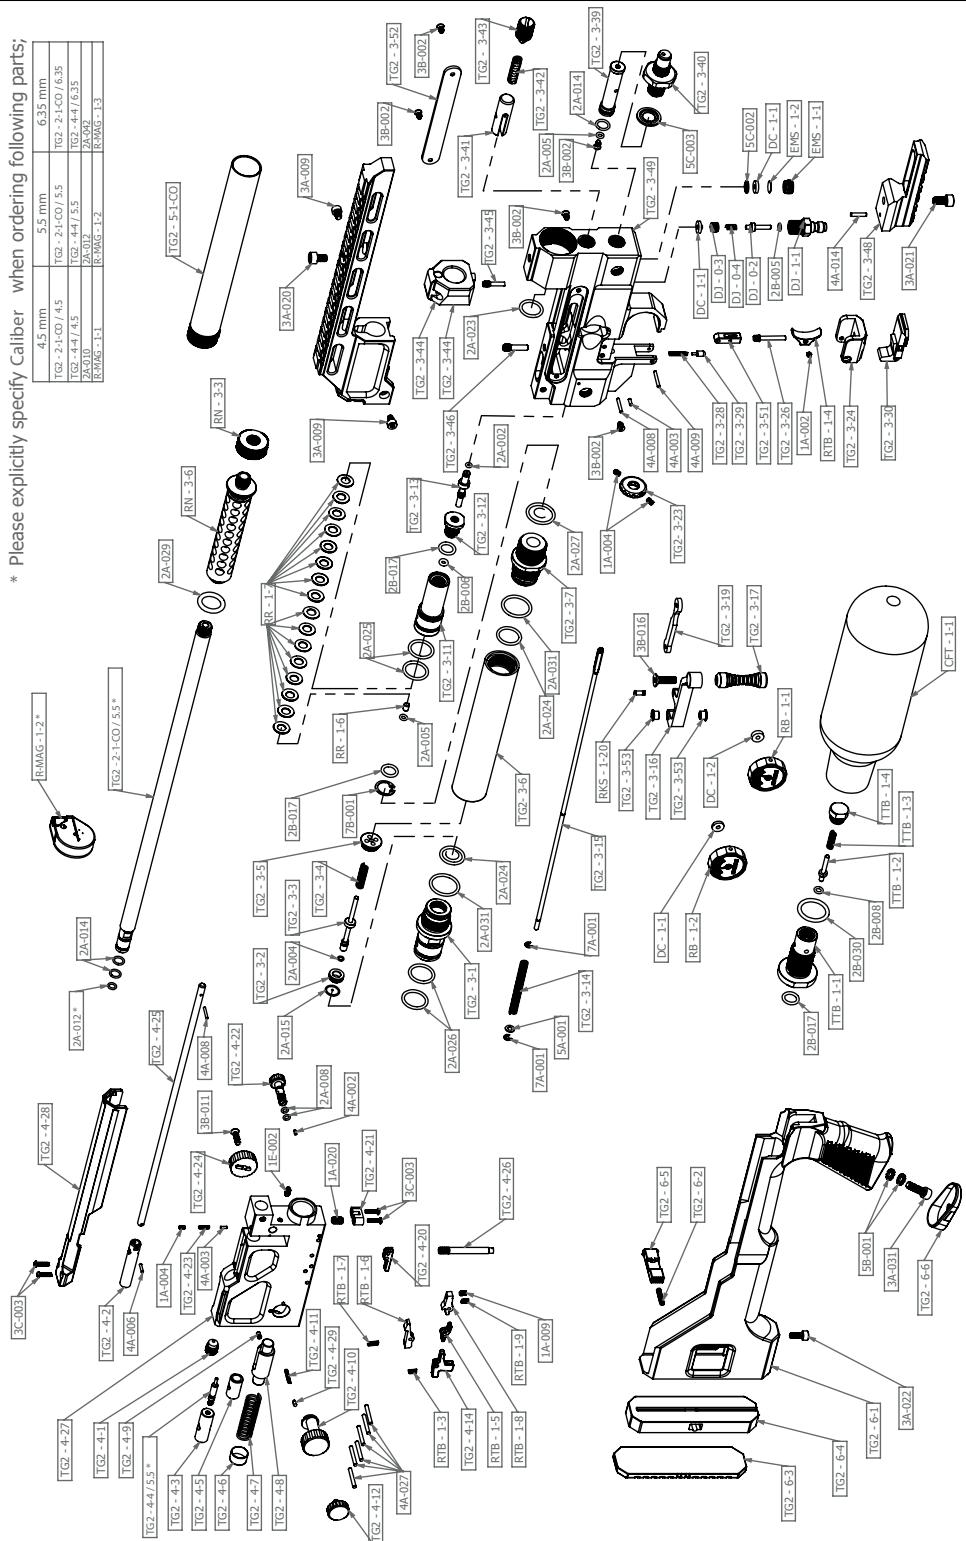

Part Code	Part Name	Part Code	Part Name
TG2 - 4-1	Throne Cocking Lever Stopper	TG2 - 3-13	Throne Regulator Inner Screw
TG2 - 4-2	Pellet Pusher Carrier	2A-002	O-Ring - 2x1.5 NBR70
TG2 - 4-3	Pellet Pusher Block	2A-026	O-Ring - 16x2 NBR70
TG2 - 4-4*	Throne Pellet Pusher Tip*	TG2 - 3-1	Throne Pre-Chamber Rear Tap
TG2 - 4-5	Throne Vertical Connection Rod Guide	2A-031	O-Ring - 19x2 NBR70
TG2 - 4-6	Throne Hammer Spring Capsule	2A-024	O-Ring - 15x2 NBR70
TG2 - 4-7	Throne Hammer Spring	TG2 - 3-6	Pre Chamber
TG2 - 4-8	Throne Hammer	TG2 - 3-7	Throne Pre-Chamber Front Tap
TG2 - 4-9	Throne Hammer Side Screw	2A-027	O-Ring - 18x2 NBR70
TG2 - 4-10	Throne Spring Tension Adjuster Button	TG2 - 3-46	Throne Cocking Lever Rear Pin
TG2 - 4-11	Throne Spring Tension Adjuster Spring	2A-023	O-Ring - 14x2 NBR70
TG2 - 4-12	Throne Barrell Fix Screw	3A-009	M4x6 Socket Head Screw (ISO-10642)
RTB - 1-3	Trigger Finger Piece Rod Base Spring	3A-020	M5x8 Socket Head Screw (ISO-10642)
TG2 - 4-14	Trigger Finger Piece Rod Base	TG2 - 3-47	Throne Top Picatinny
RTB - 1-7	Hammer Holder Spring	TG2 - 3-52	Throne Cocking Lever Side Cover
RTB - 1-6	Hammer Holder	TG2 - 3-44	Throne Rod Carrier Block
RTB - 1-5	Trigger Lever	TG2 - 3-45	Throne Cocking Lever Front Pin
RTB - 1-8	Hammer Holder Sear	3B-002	M3x6 Socket Countersunk Head Screw (ISO-10642)
RTB - 1-9	Hammer Holder Sear Spring	TG2 - 3-41	Throne Cocking Lever Link Housing
TG2 - 4-20	Throne Trigger Group Spring Base	TG2 - 3-42	Throne Counter Spring
TG2 - 4-21	Throne Trigger Rod Bridge	TG2 - 3-43	Throne Counter Spring Base
TG2 - 4-22	Throne Power Adjustment Valve	2A-005	O-Ring - 3x1.5 NBR70
TG2 - 4-23	Throne Power Adjustment Valve Catch Spring	2A-014	O-Ring - 8x1.5 NBR70
TG2 - 4-24	Throne Spring Tension Adjuster	TG2 - 3-39	Throne Regulator Check-Valve
TG2 - 4-25	Throne Cocking Lever Rod	TG2 - 3-40	Throne Air Bottle Coupler (2E)
TG2 - 4-26	Throne Vertical Connection Rod	5C-003	M12 Bonded Seal
TG2 - 4-27	Throne Rear Chassis	TG2 - 3-49	Throne Front Chassis
TG2 - 4-28	Throne Cheekrest	5C-002	M5 Bonded Seal
TG2 - 4-29	Throne Hammer Spring Tension Adjuster Catch	DC - 1-1	Thin Seal
3C-003	M3x12 Hexagon Socket Button Head Screw (ISO-10642)	EMS - 1-2	Burst Disk
4A-006	2x10 Parallel Pin (ISO-8734)	EMS - 1-1	Burst Disk Screw
4A-003	2x6 Parallel Pin (ISO-8734)	DC - 1-2	Thick Seal
1A-004	M3x5 Flat Point SetScrew (ISO-4026)	DJ - 0-3	Filling Port Rear Cap
1A-005	M3x6 Flat Point SetScrew (ISO-4026)	DJ - 0-4	Filling Port Spring
1A-020	M6x10 Flat Point SetScrew (ISO-4026)	2B-005	O-Ring - 3x1.5 NBR90
4A-027	3x24 Parallel Pin (ISO-8734)	DJ - 0-2	Filling Port Valve
4A-008	2x14 Parallel Pin (ISO-8734)	DJ - 1-1	Filling Port
4A-002	2x5 Parallel Pin (ISO-8734)	4A-014	2.5x12 Parallel Pin (ISO-8734)
1E-002	M5x7 - Ball Point SetScrew	TG2 - 3-48	Throne Lower Picatinny
3B-011	M4x16 Socket Countersunk Head Screw (ISO-10642)	3A-021	M5x10 Socket Head Screw (ISO-10642)
2A-008	O-Ring - 4x1.5 NBR70	TG2 - 3-23	Regulator Adjustment Knob
TG2 - 2-1-CO	Throne Compact Barrell*	4A-010	2x18 Parallel Pin (ISO-8734)
RN - 3-6	Reximex Integrated Moderator Core	4A-009	2x16 Parallel Pin (ISO-8734)
2A-012	O-Ring - 5.5x1.5 NBR70 *	TG2 - 3-28	Throne Safety Catch Spring
2A-014	O-Ring - 8x1.5 NBR70	TG2 - 3-29	Throne Safety Catch
2A-029	O-Ring - 18x4 NBR70	TG2 - 3-51	Throne Trigger Finger Piece Rod Housing
R-MAG - 1-2	Reximex Magazine*	TG2 - 3-26	Throne Trigger Finger Piece Rod
RN - 3-3	UNF 1/2" Thread Protector	1A-002	M3x3 Flat Point SetScrew (ISO-4026)
TG2 - 5-1-CO	Throne Compact Shroud	RTB - 1-4	Trigger Finger Piece
2B-017	O-Ring - 9x2 NBR90	TG2 - 3-24	Trigger Protection Cover
TTB - 1-1	Air Bottle Tap	TG2 - 3-30	Throne Safety Button
2B-030	O-Ring - 18.72x2.62 NBR90	7A-001	d2.5 Outer Snapping


Please explicitly specify following information when ordering spare parts;

- 1) "Part Code" that's seen in this drawing
- 2) "Draw Date" of this exploded view (on the right top corner of the page)
- 3) "Caliber" information for parts with an "fig."

Drawn On: Apr 14th, 2023
Resim Tarihi: 14 Nisan 2023

* Please explicitly specify Caliber when ordering following parts;

4.5 mm	5.5 mm	6.35 mm
TG2 - 2-1 / 4.5	TG2 - 2-1 / 5.5	TG2 - 2-1 / 6.35
TG2 - 4-4 / 4.5	TG2 - 4-4 / 5.5	TG2 - 4-4 / 6.35
2A-010	2A-012	2A-042
R-MAG - 1-1	R-MAG - 1-2	R-MAG - 1-3

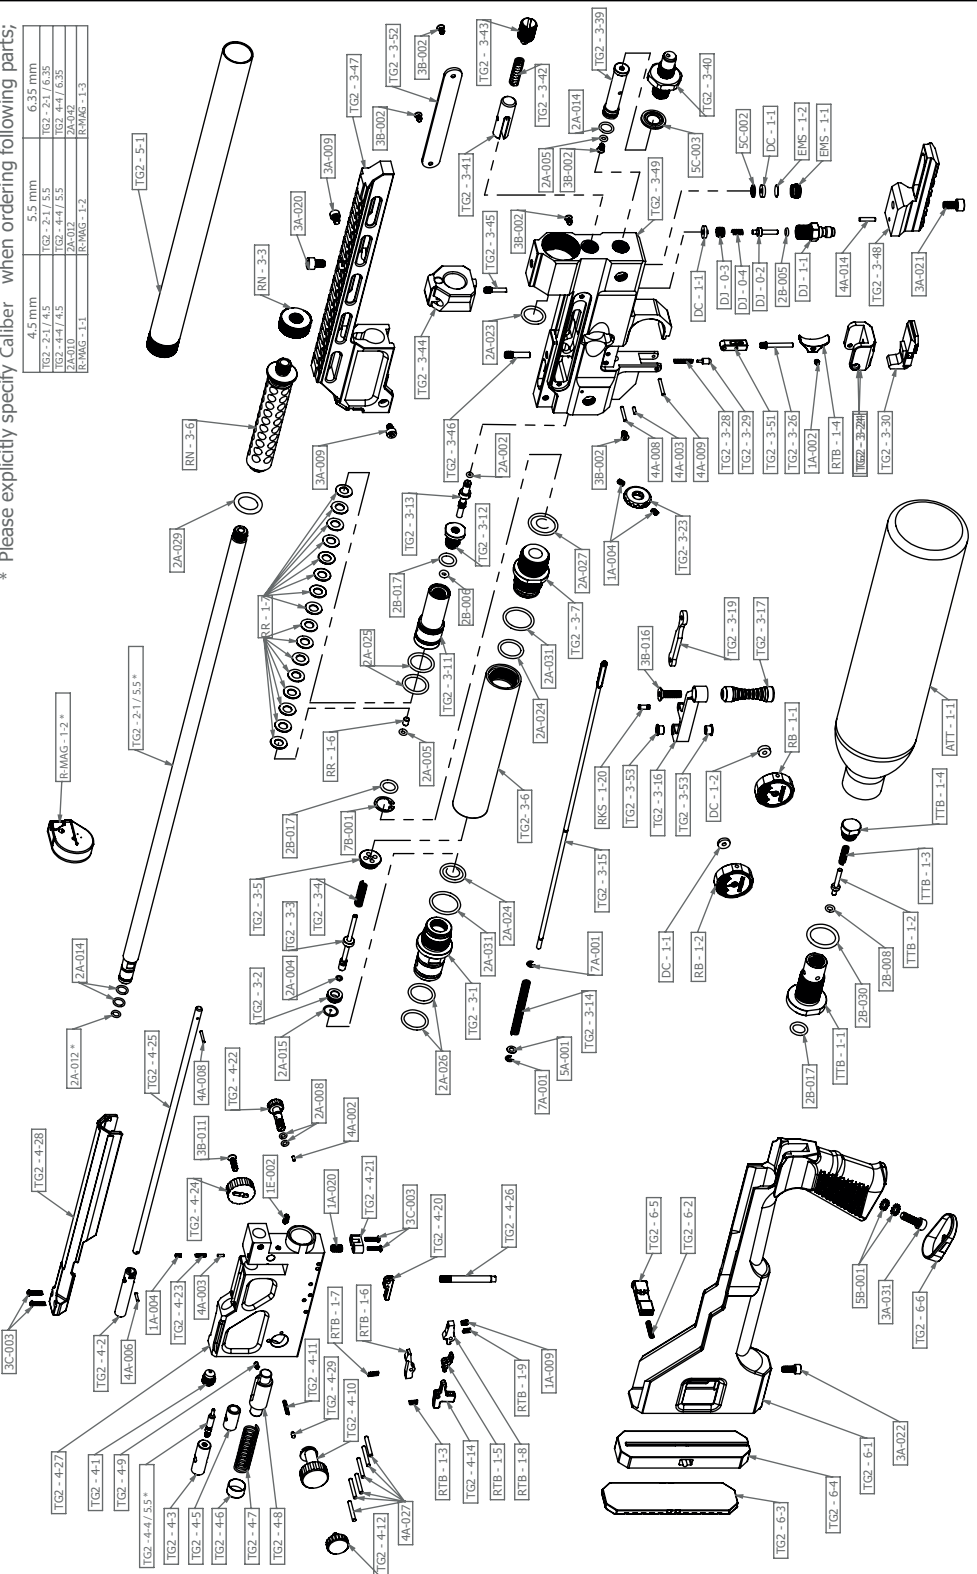

Part Code	Part Name	Part Code	Part Name
TG2 - 4-1	Throne Cocking Lever Stopper	TG2 - 3-13	Throne Regulator Inner Screw
TG2 - 4-2	Pellet Pusher Carrier	2A-002	O-Ring - 2x1.5 NBR70
TG2 - 4-3	Pellet Pusher Block	2A-026	O-Ring - 16x2 NBR70
TG2 - 4-4*	Throne Pellet Pusher Tip*	TG2 - 3-1	Throne Pre-Chamber Rear Tap
TG2 - 4-5	Throne Vertical Connection Rod Guide	2A-031	O-Ring - 19x2 NBR70
TG2 - 4-6	Throne Hammer Spring Capsule	2A-024	O-Ring - 15x2 NBR70
TG2 - 4-7	Throne Hammer Spring	TG2 - 3-6	Pre Chamber
TG2 - 4-8	Throne Hammer	TG2 - 3-7	Throne Pre-Chamber Front Tap
TG2 - 4-9	Throne Hammer Side Screw	2A-027	O-Ring - 18x2 NBR70
TG2 - 4-10	Throne Spring Tension Adjuster Button	TG2 - 3-46	Throne Cocking Lever Rear Pin
TG2 - 4-11	Throne Spring Tension Adjuster Spring	2A-023	O-Ring - 14x2 NBR70
TG2 - 4-12	Throne Barrell Fix Screw	3A-009	M4x6 Socket Head Screw (ISO-10642)
RTB - 1-3	Trigger Finger Piece Rod Base Spring	3A-020	M5x8 Socket Head Screw (ISO-10642)
TG2 - 4-14	Trigger Finger Piece Rod Base	TG2 - 3-47	Throne Top Picatinny
RTB - 1-7	Hammer Holder Spring	TG2 - 3-52	Throne Cocking Lever Side Cover
RTB - 1-6	Hammer Holder	TG2 - 3-44	Throne Rod Carrier Block
RTB - 1-5	Trigger Lever	TG2 - 3-45	Throne Cocking Lever Front Pin
RTB - 1-8	Hammer Holder Sear	3B-002	M3x6 Socket Countersunk Head Screw (ISO-10642)
RTB - 1-9	Hammer Holder Sear Spring	TG2 - 3-41	Throne Cocking Lever Link Housing
TG2 - 4-20	Throne Trigger Group Spring Base	TG2 - 3-42	Throne Counter Spring
TG2 - 4-21	Throne Trigger Rod Bridge	TG2 - 3-43	Throne Counter Spring Base
TG2 - 4-22	Throne Power Adjustment Valve	2A-005	O-Ring - 3x1.5 NBR70
TG2 - 4-23	Throne Power Adjustment Valve Catch Spring	2A-014	O-Ring - 8x1.5 NBR70
TG2 - 4-24	Throne Spring Tension Adjuster	TG2 - 3-39	Throne Regulator Check-Valve
TG2 - 4-25	Throne Cocking Lever Rod	TG2 - 3-40	Throne Air Bottle Coupler (2E)
TG2 - 4-26	Throne Vertical Connection Rod	5C-003	M12 Bonded Seal
TG2 - 4-27	Throne Rear Chassis	TG2 - 3-49	Throne Front Chassis
TG2 - 4-28	Throne Cheekrest	5C-002	M5 Bonded Seal
TG2 - 4-29	Throne Hammer Spring Tension Adjuster Catch	DC - 1-1	Thin Seal
3C-003	M3x12 Hexagon Socket Button Head Screw (ISO-	EMS - 1-2	Burst Disk
4A-006	2x10 Parallel Pin (ISO-8734)	EMS - 1-1	Burst Disk Screw
4A-003	2x6 Parallel Pin (ISO-8734)	DC - 1-2	Thick Seal
1A-004	M3x5 Flat Point SetScrew (ISO-4026)	DJ - 0-3	Filling Port Rear Cap
1A-005	M3x6 Flat Point SetScrew (ISO-4026)	DJ - 0-4	Filling Port Spring
1A-020	M6x10 Flat Point SetScrew (ISO-4026)	2B-005	O-Ring - 3x1.5 NBR90
4A-027	3x24 Parallel Pin (ISO-8734)	DJ - 0-2	Filling Port Valve
4A-008	2x14 Parallel Pin (ISO-8734)	DJ - 1-1	Filling Port
4A-002	2x5 Parallel Pin (ISO-8734)	4A-014	2.5x12 Parallel Pin (ISO-8734)
1E-002	M5x7 - Ball Point SetScrew	TG2 - 3-48	Throne Lower Picatinny
3B-011	M4x16 Socket Countersunk Head Screw (ISO-10	3A-021	M5x10 Socket Head Screw (ISO-10642)
2A-008	O-Ring - 4x1.5 NBR70	TG2 - 3-23	Regulator Adjustment Knob
TG2 - 2-1	Throne Barrell*	4A-010	2x18 Parallel Pin (ISO-8734)
RN - 3-6	Reximex Integrated Moderator Core	4A-009	2x16 Parallel Pin (ISO-8734)
2A-012	O-Ring - 5.5x1.5 NBR70 *	TG2 - 3-28	Throne Safety Catch Spring
2A-014	O-Ring - 8x1.5 NBR70	TG2 - 3-29	Throne Safety Catch
2A-029	O-Ring - 18x4 NBR70	TG2 - 3-51	Throne Trigger Finger Piece Rod Housing
R-MAG - 1-2	Reximex Magazine*	TG2 - 3-26	Throne Trigger Finger Piece Rod
RN - 3-3	UNF 1/2" Thread Protector	1A-002	M3x3 Flat Point SetScrew (ISO-4026)
TG2 - 5-1	Throne Gen2 Shroud	RTB - 1-4	Trigger Finger Piece
2B-017	O-Ring - 9x2 NBR90	TG2 - 3-24	Trigger Protection Cover
TTB - 1-1	Air Bottle Tap	TG2 - 3-30	Throne Safety Button
2B-030	O-Ring - 18.72x2.62 NBR90	7A-001	d2.5 Outer Snapping

