



***reximex***



## ***throne Gen2 Series***

**MANUEL D'UTILISATION — CARABINE PCP**

Cal. .22 (5,5 mm) - 19,9 Joules maximum

**CATÉGORIE D**

Distributeur France - APX DISTRIBUTION

# INDEX



| Page  | Contenu                                         |
|-------|-------------------------------------------------|
| 1     | Garantie                                        |
| 1     | Avertissement                                   |
| 2     | Rappel de sécurité                              |
| 3     | Instructions générales & sécurité d'utilisation |
| 3     | Sûreté manuelle                                 |
| 4     | Instructions d'utilisation                      |
| 4     | A. Remplissage de la bouteille d'air            |
| 5     | B. Chargement de la carabine                    |
| 7     | C. Déchargement & désarmement de la carabine    |
| 8     | D. Remplacement du canon                        |
| 8     | E. Réglage de la puissance                      |
| 10    | F. Munition coincée                             |
| 10    | G. Réglage de la détente                        |
| 11    | H. Réglage de la plaque de couche               |
| 11    | I. Remplacement du levier d'armement            |
| 12    | J. Entretien                                    |
| 12    | K. Stockage                                     |
| 13-14 | Vue éclatée & références Throne Compact         |
| 15-16 | Vue éclatée & références Throne Gen2            |

**LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ET TOUS LES AVERTISSEMENTS DE CE MANUEL  
AVANT D'UTILISER CETTE CARABINE**

## 1. GARANTIE

Toutes les carabines PCP REXIMEX bénéficient d'une garantie d'un an contre les défauts de fabrication et les matériaux défectueux. Contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté la carabine si cela s'avère nécessaire. Si la carabine présente un défaut pendant la période de garantie, contactez le revendeur auprès duquel elle a été achetée. La garantie ne couvre aucun dommage résultant d'une manipulation abusive de la carabine.

Cette carabine ne doit être démontée que par des réparateurs agréés par le fabricant.

## 2. AVERTISSEMENT !

**AVERTISSEMENT ! CE N'EST PAS UN JOUET. CETTE CARABINE EST RECOMMANDÉE POUR UN USAGE RÉSERVÉ AUX ADULTES. UNE UTILISATION ABUSIVE OU IMPRUDENTE PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE LA MORT. PEUT ÊTRE DANGEREUSE JUSQU'À 800 YARDS (732 MÈTRES).**

**AVERTISSEMENT ! N'EXHIBEZ PAS ET NE MONTREZ PAS CETTE CARABINE EN PUBLIC. CELA PEUT PRÊTER À CONFUSION ET CONSTITUER UNE INFRACTION.**

**NE MODIFIEZ NI LA COULEUR NI LES MARQUAGES POUR LA FAIRE DAVANTAGE RESSEMBLER À UNE ARME À FEU. LES FORCES DE L'ORDRE ET D'AUTRES PERSONNES POURRAIENT LA PRENDRE POUR UNE ARME À FEU, ET CELA PEUT CONSTITUER UNE INFRACTION.**

**VOUS-MÊME ET LES PERSONNES SE TROUVANT À VOS CÔTÉS DEVEZ TOUJOURS PORTER DES LUNETTES DE TIR AFIN DE PROTÉGER VOS YEUX.**

**LES ACHETEURS ET LES UTILISATEURS SONT TENUS DE RESPECTER LA LÉGISLATION RELATIVE À L'USAGE ET À LA DÉTENTION DE CETTE CARABINE.**

**AVERTISSEMENT ! N'ESSAYEZ JAMAIS DE DÉMONTER CETTE CARABINE LORSQU'ELLE EST SOUS PRESSION !**

**LE NON-RESPECT DE CETTE CONSIGNE PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES CORPORELLES OU ENDOMMAGER LA CARABINE !**

### 3. RAPPEL DE SÉCURITÉ

- N'utilisez jamais la carabine si vous êtes en état d'ébriété ou sous l'emprise de stupéfiants ou de médicaments.
- Même si le manomètre n'indique aucune pression, ne démontez jamais la bouteille sous pression !
- Ne tirez jamais avec la carabine lorsqu'elle est vide d'air ou lorsque la bouteille d'air est retirée !
- Ne pointez jamais la carabine vers quiconque et ne laissez personne pointer une carabine vers vous !
- Manipulez toute carabine comme si elle était chargée, même si vous savez qu'elle ne l'est pas !
- Portez toujours la carabine de manière à garder la direction de la bouche sous contrôle, même en cas de faux pas.
- Assurez-vous toujours de votre cible et de ce qui se trouve derrière elle avant de tirer.
- Ne laissez jamais une carabine chargée sans surveillance.
- Méfiez-vous des cibles susceptibles de provoquer des ricochets.
- Il est recommandé de porter une protection oculaire lors du remplissage de la bouteille d'air.
- Faites toujours preuve de prudence lors de l'utilisation de cette carabine.
- Utilisez uniquement un chiffon sec pour éliminer les salissures à l'intérieur du canon, quelle qu'en soit l'origine (humidité, poussière, etc.).
- N'utilisez dans votre carabine qu'une huile synthétique ou minérale à haute viscosité, afin de ne pas créer d'effet de colmatage sur les pièces à faible tolérance.
- Informez-vous sur la législation en vigueur là où vous vous trouvez et respectez-la.
- Soyez responsable dans l'usage de cette arme !

**LES CARABINES PCP REXIMEX SONT CONÇUES SPÉCIFIQUEMENT POUR FONCTIONNER À L'AIR COMPRIMÉ SEC. AUCUN AUTRE GAZ NI MÉLANGE GAZEUX NE PEUT ÊTRE UTILISÉ.**

**LA CARABINE PEUT ÊTRE REMPLIE AU MOYEN D'UNE BOUTEILLE DE PLONGÉE OU D'UN COMPRESSEUR ADAPTÉ.**

**PRESSIION MAXIMALE DE SERVICE (SWP) : 250 BAR**



**ATTENTION !**

**DANGER D'EXPLOSION !**

LA BOUTEILLE D'AIR PRÉSENTE UN RISQUE D'EXPLOSION SI ELLE EST EXPOSÉE AU RAYONNEMENT SOLAIRE ET CHAUFFE PENDANT UNE PÉRIODE PROLONGÉE.


(Max. + 40° / Min. -05°)

LE CAS ÉCHÉANT, LAISSEZ LA CARABINE REFROIDIR DANS UN ENDROIT FRAIS.

IL EST RECOMMANDÉ DE LA TRANSPORTER SOUS UNE PRESSIION MAXIMALE DE 80 BARS EN AVION.

## 4. INSTRUCTIONS GÉNÉRALES & SÉCURITÉ D'UTILISATION

- Les carabines REXIMEX doivent être équipées d'une lunette ou d'un autre système de visée optique avant utilisation.
- Avant d'utiliser votre carabine, lisez et respectez les règles de sécurité élémentaires.

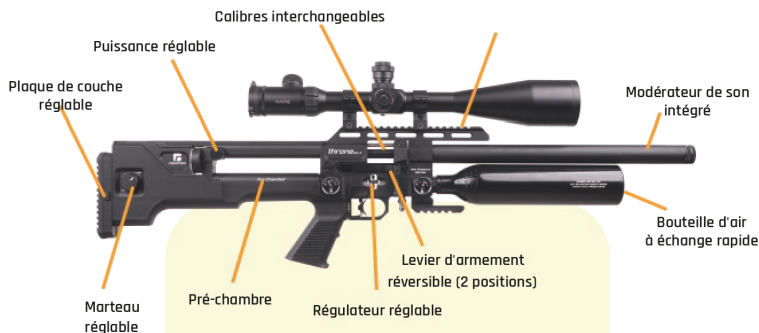

### SÛRETÉ MANUELLE

**ATTENTION :** Comme tout dispositif mécanique, la sûreté d'une carabine peut faillir. Même lorsque la sûreté est en position « SAFE », vous devez continuer à manipuler la carabine de manière sûre.

La sûreté se situe directement au-dessus du pontet de détente. Elle se règle manuellement sur les positions « S » (SÛRETÉ) et « F » (TIR).

Les lettres « S » (SÛRETÉ) et « F » (TIR) figurent sous le pontet de détente.

#### A - Carabine en position « S » (SÛRETÉ)

Pour mettre la sûreté, poussez le sélecteur vers le haut, sous le pontet de détente. Dans cette position, la détente ne peut pas être actionnée et la carabine ne peut pas tirer.



#### B - Carabine en position « F » (TIR)

Pour retirer la sûreté, poussez le sélecteur vers le bas, sous le pontet de détente. Dans cette position, la détente peut être actionnée et la carabine peut tirer.



**AVERTISSEMENT ! LAISSEZ LA CARABINE EN POSITION « SAFE » TANT QUE VOUS N'ÊTES PAS PRÊT À TIRER. UNE FOIS PRÊT, PUSSEZ LE SÉLECTEUR EN POSITION « FIRE ».**

## 5. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

### A. REMPLISSAGE DE LA BOUTEILLE D'AIR

1. Avant de remplir la bouteille d'air, assurez-vous que la carabine est en position « S » (SÛRETÉ), qu'aucun plomb n'est chargé dans la carabine et/ou dans le canon, et que le chargeur n'est pas monté sur l'arme.

**REMARQUE :** Si la pression de la bouteille est à « 0 » bar, il sera nécessaire d'armer la carabine afin de supprimer la force du marteau sur la soupape de tir. Sinon, l'air traversera la soupape et s'échappera par le canon, et la bouteille ne montera pas en pression.

2. Prenez toutes les mesures de sécurité avant de remplir la bouteille d'air. Le port d'une protection oculaire et auditive est obligatoire pour l'utilisateur pendant le remplissage.

3. Pendant le remplissage, la pression de la bouteille doit être surveillée sur le manomètre de la pompe à main ou du kit de charge (bouteille de plongée). Ne regardez pas le manomètre de la carabine pendant l'opération : référez-vous au manomètre de votre dispositif de remplissage.

Raccordez le flexible de l'équipement de remplissage à la sonde de charge fournie dans la boîte. Une fois la bouteille remplie, tirez la bague extérieure du raccord rapide vers l'arrière pour le libérer de votre carabine. Si vous entendez un SIFFLEMENT d'air lors du premier remplissage, manœuvrez le raccord afin de permettre aux joints toriques d'assurer l'étanchéité (si la fuite persiste, les joints toriques sont peut-être déformés).



### Supression

En cas de supression, votre carabine est équipée d'un DISQUE DE RUPTURE. Ce disque se déchire si la pression d'air atteint un niveau dangereux, ce qui écarte tout risque lié à une supression. Si le disque de sécurité est percé, un disque de rechange est fourni dans la boîte et doit être remplacé.

## B. CHARGEMENT DE LA CARABINE

**ATTENTION :** Ne réutilisez jamais les munitions.

Lisez l'intégralité du manuel, y compris la section consacrée à la sécurité, avant de tirer avec votre carabine.

**ATTENTION :** Familiarisez-vous avec le mécanisme de chargement de votre carabine pour une utilisation en toute sécurité ! Les plombs peuvent être chargés un par un à l'aide d'un plateau monocoup, ou par plusieurs à l'aide du chargeur rotatif. Lorsque le chargeur est correctement en place, CHAQUE fermeture du levier latéral introduit un plomb dans la chambre.

**N'ESSEY PAS DE FERMER LE LEVIER LATÉRAL LORSQUE LE CHARGEUR N'EST PAS EN PLACE !!!**

Ne réarmez pas la carabine lorsqu'un plomb se trouve déjà dans la chambre !! Cela chargerait plusieurs plombs en même temps et pourrait endommager votre carabine.

Le retrait du chargeur LAISSE le plomb chambré en place, sauf si le coup est tiré.

### Chargement du chargeur

Assurez-vous que votre carabine est en position « SAFE » et orientée dans une DIRECTION SÛRE.


Si le chargeur est monté sur la carabine, retirez-le pour commencer le chargement ou le déchargement.

Amenez le couvercle transparent au-delà du point d'accroche et faites-le tourner dans le sens des flèches (sens horaire). Fig. A

Placez un doigt sous le chargeur de manière à obturer le trou, puis insérez le premier plomb tête la première ; assurez-vous que le plomb ne dépasse pas du chargeur. S'il dépasse, poussez-le simplement vers l'intérieur. Fig. B

Tournez le couvercle dans le sens antihoraire et placez les plombs restants dans le chargeur. Une fois l'opération terminée, tournez le couvercle jusqu'à ce qu'il vienne en butée. Fig. C

S'il se présente comme sur la Fig. D, le chargeur est prêt à l'emploi.

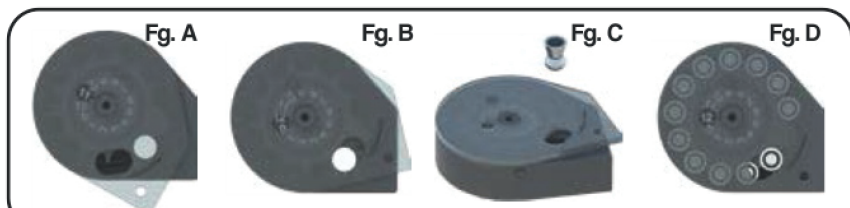

## Mise en place du chargeur garni sur la carabine & sécurité au tir

**REMARQUE :** En suivant ces instructions, votre carabine sera chargée et prête à TIRER.

Assurez-vous que votre carabine est en position « SAFE » et orientée dans une DIRECTION SÛRE.

- Pour engager le chargeur dans la carabine, tirez le levier d'armement vers l'arrière jusqu'à la butée.
- Le couvercle du chargeur tourné vers la crosse de la carabine, insérez le chargeur par le côté droit et poussez-le vers l'intérieur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Le repère situé à l'arrière du chargeur doit être aligné avec le repère de la fenêtre de chargement de la carabine.

### VOUS ENDOMMAGEREZ LE CHARGEUR S'IL N'EST PAS CORRECTEMENT MIS EN PLACE

- Tirez le levier d'armement jusqu'à sa position la plus reculée.
- Poussez le levier d'armement complètement vers l'avant et assurez-vous qu'il vient à plat contre la carabine afin de chamberer un plomb.
- Après avoir suivi ces étapes et lu l'intégralité du manuel, y compris la section relative aux procédures de sécurité, votre carabine est chargée et prête à tirer.

### NE FERMEZ PAS LE LEVIER D'ARMEMENT / VERROU DU CHARGEUR TANT QUE VOUS N'ÊTES PAS PRÊT À TIRER.

- Visez la cible souhaitée, désengagez la sûreté et préparez-vous à tirer.
- Pressez la détente en douceur : la carabine fait feu.
- Pour réarmer la carabine, tirez le levier d'armement jusqu'à sa position la plus reculée. Cela fait avancer le chargeur d'un cran et aligne le plomb suivant avec le canon. Répétez ensuite les étapes précédentes.



## C. DÉCHARGEMENT & DÉSARMEMENT DE LA CARABINE

### Déchargement & retrait du chargeur

1. Tirer le levier d'armement jusqu'à sa position la plus reculée, puis le pousser complètement vers l'avant alors que le chargeur est en place, a pour effet de chamber un plomb.
2. Pour décharger la carabine, il est recommandé de tirer le plomb dans une DIRECTION SÛRE.
3. Tirez le levier latéral vers l'arrière, en position reculée.
- ATTENTION.** Cette manœuvre ARME la carabine.
4. Chassez le chargeur hors du boîtier de culasse par le côté gauche.
5. Désarmez la carabine avant de la ranger.

### Désarmement

Lorsque vous avez terminé de tirer, retirez le chargeur comme indiqué puis désarmez la carabine en suivant les étapes ci-dessous :

1. Orientez la carabine dans une DIRECTION SÛRE.
2. Mettez la carabine en position « FIRE ».
3. Tirez le levier d'armement jusqu'à sa position la plus reculée.
4. Tout en maintenant fermement le levier d'armement en position arrière, pressez la détente.
5. Continuez à maintenir la détente enfoncée tout en faisant coulisser le levier latéral vers l'avant jusqu'à sa position verrouillée.
6. Relâchez la détente.
7. Mettez la carabine en position « SAFE ».

**AVERTISSEMENT ! MÊME APRÈS AVOIR SUIVI LA PROCÉDURE DE DÉCHARGEMENT, CONTINUEZ À TRAITER LA CARABINE COMME SI ELLE ÉTAIT CHARGÉE. NE POINTEZ JAMAIS LA CARABINE VERS QUOI QUE CE SOIT QUE VOUS N'AVEZ PAS L'INTENTION DE TIRER.**

## D. REMPLACEMENT DU CANON

1. Retirez d'abord le manchon de canon (sens horaire).
  2. Retirez la vis qui maintient le canon, puis extrayez le canon.
  3. Retirez le pousse-plomb à l'aide de la clé fournie dans la boîte.
  4. Montez le pousse-plomb du calibre de remplacement et serrez-le à l'aide de la clé (sens horaire).
  5. Mettez ensuite en place le canon du calibre de remplacement.
  6. Serrez l'écrou qui maintient le canon.
  7. Remettez le manchon de canon en place et serrez-le (sens horaire).
- Assurez-vous que le pousse-plomb et le canon sont du même calibre.



## E. RÉGLAGE DE LA PUISSANCE

### PUISSANCE MAXIMALE : 19,9 JOULES – CATÉGORIE D

Les trois réglages qui suivent – marteau, soupape et régulateur – ne doivent servir qu'à ajuster la puissance **en dessous** de cette valeur. Ne modifiez jamais l'arme pour dépasser ce seuil : la garantie serait annulée.

### Réglage du marteau

Il suffit de tourner la molette de tension du ressort de marteau, carabine désarmée, dans l'un ou l'autre sens, puis de régler le niveau de tension souhaité.



## Réglage de la soupape

Il suffit de tourner le bouton de puissance, carabine désarmée, dans la direction « + » ou « - » et de régler le niveau de puissance souhaité.



## Réglage du régulateur

La pression du régulateur peut être augmentée (+) à tout moment, y compris lorsque le système contient de l'air.

- Augmentez la pression du régulateur en tournant simplement la molette dans le sens (+).



**ATTENTION ! NE BAISSER PAS ( - ) LA PRESSION DU RÉGULATEUR AVANT D'AVOIR ENTièrement PURGÉ L'AIR DU SYSTÈME (RÉGULATEUR ET PRÉ-CHAMBRE COMPRIS).**

**SI VOUS LE FAITES, VOTRE CARABINE RISQUE D'ÊTRE ENDOMMAGÉE ET LA GARANTIE SERA ANNULÉE !!!**

**ATTENTION !** Une fuite d'air peut se produire lors du retrait de la bouteille. Pour purger l'air du régulateur et de la pré-chambre, tirez le levier d'armement et pressez la détente (répétez l'opération jusqu'à ce que l'air du régulateur soit entièrement évacué).

1. Retirez la bouteille d'air ou purgez entièrement l'air du système.
2. Assurez-vous que les deux manomètres sont à 0 bar (psi).
3. Abaissez la pression du régulateur en tournant la molette à fond dans le sens ( - ) à l'aide d'une clé Allen.
4. Remplissez d'air avant de remonter progressivement la pression du régulateur au niveau souhaité.

## F. MUNITION COINCÉE

Une munition coincée résulte généralement d'un tir effectué alors que la pression d'air est trop basse.

N'utilisez pas votre carabine en dessous de 100 bar (1500 PSI) de pression d'air.

**ATTENTION :** N'essayez jamais de regarder dans le canon pour vérifier si la munition coincée a été dégagée.

Assurez-vous que la carabine est en position « SAFE » et orientée dans une DIRECTION SÛRE.

- Tirez le levier d'armement jusqu'à sa position la plus reculée.
- Introduisez une baguette de nettoyage de diamètre approprié dans le canon, en partant de la bouche (le canon peut être endommagé si la baguette n'est pas de la bonne taille).

**REMARQUE :** Le levier d'armement doit être dans sa position la plus reculée pour que la munition coincée puisse sortir par la culasse lorsqu'elle est chassée par la baguette.

- Poussez ou tapotez la munition vers l'extrémité culasse du canon jusqu'à ce que le plomb soit extrait de la chambre.
- Opérez avec précaution afin de ne pas endommager le joint torique d'étanchéité de chambre.
- Retirez et jetez la munition.
- Ne réutilisez pas cette munition.

Si vous ne parvenez pas à retirer la munition coincée en suivant les instructions ci-dessus, n'entreprenez aucune autre action. Le service technique REXIMEX ou une station de service agréée déblocuera votre carabine (gratuitement pendant la période de garantie).

## G. RÉGLAGE DE LA DÉTENTE

- Commencez par déposer la poignée à l'aide d'une clé Allen (par le bas de la poignée).
- Une fois la poignée déposée, le réglage de la sensibilité de la détente peut être effectué à l'aide d'une clé Allen, comme illustré sur la photo.
- Remontez la poignée à l'aide de la clé Allen.



## H. RÉGLAGE DE LA PLAQUE DE COUCHE

- Réglez la hauteur à l'aide des boutons situés sur le côté de la plaque.



**AVERTISSEMENT ! NE MODIFIEZ NI NE TRANSFORMEZ VOTRE CARABINE. TOUTE TENTATIVE DE MODIFICATION NON CONFORME À CE MANUEL PEUT RENDRE VOTRE CARABINE DANGEREUSE, CAUSER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT, ET ANNULERA LA GARANTIE.**

**AVERTISSEMENT ! N'ESSAYEZ PAS DE RÉPARER VOTRE CARABINE NI DE LA DÉMONTER POUR CORRIGER UNE SURPRESSION OU UN BLOCAGE DE SOUPAPE. DES PIÈCES PEUVENT ÊTRE PROJETÉES À DES VITESSES DANGEREUSES SI ELLE EST DÉMONTÉE SOUS PRESSION.**

## I. REMPLACEMENT DU LEVIER D'ARMEMENT

1. Retirez le cache du levier d'armement.
2. Retirez le manchon de canon (sens horaire).
3. Retirez l'écrou qui maintient le canon et démontez le canon.
4. Retirez le cache latéral situé de l'autre côté.
5. Retirez le rail Picatinny supérieur.
6. Retirez les vis latérales du corps.
7. Retirez la partie arrière en faisant coulisser le corps.
8. Retirez la vis qui maintient le levier d'armement, à l'aide d'un tournevis.
9. Après avoir changé le levier d'armement de côté, remettez la vis en place.

## J. ENTRETIEN

- Appliquez de l'huile silicone Reximex sur la culasse du canon et les joints toriques tous les 3 mois ou tous les 500 coups.
- Contrôlez périodiquement votre carabine. Si quelque chose vous semble différent, par exemple une course de détente plus courte ou plus faible, cela peut indiquer des pièces usées ou cassées : contactez le service client Reximex avant de réutiliser votre carabine.

## REMPACEMENT DES JOINTS TORIQUES

Après un certain temps, les joints toriques de la sonde de remplissage devront être remplacés. Ce besoin devient perceptible lorsque l'on entend une fuite d'air au niveau du raccord pendant la charge de la carabine.

## LUBRIFIANT

**Généralités** : maintenez la carabine propre et essuyez-la de temps en temps avec une huile pour armes classique et un chiffon.

**Sonde de remplissage** : appliquez occasionnellement, ou lorsqu'elle est sèche, une fine couche d'huile minérale adaptée.

**Chargeurs** : appliquez occasionnellement, ou lorsqu'ils sont secs, une fine couche d'huile minérale adaptée.

**Levier d'armement et surface de glissement du levier latéral** : appliquez occasionnellement, ou lorsqu'ils sont secs, une fine couche de graisse multi-usage standard.

**AVERTISSEMENT** : n'utilisez jamais de graisse ni d'huile en aérosol sur les pièces mobiles internes de l'arme.

Cela peut entraîner une puissance instable ainsi que des fuites. Soyez modéré dans l'usage du lubrifiant.

## K. STOCKAGE

Rangez la carabine dans un endroit sec et à l'abri de la lumière. Stockez-la avec une pression d'air comprise entre 50 et 100 bar.

### AVERTISSEMENT !

- Tenez-la à l'écart des espaces très humides, les pièces en acier pouvant se corroder.
- Tenez-la à l'écart de la lumière directe du soleil, qui réduit la durée de vie des joints toriques.
- Ne stockez jamais la carabine chargée de plombs.

Rendez-vous sur [www.reximex.com](http://www.reximex.com) pour plus d'informations et des vidéos « Comment faire ? ».

| 4.5 mm             | 5.5 mm             | 6.35 mm             |
|--------------------|--------------------|---------------------|
| TG2 - 2-1-CO / 4.5 | TG2 - 2-1-CO / 5.5 | TG2 - 2-1-CO / 6.35 |
| TG2 - 4-4 / 4.5    | TG2 - 4-4 / 5.5    | TG2 - 4-4 / 6.35    |
| 2A-010             | 2A-012             | 2A-042              |
| 2A-MAG - 1-1       | R-MAG - 1-2        | R-MAG - 1-3         |



| Part Code    | Part Name                                          | Part Code  | Part Name                                      |
|--------------|----------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|
| TG2 - 4-1    | Throne Cocking Lever Stopper                       | TG2 - 3-13 | Throne Regulator Inner Screw                   |
| TG2 - 4-2    | Pellet Pusher Carrier                              | 2A-002     | O-Ring - 2x1.5 NBR70                           |
| TG2 - 4-3    | Pellet Pusher Block                                | 2A-026     | O-Ring - 16x2 NBR70                            |
| TG2 - 4-4*   | Throne Pellet Pusher Tip*                          | TG2 - 3-1  | Throne Pre-Chamber Rear Tap                    |
| TG2 - 4-5    | Throne Vertical Connection Rod Guide               | 2A-031     | O-Ring - 19x2 NBR70                            |
| TG2 - 4-6    | Throne Hammer Spring Capsule                       | 2A-024     | O-Ring - 15x2 NBR70                            |
| TG2 - 4-7    | Throne Hammer Spring                               | TG2 - 3-6  | Pre Chamber                                    |
| TG2 - 4-8    | Throne Hammer                                      | TG2 - 3-7  | Throne Pre-Chamber Front Tap                   |
| TG2 - 4-9    | Throne Hammer Side Screw                           | 2A-027     | O-Ring - 18x2 NBR70                            |
| TG2 - 4-10   | Throne Spring Tension Adjuster Button              | TG2 - 3-46 | Throne Cocking Lever Rear Pin                  |
| TG2 - 4-11   | Throne Spring Tension Adjuster Spring              | 2A-023     | O-Ring - 14x2 NBR70                            |
| TG2 - 4-12   | Throne Barrell Fix Screw                           | 3A-009     | M4x6 Socket Head Screw (ISO-10642)             |
| RTB - 1-3    | Trigger Finger Piece Rod Base Spring               | 3A-020     | M5x8 Socket Head Screw (ISO-10642)             |
| TG2 - 4-14   | Trigger Finger Piece Rod Base                      | TG2 - 3-47 | Throne Top Picatinny                           |
| RTB - 1-7    | Hammer Holder Spring                               | TG2 - 3-52 | Throne Cocking Lever Side Cover                |
| RTB - 1-6    | Hammer Holder                                      | TG2 - 3-44 | Throne Rod Carrier Block                       |
| RTB - 1-5    | Trigger Lever                                      | TG2 - 3-45 | Throne Cocking Lever Front Pin                 |
| RTB - 1-8    | Hammer Holder Sear                                 | 3B-002     | M3x6 Socket Countersunk Head Screw (ISO-10642) |
| RTB - 1-9    | Hammer Holder Sear Spring                          | TG2 - 3-41 | Throne Cocking Lever Link Housing              |
| TG2 - 4-20   | Throne Trigger Group Spring Base                   | TG2 - 3-42 | Throne Counter Spring                          |
| TG2 - 4-21   | Throne Trigger Rod Bridge                          | TG2 - 3-43 | Throne Counter Spring Base                     |
| TG2 - 4-22   | Throne Power Adjustment Valve                      | 2A-005     | O-Ring - 3x1.5 NBR70                           |
| TG2 - 4-23   | Throne Power Adjustment Valve Catch Spring         | 2A-014     | O-Ring - 8x1.5 NBR70                           |
| TG2 - 4-24   | Throne Spring Tension Adjuster                     | TG2 - 3-39 | Throne Regulator Check-Valve                   |
| TG2 - 4-25   | Throne Cocking Lever Rod                           | TG2 - 3-40 | Throne Air Bottle Coupler (2E)                 |
| TG2 - 4-26   | Throne Vertical Connection Rod                     | 5C-003     | M12 Bonded Seal                                |
| TG2 - 4-27   | Throne Rear Chassis                                | TG2 - 3-49 | Throne Front Chassis                           |
| TG2 - 4-28   | Throne Cheekrest                                   | 5C-002     | M5 Bonded Seal                                 |
| TG2 - 4-29   | Throne Hammer Spring Tension Adjuster Catch        | DC - 1-1   | Thin Seal                                      |
| 3C-003       | M3x12 Hexagon Socket Button Head Screw (ISO-10642) | EMS - 1-2  | Burst Disk                                     |
| 4A-006       | 2x10 Parallel Pin (ISO-8734)                       | EMS - 1-1  | Burst Disk Screw                               |
| 4A-003       | 2x6 Parallel Pin (ISO-8734)                        | DC - 1-2   | Thick Seal                                     |
| 1A-004       | M3x5 Flat Point SetScrew (ISO-4026)                | DJ - 0-3   | Filling Port Rear Cap                          |
| 1A-005       | M3x6 Flat Point SetScrew (ISO-4026)                | DJ - 0-4   | Filling Port Spring                            |
| 1A-020       | M6x10 Flat Point SetScrew (ISO-4026)               | 2B-005     | O-Ring - 3x1.5 NBR90                           |
| 4A-027       | 3x24 Parallel Pin (ISO-8734)                       | DJ - 0-2   | Filling Port Valve                             |
| 4A-008       | 2x14 Parallel Pin (ISO-8734)                       | DJ - 1-1   | Filling Port                                   |
| 4A-002       | 2x5 Parallel Pin (ISO-8734)                        | 4A-014     | 2.5x12 Parallel Pin (ISO-8734)                 |
| 1E-002       | M5x7 - Ball Point SetScrew                         | TG2 - 3-48 | Throne Lower Picatinny                         |
| 3B-011       | M4x16 Socket Countersunk Head Screw (ISO-10642)    | 3A-021     | M5x10 Socket Head Screw (ISO-10642)            |
| 2A-008       | O-Ring - 4x1.5 NBR70                               | TG2 - 3-23 | Regulator Adjustment Knob                      |
| TG2 - 2-1-CO | Throne Compact Barrell*                            | 4A-010     | 2x18 Parallel Pin (ISO-8734)                   |
| RN - 3-6     | Reximex Integrated Moderator Core                  | 4A-009     | 2x16 Parallel Pin (ISO-8734)                   |
| 2A-012       | O-Ring - 5.5x1.5 NBR70 *                           | TG2 - 3-28 | Throne Safety Catch Spring                     |
| 2A-014       | O-Ring - 8x1.5 NBR70                               | TG2 - 3-29 | Throne Safety Catch                            |
| 2A-029       | O-Ring - 18x4 NBR70                                | TG2 - 3-51 | Throne Trigger Finger Piece Rod Housing        |
| R-MAG - 1-2  | Reximex Magazine*                                  | TG2 - 3-26 | Throne Trigger Finger Piece Rod                |
| RN - 3-3     | UNF 1/2" Thread Protector                          | 1A-002     | M3x3 Flat Point SetScrew (ISO-4026)            |
| TG2 - 5-1-CO | Throne Compact Shroud                              | RTB - 1-4  | Trigger Finger Piece                           |
| 2B-017       | O-Ring - 9x2 NBR90                                 | TG2 - 3-24 | Trigger Protection Cover                       |
| TTB - 1-1    | Air Bottle Tap                                     | TG2 - 3-30 | Throne Safety Button                           |
| 2B-030       | O-Ring - 18.72x2.62 NBR90                          | 7A-001     | d2.5 Outer Snapping                            |


Please explicitly specify following information when ordering spare parts;

- 1) "Part Code" that's seen in this drawing
- 2) "Draw Date" of this exploded view (on the right top corner of the page)
- 3) "Caliber" information for parts with an "g."

Drawn On: Apr 14th, 2023  
Resim Tarihi: 14 Nisan 2023

\* Please explicitly specify Caliber when ordering following parts;

|                 | 4,5 mm | 5,5 mm          | 6,35 mm          |
|-----------------|--------|-----------------|------------------|
| TG2 - 2-1 / 4,5 |        | TG2 - 2-1 / 5,5 | TG2 - 2-1 / 6,35 |
| TG2 - 4-4 / 4,5 |        | TG2 - 4-4 / 5,5 | TG2 - 4-4 / 6,35 |
| 2A-010          |        | 2A-012          | 2A-042           |
| R-MAG - 1-1     |        | R-MAG - 1-2     | R-MAG - 1-3      |

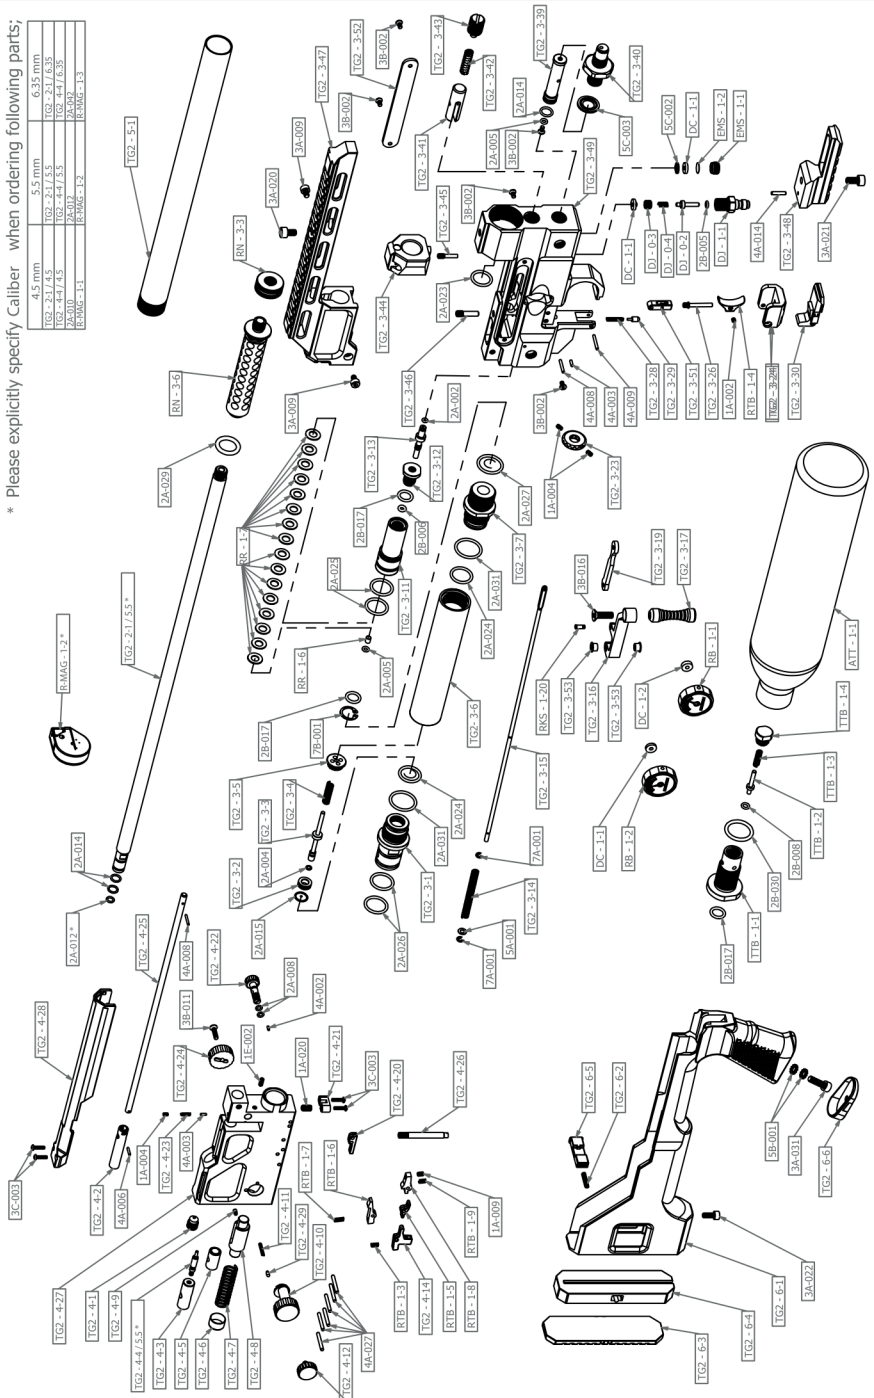

| Part Code   | Part Name                                          | Part Code  | Part Name                                      |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|
| TG2 - 4-1   | Throne Cocking Lever Stopper                       | TG2 - 3-13 | Throne Regulator Inner Screw                   |
| TG2 - 4-2   | Pellet Pusher Carrier                              | 2A-002     | O-Ring - 2x1.5 NBR70                           |
| TG2 - 4-3   | Pellet Pusher Block                                | 2A-026     | O-Ring - 16x2 NBR70                            |
| TG2 - 4-4*  | Throne Pellet Pusher Tip*                          | TG2 - 3-1  | Throne Pre-Chamber Rear Tap                    |
| TG2 - 4-5   | Throne Vertical Connection Rod Guide               | 2A-031     | O-Ring - 19x2 NBR70                            |
| TG2 - 4-6   | Throne Hammer Spring Capsule                       | 2A-024     | O-Ring - 15x2 NBR70                            |
| TG2 - 4-7   | Throne Hammer Spring                               | TG2 - 3-6  | Pre Chamber                                    |
| TG2 - 4-8   | Throne Hammer                                      | TG2 - 3-7  | Throne Pre-Chamber Front Tap                   |
| TG2 - 4-9   | Throne Hammer Side Screw                           | 2A-027     | O-Ring - 18x2 NBR70                            |
| TG2 - 4-10  | Throne Spring Tension Adjuster Button              | TG2 - 3-46 | Throne Cocking Lever Rear Pin                  |
| TG2 - 4-11  | Throne Spring Tension Adjuster Spring              | 2A-023     | O-Ring - 14x2 NBR70                            |
| TG2 - 4-12  | Throne Barrell Fix Screw                           | 3A-009     | M4x6 Socket Head Screw (ISO-10642)             |
| RTB - 1-3   | Trigger Finger Piece Rod Base Spring               | 3A-020     | M5x8 Socket Head Screw (ISO-10642)             |
| TG2 - 4-14  | Trigger Finger Piece Rod Base                      | TG2 - 3-47 | Throne Top Picatinny                           |
| RTB - 1-7   | Hammer Holder Spring                               | TG2 - 3-52 | Throne Cocking Lever Side Cover                |
| RTB - 1-6   | Hammer Holder                                      | TG2 - 3-44 | Throne Rod Carrier Block                       |
| RTB - 1-5   | Trigger Lever                                      | TG2 - 3-45 | Throne Cocking Lever Front Pin                 |
| RTB - 1-8   | Hammer Holder Sear                                 | 3B-002     | M3x6 Socket Countersunk Head Screw (ISO-10642) |
| RTB - 1-9   | Hammer Holder Sear Spring                          | TG2 - 3-41 | Throne Cocking Lever Link Housing              |
| TG2 - 4-20  | Throne Trigger Group Spring Base                   | TG2 - 3-42 | Throne Counter Spring                          |
| TG2 - 4-21  | Throne Trigger Rod Bridge                          | TG2 - 3-43 | Throne Counter Spring Base                     |
| TG2 - 4-22  | Throne Power Adjustment Valve                      | 2A-005     | O-Ring - 3x1.5 NBR70                           |
| TG2 - 4-23  | Throne Power Adjustment Valve Catch Spring         | 2A-014     | O-Ring - 8x1.5 NBR70                           |
| TG2 - 4-24  | Throne Spring Tension Adjuster                     | TG2 - 3-39 | Throne Regulator Check-Valve                   |
| TG2 - 4-25  | Throne Cocking Lever Rod                           | TG2 - 3-40 | Throne Air Bottle Coupler (2E)                 |
| TG2 - 4-26  | Throne Vertical Connection Rod                     | 5C-003     | M12 Bonded Seal                                |
| TG2 - 4-27  | Throne Rear Chassis                                | TG2 - 3-49 | Throne Front Chassis                           |
| TG2 - 4-28  | Throne Cheekrest                                   | 5C-002     | M5 Bonded Seal                                 |
| TG2 - 4-29  | Throne Hammer Spring Tension Adjuster Catch        | DC - 1-1   | Thin Seal                                      |
| 3C-003      | M3x12 Hexagon Socket Button Head Screw (ISO-10642) | EMS - 1-2  | Burst Disk                                     |
| 4A-006      | 2x10 Parallel Pin (ISO-8734)                       | EMS - 1-1  | Burst Disk Screw                               |
| 4A-003      | 2x6 Parallel Pin (ISO-8734)                        | DC - 1-2   | Thick Seal                                     |
| 1A-004      | M3x5 Flat Point SetScrew (ISO-4026)                | DJ - 0-3   | Filling Port Rear Cap                          |
| 1A-005      | M3x6 Flat Point SetScrew (ISO-4026)                | DJ - 0-4   | Filling Port Spring                            |
| 1A-020      | M6x10 Flat Point SetScrew (ISO-4026)               | 2B-005     | O-Ring - 3x1.5 NBR90                           |
| 4A-027      | 3x24 Parallel Pin (ISO-8734)                       | DJ - 0-2   | Filling Port Valve                             |
| 4A-008      | 2x14 Parallel Pin (ISO-8734)                       | DJ - 1-1   | Filling Port                                   |
| 4A-002      | 2x5 Parallel Pin (ISO-8734)                        | 4A-014     | 2.5x12 Parallel Pin (ISO-8734)                 |
| 1E-002      | M5x7 - Ball Point SetScrew                         | TG2 - 3-48 | Throne Lower Picatinny                         |
| 3B-011      | M4x16 Socket Countersunk Head Screw (ISO-10642)    | 3A-021     | M5x10 Socket Head Screw (ISO-10642)            |
| 2A-008      | O-Ring - 4x1.5 NBR70                               | TG2 - 3-23 | Regulator Adjustment Knob                      |
| TG2 - 2-1   | Throne Barrell*                                    | 4A-010     | 2x18 Parallel Pin (ISO-8734)                   |
| RN - 3-6    | Reximex Integrated Moderator Core                  | 4A-009     | 2x16 Parallel Pin (ISO-8734)                   |
| 2A-012      | O-Ring - 5.5x1.5 NBR70 *                           | TG2 - 3-28 | Throne Safety Catch Spring                     |
| 2A-014      | O-Ring - 8x1.5 NBR70                               | TG2 - 3-29 | Throne Safety Catch                            |
| 2A-029      | O-Ring - 18x4 NBR70                                | TG2 - 3-51 | Throne Trigger Finger Piece Rod Housing        |
| R-MAG - 1-2 | Reximex Magazine*                                  | TG2 - 3-26 | Throne Trigger Finger Piece Rod                |
| RN - 3-3    | UNF 1/2" Thread Protector                          | 1A-002     | M3x3 Flat Point SetScrew (ISO-4026)            |
| TG2 - 5-1   | Throne Gen2 Shroud                                 | RTB - 1-4  | Trigger Finger Piece                           |
| 2B-017      | O-Ring - 9x2 NBR90                                 | TG2 - 3-24 | Trigger Protection Cover                       |
| TTB - 1-1   | Air Bottle Tap                                     | TG2 - 3-30 | Throne Safety Button                           |
| 2B-030      | O-Ring - 18.72x2.62 NBR90                          | 7A-001     | d2.5 Outer Snapping                            |

## NOTES

A large, stylized, light yellow number 7 is centered on a white background with horizontal lines. The number has a thick, rounded stroke and a small, curved tail at the bottom right.



**REXIMEX İt. İh. Av Malz. Sav. San. Tic. Ltd. Şti.**

📍 Bayavşar Mahallesi 41958. Sokak No:3 Beyşehir / Konya

☎ 0332 511 0055 ✉ [export@reximex.com](mailto:export@reximex.com)

🌐 [www.reximex.com](http://www.reximex.com)

Distributeur France : <https://apx-distribution.com/>



/Reximexarms



/Reximexarms



/Reximexarms