



reximex



RP - RPA

***PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO PCP
MANUAL DEL PROPIETARIO***

.177 Cal - .22 Cal

**LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE ESTE MANUAL
ANTES DE USAR ESTA PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO**

ÍNDICE



<u>Página</u>	<u>Contenido</u>
1	Garantía
1	Advertencia
2	Revisión de seguridad
3	Instrucciones generales y seguridad de funcionamiento
3	Seguridad manual
4	Instrucciones de funcionamiento
4	A. Llenado del cilindro de aire
5	B. Carga de la pistola de aire comprimido
7	C. Descarga y desarmatillado del rifle de aire comprimido
8	D. Munición atascada
8	E. Ajuste del gatillo
9	F. Culata desmontable
9	G. Configuración del regulador
10	H. Mantenimiento
10	Reemplazo de juntas tóricas
11	/ . Almacenamiento
12	Piezas del mecanismo y números de pieza

1.GARANTÍA

Todas las pistolas de aire comprimido REXIMEX PCP cuentan con una garantía de un año contra defectos de fabricación y materiales. Contacte con el distribuidor donde adquirió la pistola si es necesario.

Si la pistola presenta algún defecto durante el período de garantía, contacte con el distribuidor donde la adquirió. La garantía no cubre daños causados por manipulación indebida de la pistola.

Esta pistola de aire comprimido sólo debe ser desmontada por reparadores autorizados por la fábrica.

2.ADVERTENCIA!

ADVERTENCIA! NO ES UN JUGUETE. ESTA PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO SE RECOMIENDA SOLO PARA ADULTOS. EL USO INDEBIDO O DESCUIDADO PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE. PUEDE SER PELIGROSA HASTA 732 METROS (800 YARDAS).

ADVERTENCIA! NO BLANDA NI EXHIBA ESTA PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO EN PÚBLICO. PUEDE CONFUNDIR Y CONSTITUIR UN DELITO.

NO CAMBIE LA COLORACIÓN NI LAS MARCAS PARA QUE SE PAREZCA MÁS A UN ARMA DE FUEGO. LA POLICÍA Y OTROS PUEDEN CONSIDERAR QUE ES UN ARMA DE FUEGO Y PODRÍA CONSTITUIR UN DELITO.

USTED Y LAS PERSONAS A SU LADO DEBEN USAR SIEMPRE GAFAS DE TIRO PARA PROTEGER SUS OJOS.

LOS COMPRADORES Y USUARIOS DEBEN CUMPLIR LAS LEYES SOBRE EL USO Y PROPIEDAD DE ESTA PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO

**ADVERTENCIA! NUNCA INTENTE DESMONTAR ESTA PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO MIENTRAS ESTÉ CARGADA!
EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA INSTRUCCIÓN PODRÍA RESULTAR EN LESIONES PERSONALES O DAÑOS EN LA PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO.**

3. REVISIÓN DE SEGURIDAD

- Nunca utilice el rifle de aire comprimido si está intoxicado o bajo la influencia de drogas.
- Incluso si no hay señal de presión en el manómetro, ¡nunca cierre un tubo presurizado!
- Nunca dispare un rifle de aire comprimido si está sin aire o con el cilindro de aire retirado.
- Nunca apunte el rifle de aire comprimido a nadie ni permita que nadie le apunte con un rifle de aire comprimido.
- Trate su rifle de aire comprimido como si estuviera cargado, incluso si sabe que no lo está!
- Siempre mantenga el rifle de aire comprimido de manera que la dirección de la boca del cañón esté bajo control, incluso si tropieza.
- Asegúrese siempre de su calibre y de lo que se encuentra debajo antes de disparar su pistola de aire comprimido.
- Nunca deje una pistola de aire comprimido cargada sin supervisión.
- Tenga cuidado con los blancos que tienden a causar rebotes.
- Se recomienda usar protección para los ojos al cargar el cilindro de aire comprimido.
- Siempre use un paño seco al operar esta pistola de aire comprimido.
- Siempre use un paño seco para limpiar cualquier suciedad dentro del cañón por diversas razones (tuerca, polvo, etc.).
- En su pistola de aire comprimido, use únicamente aceite sintético o de base general de alta viscosidad para no crear efectos de disparo con niveles de tolerancia más bajos.
- Aprenda y obedezca las leyes de su localidad.
- Sea responsable en el uso de esta arma!

Las pistolas de aire comprimido REXIMEX PCP están diseñadas específicamente para usarse con aire comprimido seco. No se permite usar ningún otro gas ni combinación de gases.

La pistola de aire comprimido se puede llenar con un tanque de buceo o un compresor adecuado PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO SEGURO (SWP): 250 BAR

DO NOT DISASSEMBLE THE AIR TANK WHILE THERE IS AIR IN IT



PRECAUCIÓN!

PELIGRO DE EXPLOSIÓN!

EL TANQUE DE AIRE PRESENTA RIESGO DE EXPLOSIÓN
SI SE CALENTA Y SE EXPONE A LA LUZ SOLAR DURANTE UN PERÍODO PROLONGADO.
(Máx. +40° / Mín. -05°)

DE LO CONTRARIO, LA PISTOLA DE AIRE DEBE ENFRIARSE EN UN AMBIENTE FRESCO.
SE RECOMIENDA TRANSPORTARLA A UNA PRESIÓN MÁXIMA DE 80 BARES DURANTE LOS VUELOS.

4. REVISIÓN DE SEGURIDAD

- Las pistolas de aire comprimido RP y RPA pueden equiparse con una mira telescópica o miras ópticas alternativas antes de su uso.
- Antes de usar su pistola de aire comprimido, lea y respete las normas básicas de seguridad.



SEGURIDAD MANUAL

PRECAUCIÓN: Como todos los dispositivos mecánicos, el seguro de las pistolas de aire comprimido puede fallar. Incluso con el seguro puesto, debe seguir manipulándolas con precaución.

Localice el seguro de la pistola de aire comprimido, justo encima del guardamonte. El seguro se puede ajustar manualmente a las posiciones "S" (SEGURO) y "F" (FUEGO).

Las letras "S" (SEGURO) y "F" (FUEGO) están ubicadas debajo del interruptor de seguridad.

A • Pistola de aire comprimido en posición "S" (SEGURA)

Para activar el seguro, presione el interruptor de seguridad del lado izquierdo de la pistola de aire comprimido. En esta posición, no se puede apretar el gatillo ni disparar la pistola de aire comprimido.



B • Pistola de aire comprimido en posición "F" (FUEGO)

Para desactivar el seguro, presione el interruptor de seguridad desde el lado derecho de la pistola de aire comprimido. En esta posición, se puede apretar el gatillo y disparar la pistola de aire comprimido.



ADVERTENCIA! MANTENGA LA PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO EN LA POSICIÓN DE SEGURO HASTA QUE ESTÉ LISTO PARA DISPARAR. CUANDO ESTÉ LISTO, PONGA EL SEGURO EN LA POSICIÓN DE DISPARO.

5. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

A. LLENADO DEL CILINDRO DE AIRE

ADVERTENCIA!

1. Antes de llenar el cilindro de aire, asegúrese de que la pistola esté en la posición "s" (SEGURO), que no haya perdigones cargados y que el cañón y el cargador no estén instalados.

NOTA: Si la presión del cilindro de aire está a 0 bar, será necesario amartillar el rifle de aire comprimido para eliminar la fuerza del martillo contra la válvula de disparo. De lo contrario, el aire pasará por la válvula de disparo y saldrá por el cañón, y el cilindro de aire no se presurizará.

2. Tome todas las medidas de seguridad antes de llenar la botella de aire. Es obligatorio que el usuario use protección para los ojos y los oídos al llenarla.

3. Durante el llenado, la presión de la botella debe controlarse con el manómetro de la bomba manual o del kit de carga de buceo. No mire el manómetro de la botella durante el llenado. En su lugar, consulte el manómetro de su dispositivo de llenado.

Conecte la manguera del equipo de llenado con la sonda de llenado incluida en la caja. Tire del manguito exterior del conector rápido para soltarlo de la pistola de aire comprimido cuando el tubo esté lleno. Si oye ruido de aire durante el primer llenado, mueva la sonda y active las juntas tóricas para que queden herméticas. (Si la fuga persiste, las juntas tóricas podrían deformarse).

Si la presión de aire de su rifle de aire comprimido es inferior a 30 bares, podría haber una fuga que le impida seguir disparando. Esto no supone un problema; puede llenar el cilindro de aire y continuar disparando.

B. ALARGA LA PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO

PRECAUCIÓN: Nunca reutilice la munición. Revise todo el manual, incluida la sección de seguridad, antes de disparar su rifle de aire comprimido.

PRECAUCIÓN: Infórmese sobre el mecanismo de carga de su rifle de aire comprimido para un uso más seguro! Los perdigones se pueden cargar uno a uno usando una bandeja individual, o se pueden cargar varios perdigones usando el cargador giratorio.

Con el cargador colocado correctamente, cada vez que cierre la palanca lateral, se colocará un perdigón en la recámara.

NO INTENTE CERRAR LA PALANCA LATERAL CUANDO EL CARGADOR NO ESTÉ CARGADO

Do not ra-cock the airgun while there is pellet loaded inside the chamber!! This will load multiple pellets at the same time and may damage your airgun.
Removal of the magazine WILL still leave the chambered pellet in place unless the airgun is fired.

Cargando la revista

Asegúrese de que su rifle de aire comprimido esté en la posición "SAFE" (seguro) y apuntando en una DIRECCIÓN SEGURA.


Si el cargador está instalado en el rifle de aire comprimido, retírelo para comenzar a cargar o descargar.

Coloque la tapa transparente sobre el punto de enganche y gírela en la dirección de las flechas (en sentido horario) (Fig. A).

Coloque un dedo debajo del cargador, cubriendo el orificio. Coloque el primer perdigón en la punta del cargador primero. Asegúrese de que no sobresalga del cargador. Si sobresale, simplemente empujelo hacia adentro. Fig. B

Gire la tapa en sentido antihorario y coloque los perdigones restantes en el cargador. Al finalizar, gire la tapa hasta que se detenga. Fig. C.

Si se ve como en la Fig. D, el cargador ya está listo para usar.

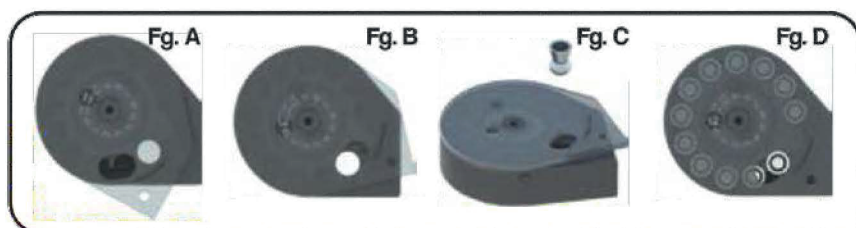

Colocación del cargador cargado en la pistola de aire comprimido y seguridad de disparo

NOTA: Siguiendo estas instrucciones, cargará su rifle de aire comprimido y estará listo para disparar.

Asegúrese de que su rifle de aire comprimido esté en la posición de "SEGURO" y apuntando en una DIRECCIÓN SEGURA.

- Para colocar el cargador en el rifle de aire comprimido, tire de la palanca de amartillado hacia atrás hasta el tope.
- Con la tapa del cargador orientada hacia la culata del rifle de aire comprimido, inserte el cargador desde el lado derecho y empujelo hacia adentro hasta que encaje en su lugar.
- La línea en la parte posterior del cargador debe coincidir con la línea en la ranura de carga del rifle de aire comprimido.

DAÑARÁ EL CARGADOR SI NO LO COLOCA CORRECTAMENTE

- Tire de la palanca de amartillado hasta su posición más retrasada.
- Empuje la palanca de amartillado completamente hacia adelante y asegúrese de que quede plana contra el rifle de aire comprimido para poder cargar un perdigón.
- Después de seguir estos pasos y leer todo el manual, incluida la sección de procedimientos de seguridad, su rifle de aire comprimido ya está cargado y listo para disparar.

NO CIERRE LA MANIJA DE AMARTILLAR/CERROJO DE LIBERACIÓN DEL CARGADOR HASTA QUE ESTÉ LISTO PARA DISPARAR.

- Apunte al objetivo, quite el seguro y prepárese para disparar.
- Apriete el gatillo suavemente y el rifle de aire comprimido disparará.
- Para recargar el rifle de aire comprimido, tire de la manivela de amartillado hasta su posición más retrasada. Esto indexará el cargador y alineará el siguiente perdigón con el cañón. Luego, repita los pasos anteriores.



C. DESCARGA Y DESAMARTILLADO DE LA PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO

Descarga y extracción del cargador

1. Tirar de la palanca de amartillado hasta su posición más retrasada y empujarla completamente hacia adelante con el cargador cargado provocará la recámara de un perdigón.
2. Para descargar el rifle de aire comprimido, se recomienda disparar el perdigón en una DIRECCIÓN SEGURA.
3. Tire de la palanca lateral hacia atrás.

PRECAUCIÓN: Esta acción amartillará el rifle de aire comprimido.

4. Empuje el cargador hacia afuera del cajón de mecanismos desde el lado izquierdo.
5. Desarme el rifle de aire comprimido para guardarlo de forma segura

Desarmartillar

Al terminar de disparar, retire el cargador según las instrucciones y desamartille el rifle de aire comprimido siguiendo estos pasos:

1. Apunte el rifle de aire comprimido hacia una DIRECCIÓN SEGURA.
2. Coloque el rifle de aire comprimido en la posición de "FUEGO".
3. Tire de la manija de amartillado hacia atrás hasta su posición más retrasada.
4. Mientras sujeta firmemente la manija de amartillado hacia atrás, apriete el gatillo.
5. Mantenga el gatillo apretado mientras desliza la palanca lateral hacia adelante hasta la posición de bloqueo.
6. Suelte el gatillo.
7. Coloque el rifle de aire comprimido en la posición de "SEGURO".

ADVERTENCIA! AUNQUE SIGA EL PROCEDIMIENTO DE DESCARGA, CONTÍNUÉ TRATANDO EL RIFLE DE AIRE COMPRIMIDO COMO SI ESTÁ CARGADO. NUNCA APUNTE EL RIFLE DE AIRE COMPRIMIDO HACIA NADA QUE NO DESEE DISPARAR.

D. MUNICIÓN ATASCADA

Un atasco de munición suele deberse a disparar el arma con una presión de aire demasiado baja.

Por favor, no utilice su arma de aire comprimido con una presión inferior a 100 bar (1500 PSI).

PRECAUCIÓN: Nunca intente mirar a través del cañón para comprobar si se ha desatascado la munición.

Asegúrese de que el arma de aire comprimido esté en la posición de "SEGURO" y apuntando en una DIRECCIÓN SEGURA.

- Tire de la palanca de amartillado hasta su posición más retrasada.
- Introduzca una varilla de limpieza del tamaño adecuado en el cañón, empezando por la boca (el cañón podría dañarse si la varilla de limpieza no es del tamaño adecuado).

NOTA: La palanca de amartillado debe estar en su posición más retrasada para que la munición atascada salga de la recámara al ser expulsada por la baqueta.

- Empuje o golpee ligeramente la munición hacia el extremo de la recámara hasta que el perdigón salga de la recámara.
- Opere con cuidado para no dañar la junta tórica de la recámara.
- Retire y deseche la munición.
- No reutilice la munición.

Si no logra retirar la munición atascada siguiendo las instrucciones anteriores, no realice ninguna otra acción. El Servicio Técnico REXIMEX o un taller autorizado desatascarán su rifle de aire comprimido (gratis durante el período de garantía).

E. AJUSTE DEL ETIQUETADOR

- La sensibilidad del gatillo se puede ajustar con una llave Allen, ubicada junto al gatillo, como se muestra en la imagen.



F. CULATA DESMONTABLE

- Se fija y se separa fácilmente como se muestra en la figura



ADVERTENCIA! NO MODIFIQUE NI ALTERE SU RIFLE DE AIRE COMPRIMIDO. INTENTAR MODIFICAR EL RIFLE DE AIRE COMPRIMIDO DE CUALQUIER MANERA QUE NO SEA CONFORME A ESTE MANUAL PUEDE HACER QUE SU RIFLE DEJE DE SER SEGURO, CAUSAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE, Y ANULAR LA GARANTÍA.

ADVERTENCIA! NO INTENTE REPARAR NI DESMONTAR SU RIFLE DE AIRE COMPRIMIDO PARA CORREGIR UN SOBRELLENADO O UN BLOQUEO DE VÁLVULA. ALGUNAS PIEZAS PUEDEN SALIR VOLADAS DEL RIFLE DE AIRE COMPRIMIDO A VELOCIDADES PELIGROSAS SI SE DESMONTA MIENTRAS ESTÁ PRESURIZADO.

G. AJUSTES DEL REGULADOR

- Retire el tubo de aire de la parte inferior.

ATENCIÓN! Puede haber una fuga de aire al retirar el tubo. Retírelo lo antes posible para reducir la fuga.

- Para liberar el aire del regulador, tire de la palanca de armado y presione el gatillo. (Continúe este proceso hasta que el aire del regulador se haya liberado por completo).

ATENCIÓN! No ajuste el regulador antes de liberar completamente el aire. Si lo hace, las juntas tóricas podrían dañarse.



H. MANTENIMIENTO

- Aplique aceite de silicona Reximex para recámara en la recámara del cañón y las juntas tóricas cada 3 meses o 500 disparos.
- Revise periódicamente su rifle de aire comprimido. Si nota algo diferente, como un gatillo más corto o débil, esto puede indicar que hay piezas desgastadas o rotas. Llame al servicio de atención al cliente de Reximex para obtener ayuda antes de volver a usar su rifle de aire comprimido.

SUSTITUCIÓN DE ANILLOS TÓRICOS

Después de un tiempo, será necesario reemplazar las juntas tóricas de la sonda de llenado. Esto se hará evidente si se escucha una fuga de aire por la boquilla al cargar la pistola de aire comprimido.

LUBRICANTE

Mantenga la pistola de aire comprimido limpia y límpiela ocasionalmente con aceite para armas y un paño.

Sonda de llenado: Aplique una fina capa de aceite mineral adecuado ocasionalmente o cuando se seque.

Cargadores: Aplique una fina capa de aceite mineral adecuado ocasionalmente o cuando se seque.

Maneta de amartillado y superficie deslizante de la palanca lateral: Aplique una fina capa de grasa multiusos estándar ocasionalmente o cuando se seque.

ADVERTENCIA! Nunca use grasa ni aceite en aerosol en las piezas móviles del interior de la pistola. Esto puede provocar inestabilidad en la potencia y fugas. Use el lubricante con moderación.

I. ALMACENAMIENTO


Almacenar en un lugar seco y oscuro. Almacenar con una presión de aire de entre 50 y 200 bar en la pistola de aire comprimido.

ADVERTENCIA!

- Mantener alejado de espacios con alta humedad, ya que las piezas de acero podrían corroerse.
- Mantener alejado de la luz solar directa, ya que esto acorta la vida útil de las juntas tóricas.
- Nunca almacenar el rifle de aire comprimido cargado con perdigones.

* Please explicitly specify Caliber when ordering following parts;

4.5 mm	5.5 mm
RP- 3-1-1 / 4.5	RP- 3-1-1 / 5.5
RP- 3-1-26 / 4.5	RP- 3-1-26 / 5.5
2A-042	2A-012
RP-Mag / 4.5	RP-Mag / 5.5

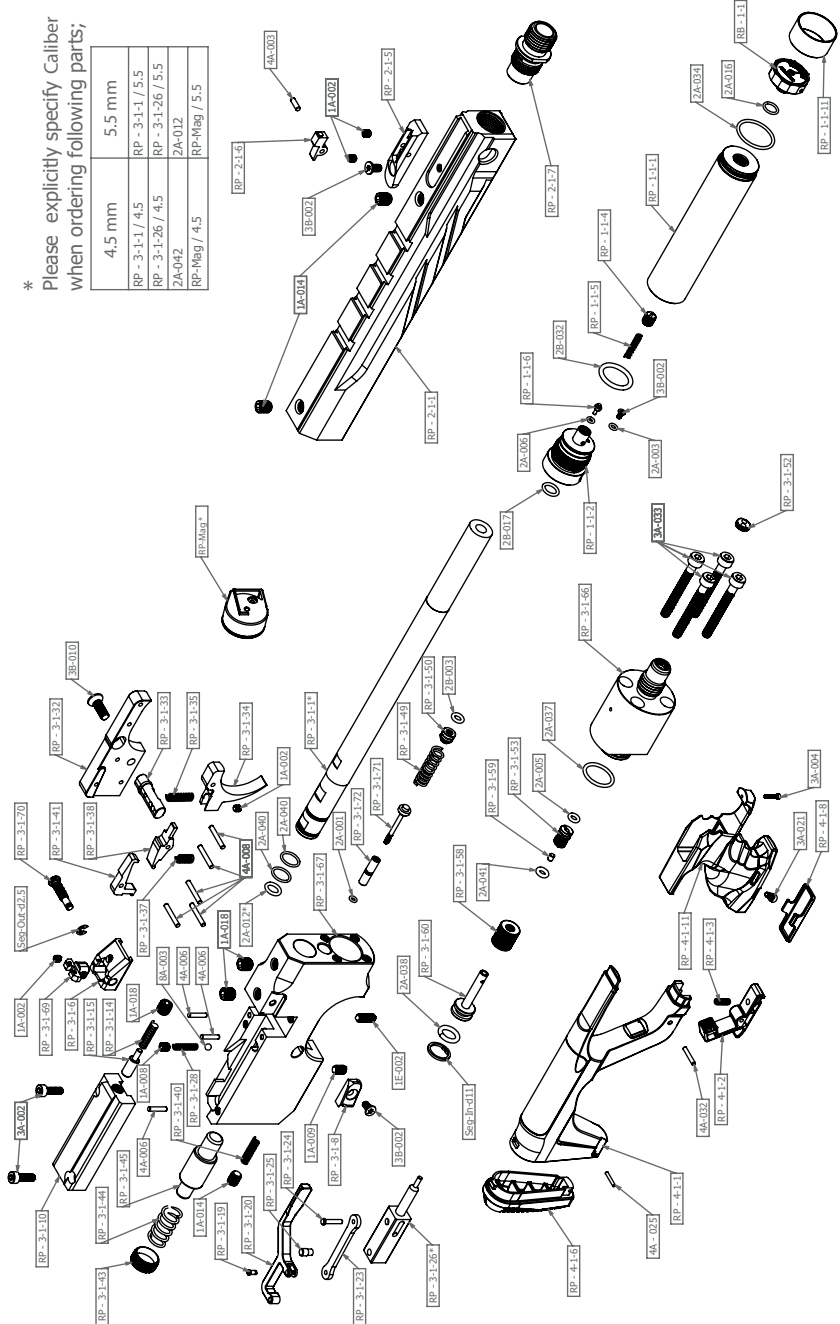


Part Code	Part Name	Part Code	Part Name
RP - 1-1-1	RP Air Tube	RP - 3-1-71	Hammer Valve Front Part
RP - 1-1-2	RP Air Tube Rear Tap	RP - 3-1-72	Hammer Valve Back Part
RP - 1-1-4	RP Air Tube Valve Spring Base	RP - 4-1-1	RP Synthetic Stock
RP - 1-1-5	RP Air Tube Valve Spring	RP - 4-1-2	RP Synthetic Stock Button
RP - 1-1-6	RP Air Tube Valve	RP - 4-1-3	RP Synthetic Stock Button Spring
RP - 1-1-11	RP Barometer Sleeve	RP - 4-1-6	RP Butt Pad
RP - 2-1-1	RP Barrel Shroud	RP - 4-1-8	RP Synthetic Hand Grip Lower Lid
RP - 2-1-5	RP Front Sight Base	RP - 4-1-11	RP Synthetic Handgrip
RP - 2-1-6	RP Front Sight	RP-Mag	RP Magazine*
RP - 2-1-7	RP Silencer Adapter	RB - 1-1	Air Tank Baromeer
RP - 3-1-1*	RP Barrel *	Seg-In-d11	d11 Internal Snapping
RP - 3-1-6	Adjustable Rear Sight Body	Seg-Out-d2.5	d2.5 Outer Snapping
RP - 3-1-8	RP Magazine Side Stop	1A-002	M3x3 Flat Point SetScrew (ISO-4026)
RP - 3-1-10	RP Top Cover	1A-008	M4x4 Flat Point SetScrew (ISO-4026)
RP - 3-1-14	RP Cocking Lever Counter Pin Spring	1A-009	M4x6 Flat Point SetScrew (ISO-4026)
RP - 3-1-15	RP Cocking Lever Counter Pin	1A-014	M5x6 Flat Point SetScrew (ISO-4026)
RP - 3-1-19	RP Cocking Lever Link Rear Pin	1A-018	M6x6 Flat Point SetScrew (ISO-4026)
RP - 3-1-20	RP Cocking Lever	1E-002	M4x9 - Ball Point SetScrew
RP - 3-1-23	RP Cocking Lever Link	2A-001	O-Ring - 2x1 NBR70
RP - 3-1-24	RP Cocking Lever Link Front Pin	2A-003	O-Ring - 3.5x1.5 NBR70
RP - 3-1-25	RP Counter Wedge Pin	2A-005	O-Ring - 3x1.5 NBR70
RP - 3-1-26*	RP Pellet Pusher *	2A-006	O-Ring - 3x1.5 NBR90
RP - 3-1-28	RP Safety Catch Spring	2A-012*	O-Ring - 5.5x1.5 NBR70 *
RP - 3-1-32	RP Side Cover	2A-016	O-Ring - 9x1.5 NBR70
RP - 3-1-33	RP Safety Button	2A-034	O-Ring - 25,3x2 NBR70
RP - 3-1-34	RP Trigger Finger Piece	2A-037	O-Ring - 13x1.5 NBR70
RP - 3-1-35	RP Trigger Finger Piece Spring	2A-038	O-Ring - 7x2 NBR70
RP - 3-1-37	RP Hammer Holder Sear Spring	2A-040	O-Ring - 8x1 NBR70
RP - 3-1-38	RP Hammer Holder Sear	2A-041	O-Ring - 2,98x1,78 NBR70
RP - 3-1-40	RP Hammer Holder Spring	2B-003	O-Ring - 3.5x1.5 NBR90
RP - 3-1-41	RP Hammer Holder	2B-017	O-Ring - 9x2 NBR90
RP - 3-1-43	RP Hammer Spring Base	2B-032	O-Ring - 20x3 NBR90
RP - 3-1-44	RP Hammer Spring	3A-002	M3x10 Socket Head Screw (ISO-4762)
RP - 3-1-45	RP Hammer	3A-004	M3x16 Socket Head Screw (ISO-4762)
RP - 3-1-49	RP Hammer Valve Spring	3A-021	M5x10 Socket Head Screw (ISO-4762)
RP - 3-1-50	RP Hammer Valve Spring Base	3A-033	M4x35 Socket Head Screw (ISO-4762)
RP - 3-1-52	RP Regulator Adjustable Base	3B-002	M3x6 Socket Countersunk Head Screw (ISO-10642)
RP - 3-1-53	RP Regulator Adjustment Screw	3B-010	M4x12 Socket Countersunk Head Screw (ISO-10642)
RP - 3-1-58	RP Regulator Disk Spring	4A-003	2x6 Parallel Pin (ISO-8734)
RP - 3-1-59	RP Regulator Valve Polymer Pad	4A-006	2x10 Parallel Pin (ISO-8734)
RP - 3-1-60	RP Regulator Valve	4A-008	2x14 Parallel Pin (ISO-8734)
RP - 3-1-66	Rp Regulator Body	4A-025	3x22 Parallel Pin (ISO-8734)
RP - 3-1-67	RP Chassis	4A-032	4x24Parallel Pin (ISO-8734)
RP - 3-1-69	Adjustable Rear Sight Inner Piece	8A-003	D3 Steel Ball
RP - 3-1-70	RP Adjustable Rear Sight Screw		

Please explicitly specify following information when ordering spare parts;
1) "Part Code" that's seen in this drawing
2) "Draw Date" of this exploded view (on the right top corner of the page)
3) "Caliber" information for parts with an "aa"

Drawn On: Sep 10th, 2024
Resim Tarihi: 10 Eylül 2024

* Please explicitly specify Caliber when ordering following parts;

4.5 mm	5.5 mm
RP - 3-1-1 / 4,5	RP - 3-1-1 / 5,5
RP - 3-1-26 / 4,5	RP - 3-1-26 / 5,5
2A-042	2A-012
RP-Mag / 4,5	RP-Mag / 5,5

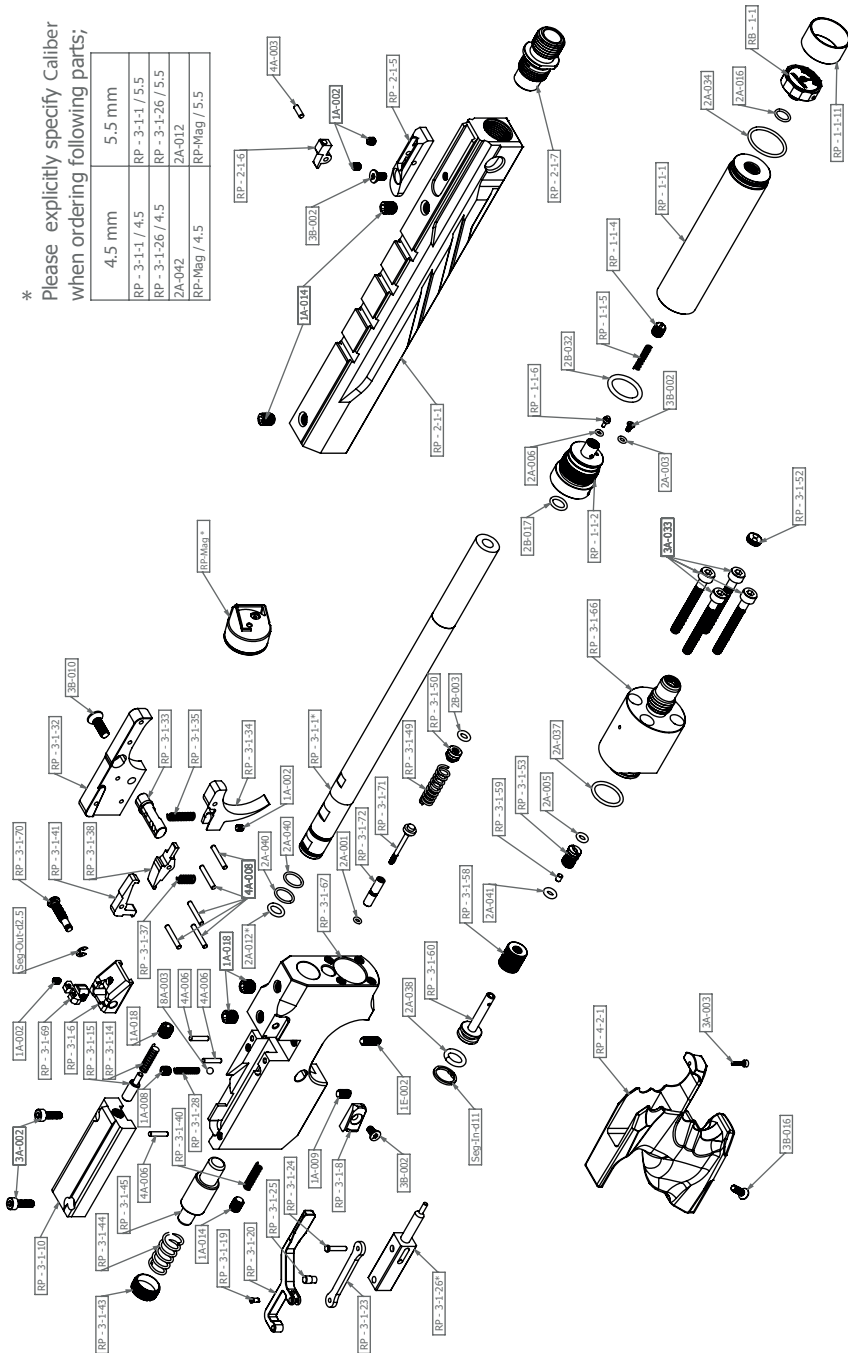


Part Code	Part Name	Part Code	Part Name
RP - 1-1-1	RP Air Tube	RP - 3-1-67	RP Chassis
RP - 1-1-2	RP Air Tube Rear Tap	RP - 3-1-69	Adjustable Rear Sight Inner Piece
RP - 1-1-4	RP Air Tube Valve Spring Base	RP - 3-1-70	RP Adjustable Rear Sight Screw
RP - 1-1-5	RP Air Tube Valve Spring	RP - 3-1-71	Hammer Valve Front Part
RP - 1-1-6	RP Air Tube Valve	RP - 3-1-72	Hammer Valve Back Part
RP - 1-1-11	RP Barometer Sleeve	RP - 4-2-1	RPA Wood Handgrip
RP - 2-1-1	RP Barrel Shroud	RP-Mag	RP Magazine*
RP - 2-1-5	RP Front Sight Base	RB - 1-1	Air Tank Baromeer
RP - 2-1-6	RP Front Sight	Seg-In-d11	d11 Internal Snapping
RP - 2-1-7	RP Silencer Adapter	Seg-Out-d2.5	d2.5 Outer Snapping
RP - 3-1-1*	RP Barrel *	1A-002	M3x3 Flat Point SetScrew (ISO-4026)
RP - 3-1-6	Adjustable Rear Sight Body	1A-008	M4x4 Flat Point SetScrew (ISO-4026)
RP - 3-1-8	RP Magazine Side Stop	1A-009	M4x6 Flat Point SetScrew (ISO-4026)
RP - 3-1-10	RP Top Cover	1A-014	M5x6 Flat Point SetScrew (ISO-4026)
RP - 3-1-14	RP Cocking Lever Counter Pin Spring	1A-018	M6x6 Flat Point SetScrew (ISO-4026)
RP - 3-1-15	RP Cocking Lever Counter Pin	1E-002	M4x9 - Ball Point SetScrew
RP - 3-1-19	RP Cocking Lever Link Rear Pin	2A-001	O-Ring - 2x1 NBR70
RP - 3-1-20	RP Cocking Lever	2A-003	O-Ring - 3.5x1.5 NBR70
RP - 3-1-23	RP Cocking Lever Link	2A-005	O-Ring - 3x1.5 NBR70
RP - 3-1-24	RP Cocking Lever Link Front Pin	2A-006	O-Ring - 3x1.5 NBR90
RP - 3-1-25	RP Counter Wedge Pin	2A-012*	O-Ring - 5.5x1.5 NBR70 *
RP - 3-1-26*	RP Pellet Pusher *	2A-016	O-Ring - 9x1.5 NBR70
RP - 3-1-28	RP Safety Catch Spring	2A-034	O-Ring - 25,3x2 NBR70
RP - 3-1-32	RP Side Cover	2A-037	O-Ring - 13x1.5 NBR70
RP - 3-1-33	RP Safety Button	2A-038	O-Ring - 7x2 NBR70
RP - 3-1-34	RP Trigger Finger Piece	2A-040	O-Ring - 8x1 NBR70
RP - 3-1-35	RP Trigger Finger Piece Spring	2A-041	O-Ring - 2,98x1,78 NBR70
RP - 3-1-37	RP Hammer Holder Sear Spring	2B-003	O-Ring - 3.5x1.5 NBR90
RP - 3-1-38	RP Hammer Holder Sear	2B-017	O-Ring - 9x2 NBR90
RP - 3-1-40	RP Hammer Holder Spring	2B-032	O-Ring - 20x3 NBR90
RP - 3-1-41	RP Hammer Holder	3A-002	M3x10 Socket Head Screw (ISO-4762)
RP - 3-1-43	RP Hammer Spring Base	3A-003	M3x12 Socket Head Screw (ISO-4762)
RP - 3-1-44	RP Hammer Spring	3A-033	M4x35 Socket Head Screw (ISO-4762)
RP - 3-1-45	RP Hammer	3B-002	M3x6 Socket Countersunk Head Screw (ISO-10642)
RP - 3-1-49	RP Hammer Valve Spring	3B-010	M4x12 Socket Countersunk Head Screw (ISO-10642)
RP - 3-1-50	RP Hammer Valve Spring Base	3B-016	M5x16 Socket Countersunk Head Screw (ISO-10642)
RP - 3-1-52	RP Regulator Adjustable Base	4A-003	2x6 Parallel Pin (ISO-8734)
RP - 3-1-53	RP Regulator Adjustment Screw	4A-006	2x10 Parallel Pin (ISO-8734)
RP - 3-1-58	RP Regulator Disk Spring	4A-008	2x14 Parallel Pin (ISO-8734)
RP - 3-1-59	RP Regulator Valve Polymer Pad	8A-003	D3 Steel Ball
RP - 3-1-60	RP Regulator Valve		
RP - 3-1-66	Rp Regulator Body		

Please explicitly specify following information when ordering spare parts:

Drawn On: June 12th, 2026
Resim Tarihi: 12 Haziran 2026

- 1) "Part Code" that's seen in this drawing
- 2) "Draw Date" of this exploded view (on the right top corner of the page)
- 3) "Caliber" information for parts with an ""

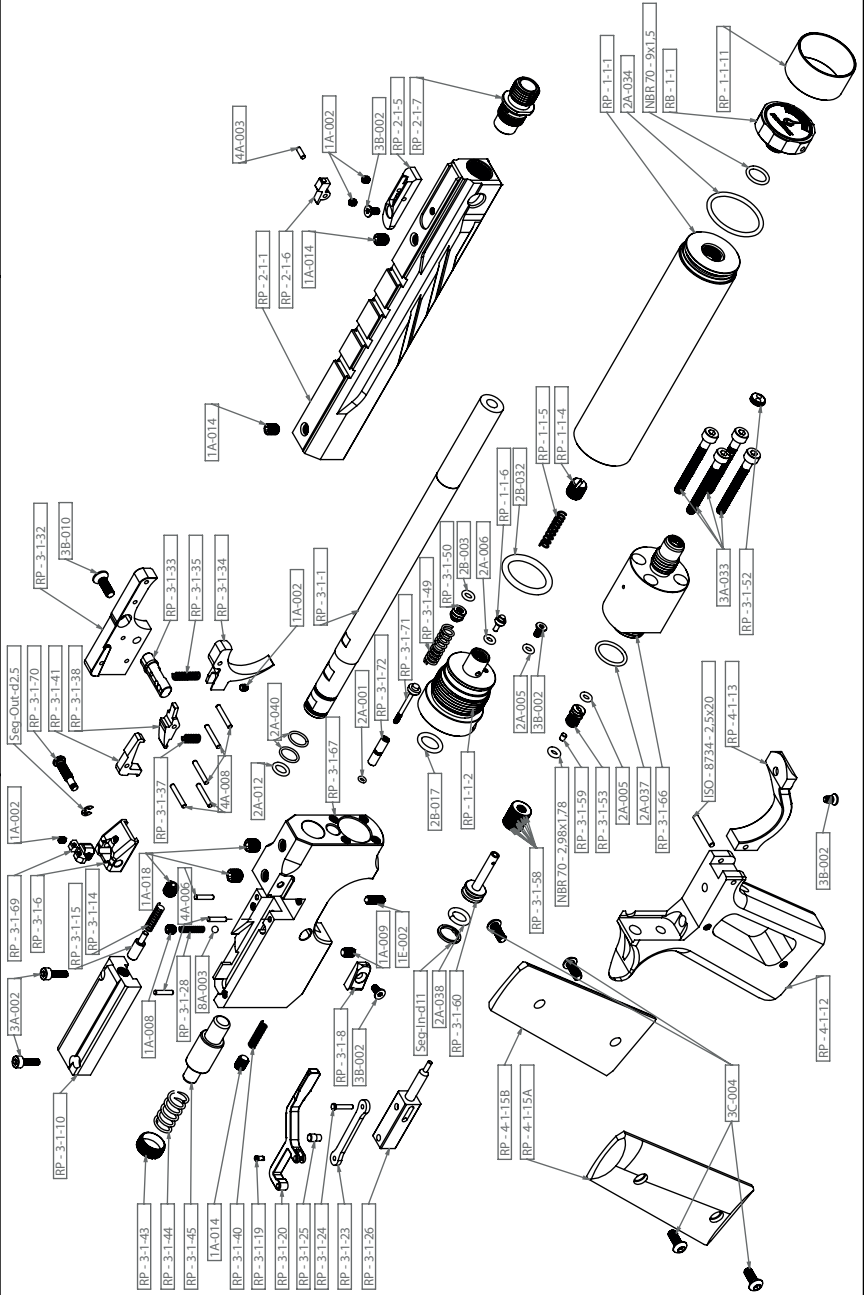

Part Code	Part Name	Part Code	Part Name
RP - 1-1-1	RP Air Tube	RP - 3-1-67	RP Chassis
RP - 1-1-2	RP Air Tube Rear Tap	RP - 3-1-69	RP Adjustable Rear Sight Inner Piece
RP - 1-1-4	RP Air Tube Valve Spring Base	RP - 3-1-70	RP Adjustable Rear Sight Screw
RP - 1-1-5	RP Air Tube Valve Spring	RP - 3-1-71	Hammer Valve Front Part
RP - 1-1-6	RP Air Tube Valve	RP - 3-1-72	Hammer Valve Back Part
RP - 1-1-11	RP Barometer Sleeve	RB - 1-1	Air Tank Baromeer
RP - 2-1-1	RP Race Barrel Shroud	RP - 4-1-12	RP 11 Handgrip
RP - 2-1-5	RP Front Sight Base	RP - 4-1-13	RP 11 Trigger Guard
RP - 2-1-6	RP Front Sight	RP - 4-1-15A	RP 11 Handgrip Cover Right
RP - 2-1-7	RP Silencer Adapter	RP - 4-4-15B	RP 11 Handgrip Cover Left
RP - 3-1-1	RP Barrel	Seg-In-d11	d11 Internal Snapping
RP - 3-1-6	RP Adjustable Rear Sight Body	Seg-Out-d2.5	d2.5 Outer Snapping
RP - 3-1-8	RP Magazine Side Stop	1A-002	M3x3 Flat Point SetScrew (ISO-4026)
RP - 3-1-10	RP Top Cover	1A-008	M4x4 Flat Point SetScrew (ISO-4026)
RP - 3-1-14	RP Cocking Lever Counter Pin Spring	1A-009	M4x6 Flat Point SetScrew (ISO-4026)
RP - 3-1-15	RP Cocking Lever Counter Pin	1A-014	M5x6 Flat Point SetScrew (ISO-4026)
RP - 3-1-19	RP Cocking Lever Link Rear Pin	1A-018	M6x6 Flat Point SetScrew (ISO-4026)
RP - 3-1-20	RP Race Cocking Lever	1E-002	M4x9 - Ball Point SetScrew
RP - 3-1-23	RP Cocking Lever Link	2A-001	O-Ring - 2x1 NBR70
RP - 3-1-24	RP Cocking Lever Link Front Pin	2A-005	O-Ring - 3x1.5 NBR70
RP - 3-1-25	RP Counter Wedge Pin	2A-006	O-Ring - 3x1,5 NBR90
RP - 3-1-26	RP Pellet Pusher	2A-012	O-Ring - 5.5x1.5 NBR70
RP - 3-1-28	RP Safety Catch Spring	2A-034	O-Ring - 25,3x2 NBR70
RP - 3-1-32	RP Side Cover	2A-037	O-Ring - 13x1.5 NBR70
RP - 3-1-33	RP Safety Button	2A-038	O-Ring - 7x2 NBR70
RP - 3-1-34	RP Race Trigger Finger Piece	2A-040	O-Ring - 8x1 NBR70
RP - 3-1-35	RP Trigger Finger Piece Spring	2B-003	O-Ring - 3.5x1.5 NBR90
RP - 3-1-37	RP Hammer Holder Sear Spring	2B-017	O-Ring - 9x2 NBR90
RP - 3-1-38	RP Hammer Holder Sear	2B-032	O-Ring - 20x3 NBR90
RP - 3-1-40	RP Hammer Holder Spring	3A-002	M3x10 Socket Head Screw (ISO-4762)
RP - 3-1-41	RP Hammer Holder	3A-033	M4x35 Socket Head Screw (ISO-4762)
RP - 3-1-43	RP Hammer Spring Base	3B-002	M3x6 Socket Countersunk Head Screw (ISO-10642)
RP - 3-1-44	RP Hammer Spring	3B-010	M4x12 Socket Countersunk Head Screw (ISO-10642)
RP - 3-1-45	RP Hammer	3C-004	M4x10 Hexagon Socket Button Head Screw (ISO-7045)
RP - 3-1-49	RP Hammer Valve Spring	4A-003	2x6 Parallel Pin (ISO-8734)
RP - 3-1-50	RP Hammer Valve Spring Base	4A-006	2x10 Parallel Pin (ISO-8734)
RP - 3-1-52	RP Regulator Adjustable Base	4A-008	2x14 Parallel Pin (ISO-8734)
RP - 3-1-53	RP Regulator Adjustment Screw	8A-003	D3 Steel Ball
RP - 3-1-58	RP Regulator Disk Spring	ISO - 8734 -2,5x20	2,5x20 Parallel Pin (ISO-8734)
RP - 3-1-59	RP Regulator Valve Polymer Pad	NBR 70 - 2,98x1,78	NBR 70 - 2,98x1,78 O-Ring
RP - 3-1-60	RP Regulator Valve	NBR 70 - 9x1,5	NBR 70 - 9x1,5 O-Ring
RP - 3-1-66	Rp Regulator Body		

*

4.5 mm	5.5 mm
RP - 3-1-1 / 4.5	RP - 3-1-1 / 5.5
RP - 3-1-26 / 4.5	RP - 3-1-26 / 5.5
2A-42	2A-012
RP-Mag / 4.5	RP-Mag / 5.5



Part Code	Part Name	Part Code	Part Name
RP - 1-1-1	RP Air Tube	RP - 3-1-72	Hammer Valve Back Part
RP - 1-1-2	RP Air Tube Rear Tap	RP - 3-1-74	RP Race Red Dot Plate
RP - 1-1-4	RP Air Tube Valve Spring Base	RP - 4-1-1	RP Synthetic Stock
RP - 1-1-5	RP Air Tube Valve Spring	RP - 4-1-2	RP Synthetic Stock Button
RP - 1-1-6	RP Air Tube Valve	RP - 4-1-3	RP Synthetic Stock Button Spring
RP - 1-1-11	RP Barometer Sleeve	RP - 4-1-6	RP Butt Pad
RP - 2-1-2	RP Race Barrel Shroud	RP - 4-1-8	RP Synthetic Hand Grip Lower Lid
RP - 2-1-5	RP Front Sight Base	RP - 4-1-11	RP Synthetic Handgrip
RP - 2-1-6	RP Front Sight	RP-Mag	RP Magazine*
RP - 2-1-7	RP Silencer Adapter	RB - 1-1	Air Tank Baromeer
RP - 3-1-1	RP Barrel *	Seg-In-d11	D11 Internal Snapping
RP - 3-1-8	RP Magazine Side Stop	1A-002	M3x3 Flat Point SetScrew (ISO-4026)
RP - 3-1-10	RP Top Cover	1A-008	M4x4 Flat Point SetScrew (ISO-4026)
RP - 3-1-14	RP Cocking Lever Counter Pin Spring	1A-009	M4x6 Flat Point SetScrew (ISO-4026)
RP - 3-1-15	RP Cocking Lever Counter Pin	1A-014	M5x6 Flat Point SetScrew (ISO-4026)
RP - 3-1-19	RP Cocking Lever Link Rear Pin	1A-018	M6x6 Flat Point SetScrew (ISO-4026)
RP - 3-1-20B	RP Race Cocking Lever	1E-002	M4x9 - Ball Point SetScrew
RP - 3-1-23	RP Cocking Lever Link	2A-001	O-Ring - 2x1 NBR70
RP - 3-1-24	RP Cocking Lever Link Front Pin	2A-003	O-Ring - 3.5x1.5 NBR70
RP - 3-1-25	RP Counter Wedge Pin	2A-005	O-Ring - 3x1.5 NBR70
RP - 3-1-26*	RP Pellet Pusher *	2A-012*	O-Ring - 5.5x1.5 NBR70 *
RP - 3-1-28	RP Safety Catch Spring	2A-016	O-Ring - 9x1.5 NBR70
RP - 3-1-32	RP Side Cover	2A-034	O-Ring - 25,3x2 NBR70
RP - 3-1-33	RP Safety Button	2A-037	O-Ring - 13x1.5 NBR70
RP - 3-1-34B	RP Race Trigger Finger Piece	2A-038	O-Ring - 7x2 NBR70
RP - 3-1-35	RP Trigger Finger Piece Spring	2A-040	O-Ring - 8x1 NBR70
RP - 3-1-37	RP Hammer Holder Sear Spring	2A-041	O-Ring - 2,98x1,78 NBR70
RP - 3-1-38	RP Hammer Holder Sear	2B-003	O-Ring - 3.5x1.5 NBR90
RP - 3-1-40	RP Hammer Holder Spring	2B-017	O-Ring - 9x2 NBR90
RP - 3-1-41	RP Hammer Holder	2B-032	O-Ring - 20x3 NBR90
RP - 3-1-43	RP Hammer Spring Base	3A-002	M3x10 Socket Head Screw (ISO-4762)
RP - 3-1-44	RP Hammer Spring	3A-004	M3x16 Socket Head Screw (ISO-4762)
RP - 3-1-45	RP Hammer	3A-021	M5x10 Socket Head Screw (ISO-4762)
RP - 3-1-49	RP Hammer Valve Spring	3A-033	M4x35 Socket Head Screw (ISO-4762)
RP - 3-1-50	RP Hammer Valve Spring Base	3B-002	M3x6 Socket Countersunk Head Screw (ISO-10642)
RP - 3-1-52	RP Regulator Adjustable Base	3B-010	M4x12 Socket Countersunk Head Screw (ISO-10642)
RP - 3-1-53	RP Regulator Adjustment Screw	4A-003	2x6 Parallel Pin (ISO-8734)
RP - 3-1-58	RP Regulator Disk Spring	4A-006	2x10 Parallel Pin (ISO-8734)
RP - 3-1-59	RP Regulator Valve Polymer Pad	4A-008	2x14 Parallel Pin (ISO-8734)
RP - 3-1-60	RP Regulator Valve	4A-026	3x22 Parallel Pin (ISO-8734)
RP - 3-1-66	Rp Regulator Body	4A-032	4x24Parallel Pin (ISO-8734)
RP - 3-1-67	RP Chassis	8A-003	D3 Steel Ball
RP - 3-1-71	Hammer Valve Front Part		



REXIMEX İt. İh. Av Malz. Sav. San. Tic. Ltd. Şti.

📍 Bayaşıar Mahallesi 41958. Sokak No:3 Beyşehir / Konya

☎ 0332 511 0055 ✉ export@reximex.com

🌐 www.reximex.com

