

TRX9



MANUALE UTENTE TRX9

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE CONTENUTE IN
QUESTO MANUALE PRIMA DI UTILIZZARE QUESTA PISTOLA

"Mirino a punto rosso non incluso"



reximex

PREFAZIONE

Congratulazioni per l'acquisto della REXIMEX TRX9, pistola semiautomatica a percussore calibro 9x19 mm. Con la dovuta cura e manutenzione, vi garantirà molti anni di servizio affidabile.

Decliniamo espressamente ogni responsabilità per danni o lesioni di qualsiasi natura, derivanti dall'uso di munizioni difettose, non standard o rigenerate, o da modifiche o cambiamenti apportati all'arma da fuoco; uso improprio o manipolazione non sicura dell'arma da fuoco.

Conservare sempre questo manuale insieme all'arma da fuoco. Assicurarsi di aver compreso tutte le avvertenze, le istruzioni per l'uso e le procedure di sicurezza. Quando si presta, si regala o si vende l'arma da fuoco, assicurarsi che questo manuale venga consegnato con esso.

LA RESPONSABILITÀ PER L'USO SICURO DELLE ARMI DA FUOCO È DEL TIRATORE. TRATTARE SEMPRE TUTTE LE ARMI DA FUOCO COME SE FOSSERO CARICHE E PRONTE A SPARARE IN OGNI MOMENTO!



ATTENZIONE!

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE CONTENUTE IN QUESTO LIBRETTO PRIMA DI UTILIZZARE QUEST'ARMA DA FUOCO.



MESSAGGIO IMPORTANTE SULLA SICUREZZA

I bambini sono attratti dalle armi da fuoco e possono maneggiarle, causando lesioni gravi o persino la morte. Per impedire ai bambini di accedervi, tenete sempre le armi sotto chiave, scariche e separate dalle munizioni quando non le utilizzate. Se lasciate un'arma da fuoco carica in un luogo accessibile a un bambino che la utilizza in modo improprio, potreste essere perseguiti penalmente.

La sicurezza nell'uso delle armi da fuoco dipende da te

La sicurezza di un'arma da fuoco dipende dalla persona che la utilizza. Non si è mai troppo prudenti quando si maneggia un'arma da fuoco. La disattenzione è spesso la causa di incidenti di tiro, come ad esempio non puntare la canna in una direzione sicura, non essere certi del bersaglio e di cosa si trovi dietro di esso, lasciare munizioni in camera di scoppio o utilizzare munizioni non idonee. Poiché un proiettile una volta sparato non può essere fermato, tali errori nella gestione delle armi possono causare la perdita di vite umane, lesioni gravi o danni materiali. Pertanto, è fondamentale per la vostra sicurezza e per quella di chi vi sta intorno apprendere i principi di sicurezza nella gestione e conservazione delle armi da fuoco prima di iniziare a utilizzare la vostra nuova arma. Siate tiratori sicuri: leggete attentamente questo manuale di istruzioni, anche se non è il vostro primo acquisto di un'arma da fuoco, poiché non tutte le armi sono uguali. Il primo passo per essere un tiratore sicuro è imparare le regole per il funzionamento e la gestione sicura delle armi da fuoco. Non c'è niente di più importante nella gestione delle armi da fuoco della sicurezza.

Alcol, droghe e armi

Non maneggiare mai armi da fuoco dopo aver consumato alcol o assunto droghe che possono compromettere la capacità di giudizio. Sparate da sobri! Alcol, droghe e armi da fuoco non vanno d'accordo. La manipolazione sicura delle armi da fuoco richiede attenzione e concentrazione. Non è possibile maneggiare un'arma da fuoco in sicurezza dopo aver consumato alcol. Non consumare mai nulla che possa compromettere la capacità di giudizio o la coordinazione fisica durante la manipolazione di un'arma da fuoco. Non distrarvi mai mentre maneggiate un'arma da fuoco.



REGOLE DI SICUREZZA PER LE PISTOLE

Le regole di sicurezza relative alle armi da fuoco devono essere ben impresse nella vostra memoria prima di iniziare a maneggiare qualsiasi arma. Queste regole devono essere comprese e rispettate da chiunque utilizzi armi da fuoco sul campo, al poligono di tiro o a casa. Vi preghiamo di leggere, ripassare e comprendere queste regole prima di iniziare a usare la vostra nuova arma da fuoco o anche solo di estrarla dalla sua confezione. Ricordate, la sicurezza con le armi da fuoco dipende da voi! Memorizzare queste regole di sicurezza contribuirà a prevenire incidenti con le armi da fuoco.

Regola n. 1

Tenere sempre la volata puntata in una direzione sicura.

Questa è la regola di sicurezza più elementare e importante. Una direzione sicura è quella in cui uno sparo accidentale non causerà lesioni a te stesso, ad altri o danni materiali. Ciò è particolarmente importante quando carichi o scarichi la tua arma da fuoco. Non puntare mai la tua arma verso qualcosa che non intendi colpire. Tratta ogni arma come se fosse carica in ogni momento.

Regola n. 2

Le armi da fuoco devono essere scaricate quando non vengono utilizzate.

Le armi da fuoco devono essere caricate solo quando ci si trova sul campo, al poligono di tiro o nell'area di tiro, pronti a sparare. Quando non vengono utilizzate, le armi da fuoco e le munizioni devono essere custodite in un luogo sicuro, separate tra loro. Ricordarsi di scaricare completamente l'arma in modo che non vi siano munizioni nella camera di scoppio o nel caricatore. Prima di maneggiare quest'arma o qualsiasi altra arma da fuoco, o di consegnarla a qualcun altro, controllare visivamente la camera di scoppio e il caricatore per assicurarsi che non contengano munizioni. Tenere sempre l'otturatore dell'arma aperto quando non in uso. Non dare mai per scontato che un'arma sia scarica, né questa né qualsiasi altra arma da fuoco, anche se si è stati gli ultimi a usarla. Non scavalcare mai una recinzione, non arrampicarsi su un albero, non guardare un ruscello o compiere movimenti innaturali con un'arma carica. Non appoggiare o posizionare mai un'arma da fuoco in un luogo da cui potrebbe cadere. In caso di dubbio, scaricare l'arma! Non tirare o spingere mai un'arma da fuoco carica verso di sé o verso un'altra persona. Non trasportare mai un'arma carica in un fodero, in una fondina non indossata o in una custodia per armi: il buon senso è fondamentale per la sicurezza delle armi da fuoco!



REGOLE DI SICUREZZA PER LE PISTOLE

Regola n. 3

Non fare affidamento esclusivamente sulla sicura della tua arma

Trattate ogni arma come se potesse sparare in qualsiasi momento, anche se non state premendo il grilletto. La sicura di un'arma da fuoco è un dispositivo meccanico che, come qualsiasi altro dispositivo di questo tipo, può smettere di funzionare nel momento peggiore. Per errore, potreste pensare che la sicura sia inserita quando in realtà non lo è. Oppure potreste pensare che la vostra arma sia scarica quando in realtà contiene un proiettile. La sicura serve come complemento alla corretta manipolazione dell'arma, ma non può sostituire il buon senso. Non maneggiate mai un'arma con noncuranza e non date per scontato che non spari solo perché la sicura è inserita: non toccate mai il grilletto dell'arma finché non siete pronti a sparare. Tenete le dita lontane dal grilletto durante il caricamento o lo scaricamento. Non premete mai il grilletto quando la sicura è inserita o quando si trova tra le posizioni "SICURA" e "FUOCO". Non mettete mai il dito sul grilletto a meno che non abbiate intenzione di sparare.

Regola n. 4

Assicuratevi di conoscere bene il tuo obiettivo e cosa c'è oltre!

Una volta sparato, un proiettile (o una carica di proiettili non può essere ritirato; quindi, prima di sparare, sappi dove andrà il proiettile e cosa colpirà. Assicuratevi che il tuo colpo non ferisca nessuno o colpisca qualcosa al di fuori del bersaglio. Non sparare mai in direzione di un rumore, di un movimento o contro qualsiasi oggetto che non puoi identificare con certezza. Assicuratevi che il tuo colpo abbia un bersaglio sicuro, come ad esempio un pendio. Tieni presente la distanza che percorrerà il proiettile se manca il bersaglio previsto. Non sparare mai contro una superficie dura o contro l'acqua, poiché il proiettile potrebbe deviare o rimbalzare in una direzione imprevedibile. Una volta sparato, un proiettile non può essere ritirato. Sei responsabile delle tue azioni e del tuo giudizio.



REGOLE DI SICUREZZA PER LE PISTOLE

Regola n. 5

Utilizzare le munizioni corrette

Ogni arma da fuoco è progettata per utilizzare un determinato calibro o tipo di munizioni. È fondamentale utilizzare le munizioni corrette per la propria arma. Le informazioni sulle munizioni corrette da utilizzare con la propria arma da fuoco sono riportate nel manuale di istruzioni. L'utilizzo di un manuale errato e la mancata osservanza delle marcature del produttore sull'arma stessa, nonché l'uso di munizioni non idonee, ricaricate in modo improprio o corrose, possono causare la distruzione dell'arma, gravi lesioni personali e/o la morte. È importante acquisire l'abitudine di esaminare ogni singola cartuccia prima di inserirla nell'arma per assicurarsi che sia del calibro o del tipo corretto e che sia in buone condizioni.

Regola n. 6

Se la tua pistola non spara quando premi il grilletto, maneggiala con cura.

Se una cartuccia o un proiettile non esplode quando si preme il grilletto, seguire la Regola n. 1 e tenere la volata dell'arma puntata in una direzione sicura. Tenere la volata rivolta verso il bersaglio con l'otturatore chiuso e attendere almeno 30 secondi (per assicurarsi che lo sparo della munizione non subisca ritardi prima di aprire con cautela l'otturatore, scaricare l'arma e smaltire in sicurezza la munizione).

Regola n. 7

Indossare sempre protezioni per occhi e orecchie durante le riprese.

L'esposizione al rumore degli spari può causare danni permanenti all'udito. I detriti volanti, come residui di polvere da sparo e bossoli espulsi, possono ferire gli occhi. Pertanto, è di buon senso indossare sia protezioni per gli occhi (come occhiali da tiro che protezioni per le orecchie (come cuffie antirumore quando si spara. Inoltre, è necessario indossare protezioni per gli occhi durante la pulizia o lo smontaggio dell'arma per evitare che solventi per la pulizia e parti in tensione (come le molle entrino in contatto con gli occhi).



REGOLE DI SICUREZZA PER LE PISTOLE

Regola n. 8

Assicurarsi che la canna sia libera da ostruzioni prima di sparare.

Sparare con un'arma da fuoco con un'ostruzione nella canna può causare lesioni personali, danni materiali e/o morte. Prima di caricare l'arma, controllare la camera di scoppio e il caricatore per assicurarsi che non vi siano munizioni all'interno. Controllare anche l'interno della canna (chiamata "anima" per assicurarsi che sia libera da ostruzioni. Anche una piccola quantità di fango, neve o eccesso di olio lubrificante o grasso nell'anima può causare pressioni eccessive con conseguente rigonfiamento o rottura della canna, che può ferire o uccidere il tiratore e le persone nelle vicinanze. È buona norma pulire l'anima della canna e controllare la presenza di ostruzioni con un'apposita bacchetta di pulizia subito prima di ogni sessione di tiro. Se il rumore o il rinculo avvertiti durante lo sparo sembrano bassi o deboli, o se qualcosa non sembra "normale", interrompere immediatamente lo sparo e controllare attentamente che non vi siano ostruzioni nella canna.

Regola n. 9

Non alterare o modificare la tua arma e falla controllare regolarmente.

Le armi da fuoco sono meccanismi complessi progettati per funzionare correttamente nelle loro condizioni originali. Qualsiasi alterazione o modifica apportata a un'arma da fuoco dopo la sua fabbricazione può renderla pericolosa e invalidarne la garanzia. Non mettete a repentaglio la vostra sicurezza o quella altrui modificando il grilletto, la sicura meccanica o altri meccanismi della vostra arma da fuoco. È consigliabile far controllare periodicamente la vostra arma da fuoco per verificarne il corretto funzionamento e sottoporla a manutenzione da un armaiolo qualificato.

Regola n. 10

Impara le caratteristiche meccaniche e di maneggevolezza della tua arma da fuoco

Non tutte le armi da fuoco funzionano allo stesso modo. Il metodo di trasporto, manipolazione e utilizzo delle armi da fuoco varia a seconda delle caratteristiche meccaniche di ciascuna arma. Pertanto, non dovresti mai maneggiare un'arma da fuoco finché non ne hai familiarità.



NOZIONI DI BASE SULLA SICURA MANIPOLAZIONE DELLE ARMI DA FUOCO

Sparare con armi da fuoco in aree scarsamente ventilate, pulire armi da fuoco o maneggiare munizioni può comportare l'esposizione al piombo e ad altre sostanze note per causare difetti alla nascita, danni riproduttivi e altre gravi lesioni. Assicurarsi sempre di avere un'adeguata ventilazione durante le sessioni di tiro. Lavarsi accuratamente le mani dopo l'uso.

ATTENZIONE! SMETTETE DI SPARARE IMMEDIATAMENTE E SCARICATE LA VOSTRA ARMA DA FUOCO

Se la tua arma da fuoco sviluppa un malfunzionamento meccanico; bloccaggio o inceppamento, sbuffo di polvere/gas, un innesco della cartuccia è perforato, un bossolo della cartuccia è gonfio o rotto, o il suono dello sparo non sembra giusto. **NON** provare a sparare un altro colpo, ma scaricare l'arma da fuoco e portala, insieme alle munizioni, a un armaiolo qualificato. Non dare per scontato che l'arma da fuoco sia scarica solo perché hai controllato la camera di scoppio. Bisogna anche controllare l'anima della canna e la presenza di ostruzioni al suo interno.

AVVERTIMENTO! Assicurati sempre che le munizioni che stai utilizzando siano pulite, integre e del calibro corretto prima di caricare la tua pistola. Il produttore e il distributore di questa pistola declinano ogni responsabilità per l'uso di munizioni rigenerate, ricaricate o caricate manualmente. Proteggi il tuo investimento in quest'arma di pregio utilizzando solo munizioni di qualità, nuove di fabbrica. L'uso di munizioni di calibro errato o di bassa qualità.

Le munizioni potrebbero causare lesioni, morte e/o danni materiali al momento dello sparo. Ricorda, le armi da fuoco

La sicurezza dipende da te!

SPECIFICHE TECNICHE TRX9

● Sistema di sparo	Semiautomatico a percussore
● Calibro	9x19mm
● Tipo	Dimensioni compatte
● Capacità del caricatore	Caricatore da 15 colpi - Stell
● Slitta	Resistenza all'ossidazione - Cromo Nichel, Molibdeno Acciaio
● Telaio inferiore	Polimero avanzato
● Canna	Acciaio al Cromo-Nichel e al molibdeno resistente all'ossidazione
● Lunghezza della canna	113 mm / 4,45"
● Velocità di torsione	1:10 con 6 scanalature
● Velocità alla volata	910 fps / 277 m/s

● Mire	Mirino anteriore e posteriore in metallo con Fibra ottica Slot per montaggio ottico punto rosso (lunghezza 41 mm / 1,61")
● Peso senza caricatore	696 grammi / 24,55 once
● Peso con caricatore vuoto	776 grammi / 27,34 once
● Caratteristiche	Mag-Well reversibile Indicatore di stato del percussore, dorsalini modulari per slitta Picatinny MIL-STD-1913 (taglie M e L) Sblocco del cursore ambidestro
● Sistemi di sicurezza	Indicatore di camera carica (LCI) Sicura del grilletto Blocco del percussore


TRX9 C18 TECHNICAL SPECIFICATIONS

FOR C18 VERSIONS

● Sistema di sparo	Semiautomatico a percussore
● Calibro	9x19mm
● Tipo	Full Size
● Capacità del caricatore	Caricatore da 15 colpi - Stell
● Slitta	Resistenza all'ossidazione - Cromo Nichel, Molibdeno Acciaio
● Telaio inferiore	Polimero avanzato
● Canna	Acciaio al cromo-nichel e al molibdeno resistente all'ossidazione
● Lunghezza della canna	125 mm / 4,92"
● Velocità di torsione	1:10 con 6 scanalature
● Velocità alla volata	910 fps / 277 m/s

● Mire	Mirino anteriore e posteriore in metallo con Fibra ottica Slot per montaggio ottico punto rosso (lunghezza 41 mm / 1,61")
● Peso senza caricatore	727 grammi / 25,64 once
● Peso con caricatore vuoto	807 grammi / 28,46 once
● Caratteristiche	Mag-Well reversibile Indicatore di stato del percussore, dorsalini modulari per slitta Picatinny MIL-STD-1913 (taglie M e L) Sblocco del cursore ambidestro
● Sistemi di sicurezza	Indicatore di camera carica (LCI) Sicura del grilletto Blocco del percussore

NOMENCLATURA DEL TRX9

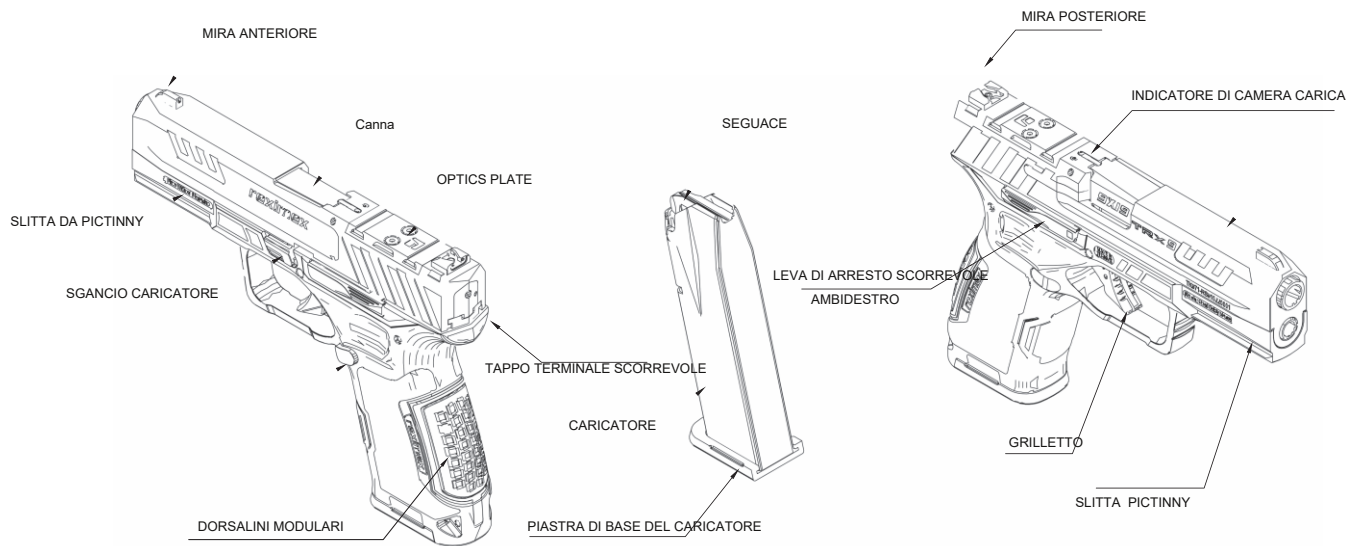

L'esame di questa immagine vi aiuterà a comprendere le istruzioni contenute in questo libretto.

Sicurezza

Questa pistola è dotata di un blocco interno del percussore, che impedisce al percussore di avanzare a meno che non venga premuto il grilletto, e di una sicura sul grilletto che deve essere disinserita per poterlo azionare.

Indicatore di camera carica

Questa pistola è dotata di un indicatore di camera carica. Quando la camera è carica, l'indicatore si solleva dal carrello. **(Vedi illustrazione n. 2)** Quando la camera è vuota, si ritrae nella slitta **(Vedi illustrazione n. 3)**

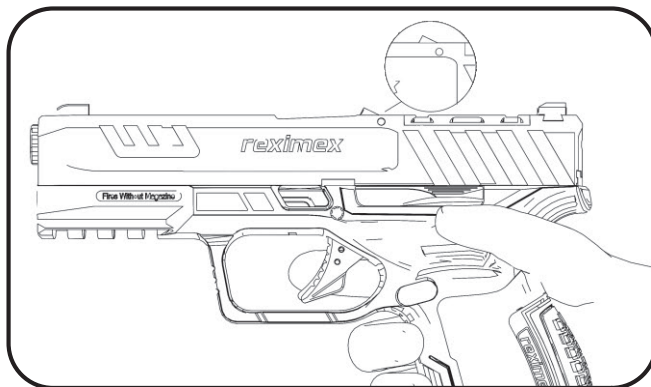


Illustrazione n. 2

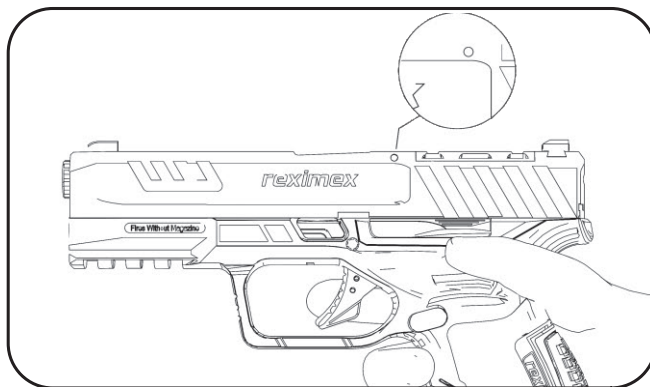


Illustrazione n. 3

CARICAMENTO DELLA PISTOLA

Avvisi di precaricamento: Assicurarsi che la canna sia libera da ostruzioni, utilizzare munizioni del calibro corretto, non caricare mai in ambienti chiusi, tenere le dita lontane dal grilletto durante il caricamento, mantenere la volata in una direzione sicura.

Caricate il caricatore con le munizioni corrette premendo le cartucce una alla volta verso il basso e sotto le labbra di alimentazione del caricatore; le cartucce si alterneranno automaticamente da un lato all'altro. Tenendo il caricatore nella mano principale e picchiettandolo delicatamente contro il palmo dell'altra mano, le cartucce si inseriranno correttamente e l'alimentazione sarà garantita. Quando caricate le cartucce nel caricatore, assicuratevi che la base di ciascuna sia a contatto con la parte posteriore del caricatore. **(Vedi illustrazione n. 4)**

Tenendo il dito fuori dal ponticello del grilletto, afferrate l'arma con una mano e il caricatore con l'altra. Inserite il caricatore nell'apposito alloggiamento e picchiettatelo con sufficiente forza per assicurarvi che sia ben saldo. **(Vedi illustrazione n. 5)**

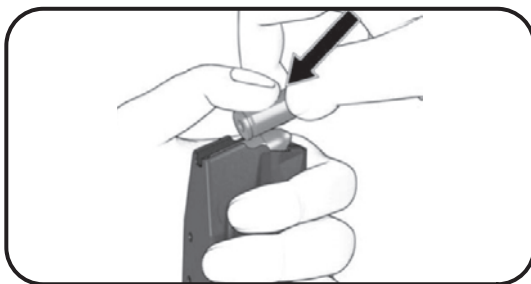


Illustrazione n. 4

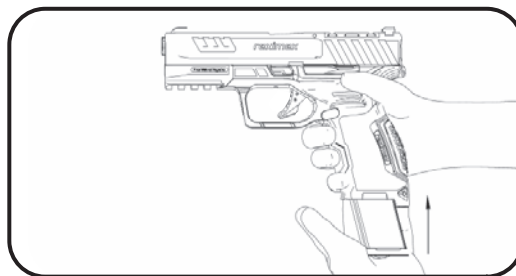


Illustrazione n. 5



CARICAMENTO NELLA CAMERA

Tirare completamente indietro il carrello e rilasciarlo. Muovendosi rapidamente in avanti sotto la pressione della molla, il carrello preleverà un proiettile dal caricatore e lo caricherà nella camera di scoppio. **(Vedi illustrazione n. 6)** La pistola è ora carica e pronta a sparare. **L'indicatore rosso del percussore sarà visibile. (Vedi illustrazione n. 7)**

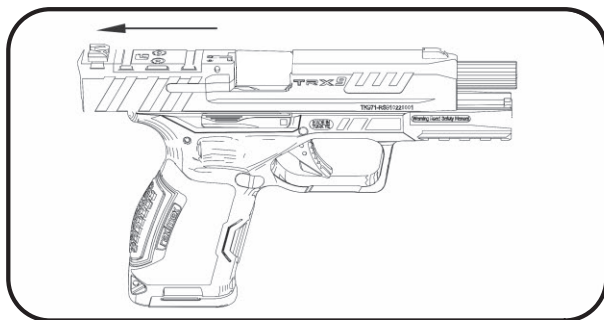


Illustrazione n. 6

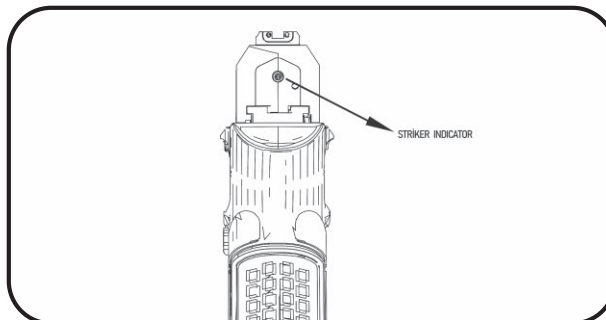


Illustrazione n. 7

Avvertimento! La pistola è carica e sparerà se si preme il grilletto! Maneggiatela con estrema cautela e tenete la canna (l'estremità della volata) puntata in una direzione sicura!



SPARO CON LA PISTOLA

1. Tenendo sempre presenti le norme di sicurezza relative alle armi da fuoco, puntate la pistola verso il bersaglio. Quando sparate con questa pistola, potrebbe essere necessario sperimentare diversi stili di tiro fino a trovare il metodo più adatto alla vostra attività sportiva. Ricordate sempre di sparare in modo da poter mantenere la volata in una direzione sicura in ogni momento.
2. Posiziona il dito all'interno della guardia del grilletto e sul grilletto stesso. Premi lentamente il grilletto tenendo premuto completamente il pulsante di sicurezza e continua a tirare finché il percussore non si sgancia.
3. Essendo una pistola semiautomatica, il meccanismo di funzionamento (le sue parti mobili) si attiverà dopo lo sparo del primo colpo. Quando il carrello si muove all'indietro, l'estrattore estrarrà il bossolo vuoto dalla camera di scoppio e lo espellerà dalla pistola. (Assicurarsi che non vi siano persone nelle immediate vicinanze, né ai lati della pistola né altrove, che potrebbero essere ferite dal bossolo espulso o dai gas fuoriusciti dalla pistola.)

NOTA: Se si preme nuovamente il grilletto, la pistola sparerà! Tenere la pistola puntata in una direzione sicura. Tenere le dita lontane dalla canna durante lo sparo.

4. È possibile continuare a sparare in questo modo fino a quando il caricatore non è vuoto.

Avvertimento! La canna sarà molto calda dopo lo sparo! **Avvertimento!**

Tenete ogni parte del corpo lontana dalla volata!

Avvertimento! Scaricate sempre la pistola immediatamente dopo l'uso e prima di pulirla e riportarla, per ridurre al minimo il rischio di spari accidentali. Se la pistola non spara, tenetela puntata sul bersaglio per almeno 30 secondi in caso di accensione lenta. Se il colpo continua a non sparare, rimuovete il caricatore, espelletate la cartuccia aprendo con cautela il carrello e gettate via il colpo difettoso. Ricaricate la pistola per riprendere a sparare.



SCARICARE LA PISTOLA

Avvertimento! Tenere la canna puntata in una direzione sicura.

1. Tenendo la pistola puntata in una direzione sicura, impugnata con una mano, premete il pulsante di sgancio del caricatore con il pollice e il caricatore dovrebbe cadere nella mano libera. **(Vedi illustrazione n. 8)**

2. Afferrare il carrello sotto la tacca di mira posteriore e spostarlo completamente indietro; tenendo il carrello completamente aperto, ispezionare la camera per assicurarsi che sia vuota.

Lascia che il carrello avanzi nella camera vuota. Premi il grilletto per abbassare il percussore. Nota: quando il percussore è abbassato, l'indicatore rosso del percussore non è visibile. **(Vedi illustrazione n. 7)**

Avvertimento! La pistola sparerà se il caricatore viene rimosso e se si preme il grilletto quando c'è una cartuccia in camera di scoppio.

Avvertimento! Se cade, qualsiasi arma da fuoco potrebbe sparare se c'è una cartuccia in camera.

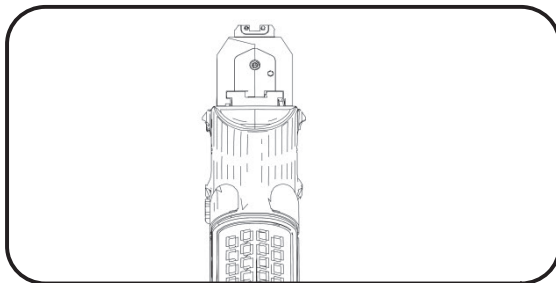


Illustrazione n. 7



Illustrazione n. 8

SGOMBERO DEL CAMPO

Avvertimento Prima di iniziare il processo di smontaggio, verificare che la pistola non sia carica. Per farlo, seguire le procedure dettagliate nella sezione Scaricare la pistola su **pagina 15**.

Avvertimento! Indossare protezioni per gli occhi, come occhiali da tiro o maschere, durante lo smontaggio dell'arma da fuoco per proteggere gli occhi da parti in tensione, come le molle che potrebbero staccarsi durante lo smontaggio. Prima di iniziare, rimuovere tutte le munizioni, i caricatori e le altre armi da fuoco dall'area di lavoro. Rimuovere il caricatore dalla pistola. Per farlo, seguire le procedure dettagliate nella sezione Scaricare la pistola su **pagina 15** e verificare che la camera sia vuota.

Ricordando di mantenere sempre una direzione di tiro sicura, assicurati che la pistola scarica sia ben salda in un punto stabile, come ad esempio sulle gambe o su un tavolo. Premi il grilletto per abbassare il percussore. Nota: quando il percussore è abbassato, l'indicatore rosso non è visibile. **(Vedi illustrazione n. 7)**

Tenendo la pistola nella mano principale, estrai il caricatore. Dopo aver premuto il grilletto, ruota la leva sul lato destro verso l'alto con l'altra mano. **(Vedi illustrazioni n. 8, 9 e 10)** (Si prega di notare che il carrello si sposterà in avanti solo di circa 2,5 cm). Sollevare il carrello finché non si libera dal telaio. **(Vedi illustrazione n. 11)**

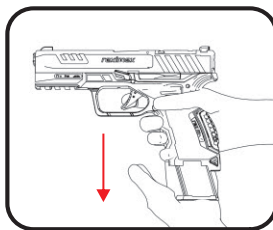


Illustrazione n. 8

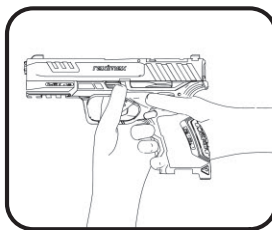


Illustrazione n. 9



Illustrazione n. 10

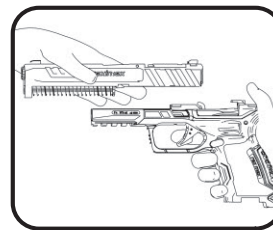


Illustrazione n. 11

SMONTAGGIO

1. Tenendo fermo il carrello con la mano principale, con l'altra mano spingete la molla di recupero verso la volata e sollevatela. **(Vedi illustrazione n. 12)**
2. Sollevare leggermente la canna e spingerla in avanti verso la volata. Quindi tirarla indietro e sollevarla per estrarla dal carrello. **(Vedi illustrazione n. 13)**
3. Una volta rilasciata la molla di recupero, è possibile rimuovere la canna dal carrello.

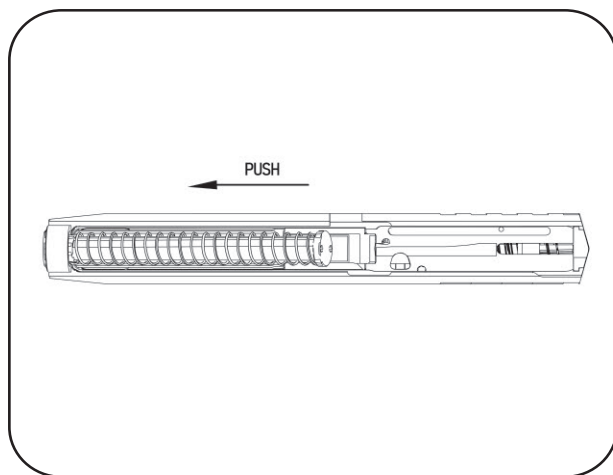


Illustrazione n. 12

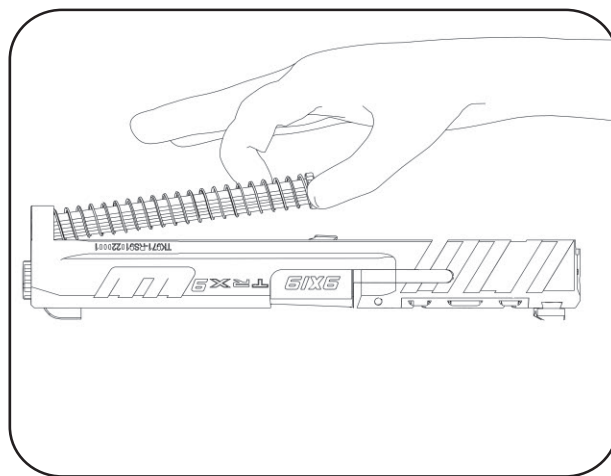


Illustrazione n. 13



RIASSEMBLARE

1. Impugna il carrello con la mano principale, con la volata rivolta verso il basso. Inserisci la canna nel carrello, ruota il carrello verso l'alto in modo che la volata sia ora rivolta verso l'alto. La canna si posizionerà da sola.
2. Tenendo il carrello nella mano principale, inserire la molla di recupero nell'estremità della volata del carrello. **NOTA: L'estremità piatta della molla di recupero deve essere rivolta verso la camera di scoppio. (Vedi illustrazione n. 14) Usa il pollice della mano non dominante per premere la molla verso la volata e leggermente verso il basso.**
3. Allineare le scanalature di scorrimento con il telaio e farle scorrere nuovamente insieme.

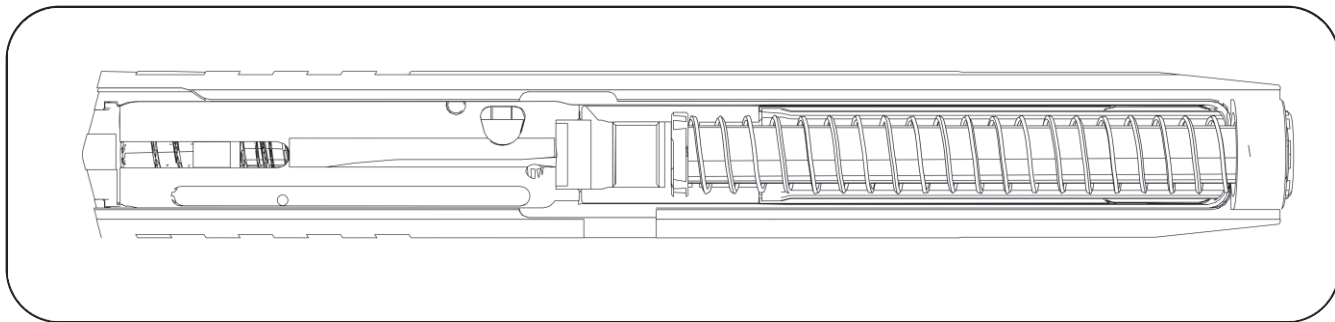


Illustrazione n. 14

INSTALLAZIONE DI MAG-WELL

1. Rimuovere il caricatore dalla pistola e scaricare la camera. Per fare ciò, seguire le procedure nella sezione Scaricare la pistola su **pagina 15** e assicuratevi che quella camera sia vuota.
2. Prendere il mag-well del caricatore e posizionarlo nell'impugnatura utilizzando le zigrinature anteriori dell'impugnatura per tenerlo saldamente all'ingresso dell'alloggiamento del caricatore come mostrato in **Illustrazione n. 15**, **n. 16**. Assicuratevi che il foro sull'alloggiamento del caricatore corrisponda al foro filettato nella parte inferiore del dorso dell'impugnatura.

Quindi stringere il mag-well del caricatore utilizzando le chiavi a brugola e come mostrato in **Illustrazione n. 16**

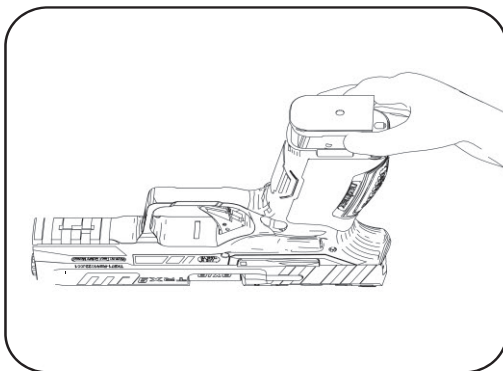


Illustrazione n. 15

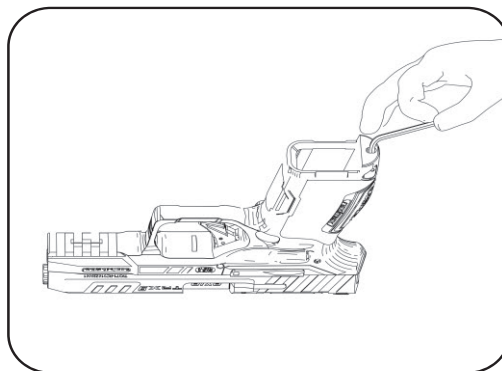


Illustrazione n. 16

Mag-well è un accessorio
Mag-Well e chiavi a brugola sono inclusi nella confezione del TRX9



RIMOZIONE DEL COPERCHIO DEL MIRINO OTTICO

1. Prima di iniziare, rimuovere tutte le munizioni , i caricatori pieni e le altre armi da fuoco dall'area di lavoro. Rimuovere il caricatore dalla pistola. Per fare ciò, seguire le procedure dettagliate nella sezione "Scaricare la pistola" su **pagina 15** e verificare che la camera sia vuota.
2. Impugnando la pistola come mostrato in **Illustrazione n. 17** Utilizzare una chiave Torx (T10) per rimuovere le viti del coperchio del mirino ottico.
3. Dopo aver rimosso le viti della base del mirino posteriore con le rondelle elastiche, sollevare la base del mirino come mostrato in **Illustrazione n. 18** Si prega di notare che poiché la base è estremamente stretta, potrebbe essere necessario seguire le istruzioni in Field Stripping a pagina 16 per rimuovere il carrello. Una volta rimosso il carrello, utilizzare la chiave Torx (T10) nel foro della vite illustrato in **Illustrazione n. 19** e spingere per sganciare il coperchio del mirino ottico. Fare leva sul coperchio del mirino ottico potrebbe danneggiare la base e/o il carrello.

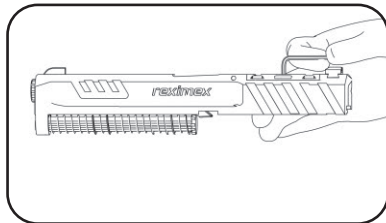


Illustrazione n. 17

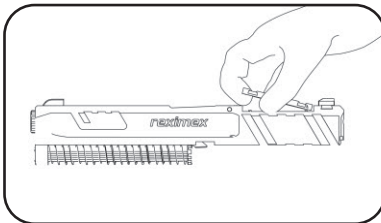


Illustrazione n. 18

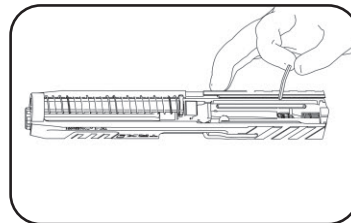


Illustrazione n. 19

Avvertimento! Prima di iniziare la procedura di smontaggio, verificare che la pistola non sia carica. A tale scopo, seguire le procedure descritte nella sezione "Scaricare la pistola" **a pagina 15**.

Avvertimento! Indossate protezioni per gli occhi, come occhiali da tiro o maschere protettive, quando smontate la vostra arma da fuoco, per proteggere gli occhi da parti in tensione, come le molle che potrebbero staccarsi durante lo smontaggio.



INSTALLAZIONE OPZIONE VISTA

1. Prima di iniziare, rimuovere tutte le munizioni , i caricatori e le altre armi da fuoco dall'area di lavoro. Rimuovere il caricatore dalla pistola. Per fare ciò, seguire le procedure dettagliate nella sezione Scaricare la pistola su **pagina 15** e verificare che la camera sia vuota.
2. Utilizzare una chiave a brugola per rimuovere le viti del coperchio del mirino ottico.
3. Dopo aver rimosso il coperchio del mirino ottico, installare l'interfaccia e assicurarsi che si adatti correttamente alle prese sul carrello come mostrato in **Illustrazione n. 20** e avvitare il mirino ottico utilizzando una chiave a brugola attraverso l'interfaccia come mostrato in **Illustrazione n. 21**

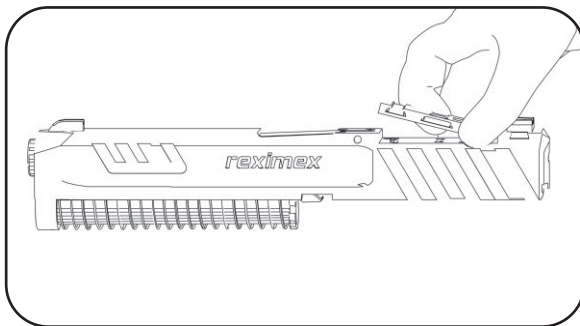


Illustrazione n. 20

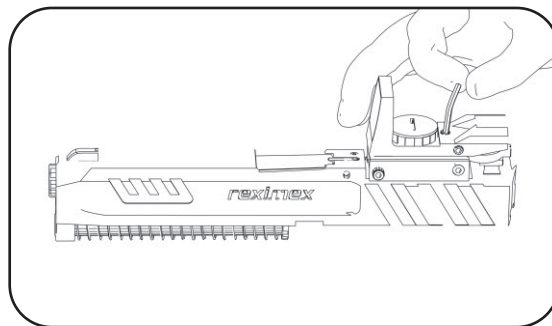


Illustrazione n. 21

PULIZIA E MANUTENZIONE

Avvertimento! Prima di iniziare la pulizia, assicurarsi che la pistola sia scarica. **(Vedi la sezione "Scaricare la pistola" a pagina 15)**

Avvertimento! Quando si pulisce un'arma da fuoco, è consigliabile indossare protezioni per gli occhi, come occhiali da tiro o maschere, per proteggerli da eventuali parti in tensione, come le molle, che potrebbero staccarsi durante lo smontaggio.

1. Procuratevi un kit di pulizia di qualità o utilizzate quello eventualmente fornito nella custodia della pistola e, oltre alle istruzioni contenute in questa sezione, leggete attentamente le istruzioni del produttore del kit di pulizia.
2. Seguire le procedure di smontaggio da campo della pistola. **(Vedi pagina 16)**
3. Per pulire la canna, selezionare la spazzola di pulizia del calibro corretto e fissarla all'asta di pulizia.
4. Inumidire la spazzola in nylon avvitabile con un detergente, lubrificante e protettivo (CLP) e poi spingere/tirare la spazzola attraverso la canna più volte, dalla camera di scoppio alla volata.
5. Rimuovere la spazzola e fissare un panno per la pulizia all'asta di pulizia, quindi spingerlo più volte all'interno della canna per rimuovere i residui di sporco.
6. Ripetere questo processo con la spazzola e le pezzuole di pulizia finché, dopo aver pulito la canna, una pezzuola risulti pulita. Applicare un leggero strato di CLP sulla superficie esterna della canna.
7. Rimuovere i residui di sparo dalle parti meccaniche del carrello e della canna con la spazzola e il panno in dotazione. Applicare un leggero strato di CLP alle guide, alla leva di scatto e all'interno del gruppo estrattore del fusto e delle guide sul carrello, al blocco del percussore e alla parte interna del carrello dove opera la canna.
8. Pulire la superficie esterna con un panno morbido imbevuto di olio per armi di buona qualità.

AVVERTENZA SULLA LUBRIFICAZIONE

Sparare con un'arma da fuoco che ha la canna che ,anche solo parzialmente ,ostruita da olio, grasso o qualsiasi altro materiale può causare danni all'arma e lesioni al tiratore e a chi si trova nelle vicinanze. Non spruzzare o applicare lubrificanti direttamente sulle munizioni. Se la carica di polvere di una cartuccia viene alterata dal lubrificante, potrebbe non innescarsi, ma l'energia dell'innescio potrebbe essere sufficiente a spingere il proiettile nella canna, dove potrebbe incastrarsi. Sparare un proiettile successivo nella canna ostruita danneggerà l'arma e potrebbe causare lesioni al tiratore e a chi si trova nelle vicinanze. Utilizzare i lubrificanti correttamente. È responsabilità dell'utente prendersi cura e mantenere correttamente la propria arma da fuoco e le munizioni.

AVVERTENZA RIGUARDO A MODIFICHE E PARTI NON ORIGINALI!

Alterare o modificare parti e/o sicure interne è pericoloso e invaliderà la garanzia. Quest'arma da fuoco è stata fabbricata per funzionare correttamente con le parti e gli accessori originali, come previsto dal progetto. È vostra responsabilità assicurarvi che tutte le parti acquistate siano compatibili con quest'arma da fuoco e vengano installate correttamente, e che né le parti di ricambio né quelle originali vengano alterate o modificate. La vostra arma è uno strumento di precisione complesso, composto da molte parti che devono interagire correttamente tra loro per un funzionamento corretto e sicuro. Assemblare un'arma in modo errato o con parti non corrette o modificate può causare danni all'arma, pericoli e lesioni o morte a voi e ad altri a causa di un malfunzionamento. Fate sempre eseguire la manutenzione della vostra arma da un armaiolo qualificato o, quantomeno, controllate qualsiasi intervento non eseguito da un armaiolo.



LIMITAZIONI DELLA GARANZIA

La garanzia Reximex decade qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

1. Le istruzioni contenute nel manuale non vengono seguite,
2. La tua pistola TRX9 o una qualsiasi delle sue parti sono alterate o modificate rispetto al loro stato originale,
3. Il danno è causato da uso improprio, abuso o manutenzione inadeguata,
4. La tua pistola TRX9 è stata smontata/assemblata in modo non conforme alle istruzioni del manuale.

CONSERVAZIONE


Prima di riporre la pistola, è necessario pulirla accuratamente e lubrificarla leggermente. Applicare un leggero strato di olio per armi di buona qualità su tutte le superfici esposte. Rimuovere il lubrificante in eccesso e utilizzare una bacchetta di pulizia e una pezzuola per assicurarsi che la canna sia asciutta e priva di ostruzioni prima di estrarre la pistola dal deposito e prima di utilizzarla per sparare.

PRIMA DI RIPORRE LA PISTOLA, ASSICURARSI CHE NON SIA CARICA.

CONSERVARE SEMPRE ARMI DA FUOCO E MUNIZIONI SEPARATAMENTE E FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. RIPORRE SEMPRE ARMI DA FUOCO E MUNIZIONI IN LUOGHI SEPARATI E CHIUSI A CHIAVE SICURA QUANDO NON VENGONO UTILIZZATE. CONSULTARE LE NORMATIVE VIGENTI NEL PROPRIO STATO DI RESIDENZA IN MATERIA DI ARMI DA FUOCO E MUNIZIONI PER QUANTO RIGUARDA LA CONSERVAZIONE SICURA DI ARMI DA FUOCO E MUNIZIONI.

NOTA: L'utilizzo di munizioni ricaricate, rigenerate, ricaricate a mano o di altro tipo non standard può causare danni alla pistola e lesioni o morte al tiratore e/o a terzi. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per malfunzionamenti derivanti dall'utilizzo di tali munizioni.

⚠ VISTA ESPLOSA DEL TRX9

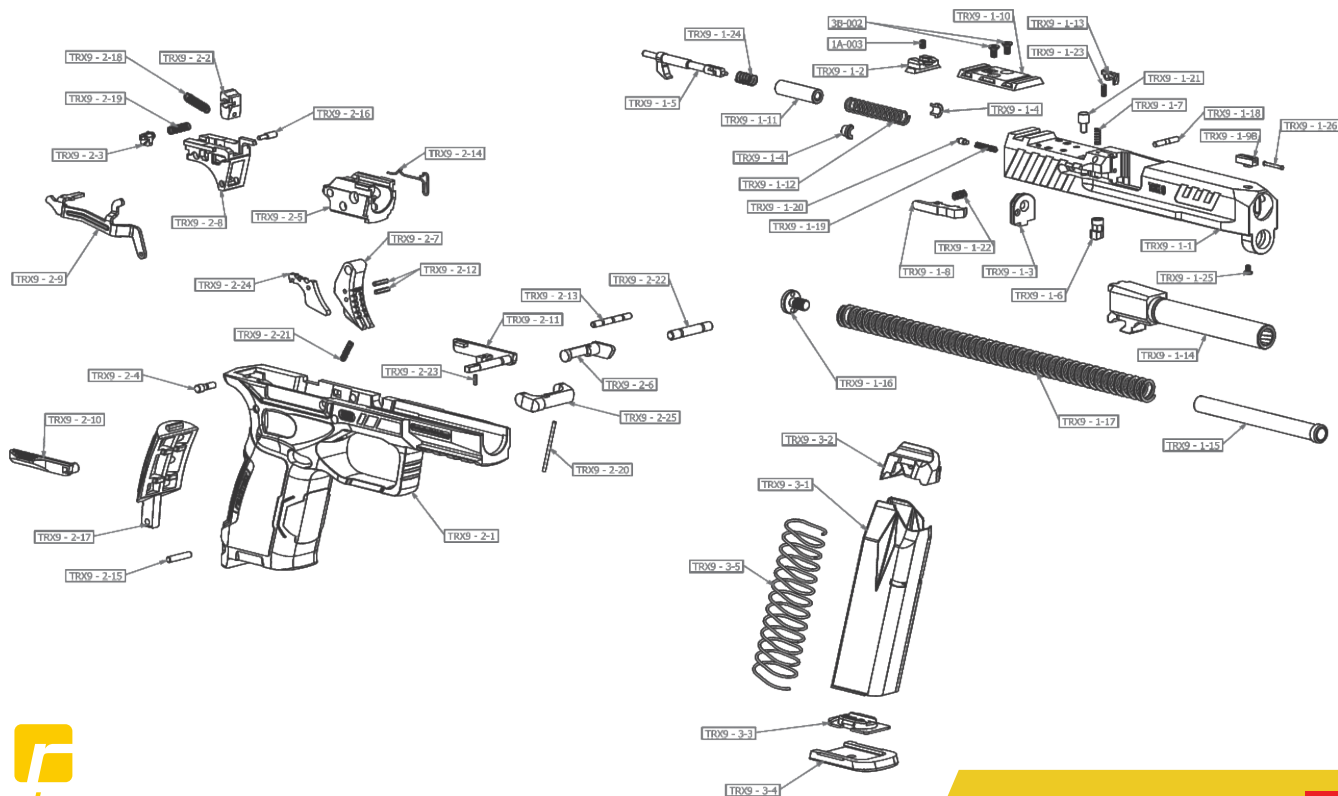



ELENCO DEI COMPONENTI TRX9

Part Name	Part Code	Part Name	Part Code
1 TRX9 Slide	TRX9 - 1-1	30 TRX9 Internal Trigger	TRX9 - 2-2
2 TRX9 Rear Sight	TRX9 - 1-2	31 TRX9 Reset	TRX9 - 2-3
3 TRX9 Slider Cover Plate	TRX9 - 1-3	32 TRX9 Internal Trigger Spring Pin	TRX9 - 2-4
4 TRX9 Spring Cup	TRX9 - 1-4	33 TRX9 Locking Block	TRX9 - 2-5
5 TRX9 Firing Pin	TRX9 - 1-5	34 TRX9 Take Down Catch	TRX9 - 2-6
6 TRX9 Firing Pin Safety	TRX9 - 1-6	35 TRX9 Trigger	TRX9 - 2-7
7 TRX9 Firing Pin Safety Spring	TRX9 - 1-7	36 TRX9 Trigger Mechanism Housing	TRX9 - 2-8
8 TRX9 Extractor	TRX9 - 1-8	37 TRX9 Connector	TRX9 - 2-9
9 TRX9 Fibered Front Sight	TRX9 - 1-9B	38 TRX9 Slide Stop Lever Right	TRX9 - 2-10
10 TRX9 Red Dot Cover Plate	TRX9 - 1-10	39 TRX9 Slide Stop Lever Left	TRX9 - 2-11
11 TRX9 Spacer Sleeve	TRX9 - 1-11	40 TRX9 Trigger Safety and Connector Pin	TRX9 - 2-12
12 TRX9 Firing Pin Spring	TRX9 - 1-12	41 TRX9 Trigger Housing Pin	TRX9 - 2-13
13 TRX9 Round Indicator	TRX9 - 1-13	42 TRX9 Slide Lock Spring	TRX9 - 2-14
14 TRX9 Barrel	TRX9 - 1-14	43 TRX9 Backstrap Pin	TRX9 - 2-15
15 TRX9 Recoil Spring Guide Rod	TRX9 - 1-15	44 TRX9 Reset Pin	TRX9 - 2-16
16 TRX9 Recoil Spring Guide Rod Screw	TRX9 - 1-16	45 TRX9 Backstrap	TRX9 - 2-17
17 TRX9 Recoil Spring	TRX9 - 1-17	46 TRX9 Trigger Return Spring	TRX9 - 2-18
18 TRX9 Round Indicator Pin	TRX9 - 1-18	47 TRX9 Reset Spring	TRX9 - 2-19
19 TRX9 Slider Cover Plate Locking Spring	TRX9 - 1-19	48 TRX9 Magazine Catch Spring	TRX9 - 2-20
20 TRX9 Slider Cover Plate Plunger	TRX9 - 1-20	49 TRX9 Trigger Safety Spring	TRX9 - 2-21
21 TRX9 Extractor Pin	TRX9 - 1-21	50 TRX9 Locking Block Pin	TRX9 - 2-22
22 TRX9 Extractor Spring	TRX9 - 1-22	51 TRX9 Slide Lock Pin	TRX9 - 2-23
23 TRX9 Round Indicator Spring	TRX9 - 1-23	52 TRX9 Trigger Safety	TRX9 - 2-24
24 TRX9 Firing Pin Delay Spring	TRX9 - 1-24	53 TRX9 Magazine Catch	TRX9 - 2-25
25 TRX9 Front Sight Screw	TRX9 - 1-25	54 TRX9 Magazine Tube	TRX9 - 3-1
26 TRX9 Front Sight Fiber	TRX9 - 1-26	55 TRX9 Follower	TRX9 - 3-2
27 M3x6 Socket Countersunk Head Screw (150-10642) M3x4	3B-002	56 TRX9 Magazine Floorplate Lock	TRX9 - 3-3
28 Flat Point Setscrew (150-4026)	1A-003	57 TRX9 Magazine Floorplate	TRX9 - 3-4
29 TRX9 Frame -	TRX9 - 2-1	58 TRX9 Magazine Spring	TRX9 - 3-5

