



reximex



DAYSTAR

MANUEL D'UTILISATION - CARABINE PCP

Cal. 22 (5,5 mm) - 19,9 Joules maximum

CATÉGORIE D

Distributeur France - APX DISTRIBUTION

INDEX



Page	Sommaire
1	Garantie
1	Avertissement
2	Rappel de sécurité
3	Instructions générales et sécurité d'utilisation
3	Sûreté manuelle
4	Instructions d'utilisation
4	A. Remplissage de la bouteille d'air
5	B. Chargement de la carabine
7	C. Déchargement et désarmement de la carabine
7	D. Remplacement du levier d'armement
8	E. Munition coincée
8	F. Réglage de la détente
9	G. Réglage de la plaque de couche et de la joue
9	H. Entretien
10	Remplacement des joints toriques
10	I. Stockage
11	Pièces du mécanisme et références

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ET TOUS LES AVERTISSEMENTS DE CE MANUEL AVANT
D'UTILISER CETTE CARABINE

1. GARANTIE

Toutes les carabines PCP REXIMEX sont garanties un an contre les défauts de fabrication et de matière. Si cela s'avère nécessaire, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté la carabine. Si un défaut apparaît pendant la période de garantie, contactez le revendeur auprès duquel elle a été achetée. La garantie ne couvre aucun dommage résultant d'une intervention sur la carabine.

Cette carabine ne doit être démontée que par des réparateurs agréés par le fabricant.

2. AVERTISSEMENT !

AVERTISSEMENT ! CE N'EST PAS UN JOUET. CETTE CARABINE EST RECOMMANDÉE POUR UN USAGE ADULTE UNIQUEMENT. UNE UTILISATION ABUSIVE OU IMPRUDENTE PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT. ELLE PEUT ÊTRE DANGEREUSE JUSQU'À 800 YARDS (732 MÈTRES).

AVERTISSEMENT ! N'EXHIBEZ PAS ET NE MONTREZ PAS CETTE CARABINE EN PUBLIC. CELA PEUT INDUIRE DES PERSONNES EN ERREUR ET CONSTITUER UNE INFRACTION.

NE MODIFIEZ PAS LA COULEUR NI LES MARQUAGES POUR LA FAIRE RESSEMBLER D'AVANTAGE À UNE ARME À FEU. LA POLICE ET D'AUTRES PERSONNES POURRAIENT LA PRENDRE POUR UNE ARME À FEU, ET CELA PEUT CONSTITUER UNE INFRACTION.

VOUS-MÊME ET LES PERSONNES SE TROUVANT À VOS CÔTÉS DEVEZ TOUJOURS PORTER DES LUNETTES DE TIR POUR PROTÉGER VOS YEUX.

LES ACHETEURS ET LES UTILISATEURS SONT TENUS DE RESPECTER LA LÉGISLATION RELATIVE À L'USAGE ET À LA DÉTENTION DE CETTE CARABINE.

AVERTISSEMENT ! NE TENTEZ JAMAIS DE DÉMONTER CETTE CARABINE LORSQU'ELLE EST SOUS PRESSION !

LE NON-RESPECT DE CETTE CONSIGNE PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES CORPORELLES OU ENDOMMAGER LA CARABINE !

3 RAPPEL DE SÉCURITÉ

- N'utilisez jamais la carabine si vous êtes en état d'ivresse ou sous l'emprise de stupéfiants.
- Même si le manomètre n'indique aucune pression, ne démontez jamais le tube sous pression !
- Ne tirez jamais avec la carabine lorsqu'elle est vide d'air ou lorsque la bouteille d'air est retirée !
- Ne pointez jamais la carabine vers quelqu'un et ne laissez personne pointer une carabine vers vous !
- Traitez toute carabine comme si elle était chargée, même si vous savez qu'elle ne l'est pas !
- Portez toujours la carabine de façon à garder la direction du canon sous contrôle, même en cas de faux pas.
- Assurez-vous toujours de votre cible et de ce qui se trouve derrière elle avant de tirer.
- Ne laissez jamais une carabine chargée sans surveillance.
- Méfiez-vous des cibles susceptibles de provoquer des ricochets.
- Il est recommandé de porter une protection oculaire lors du remplissage de la bouteille d'air.
- Faites toujours preuve de prudence lors de l'utilisation de cette carabine.
- Utilisez uniquement un chiffon sec pour nettoyer les saletés à l'intérieur du canon (humidité, poussière, etc.).
- N'utilisez sur votre carabine qu'une huile haute viscosité à base synthétique ou minérale, afin de ne pas créer d'effet de colmatage avec les pièces de faible tolérance.
- Informez-vous et respectez la législation en vigueur là où vous vous trouvez.
- Soyez responsable dans l'usage de cette arme !

Les carabines PCP REXIMEX sont conçues spécifiquement pour fonctionner à l'AIR COMPRIMÉ SEC. AUCUN AUTRE GAZ NI MÉLANGE DE GAZ NE PEUT ÊTRE UTILISÉ.

La carabine peut être remplie à l'aide d'une bouteille de plongée ou d'un compresseur adapté.

PRESSIION MAXIMALE DE SERVICE (SWP) : 250 BAR

● **ATTENTION !**

DANGER D'EXPLOSION !

LA BOUTEILLE D'AIR PRÉSENTE UN RISQUE D'EXPLOSION SI ELLE EST EXPOSÉE À LA CHALEUR OU AU SOLEIL DE FAÇON PROLONGÉE.


(Max. + 40° / Min. -05°)

DANS LE CAS CONTRAIRE, LA CARABINE DOIT ÊTRE LAISSÉE REFROIDIR DANS UN ENVIRONNEMENT FRAIS.

IL EST RECOMMANDÉ DE LA TRANSPORTER SOUS UNE PRESSIION MAXIMALE DE 80 BAR LORS DES VOYAGES EN AVION.

4 INSTRUCTIONS GÉNÉRALES ET SÉCURITÉ D'UTILISATION

- La carabine REXIMEX doit être équipée d'une lunette ou d'un autre organe de visée optique avant utilisation.
- Avant d'utiliser votre carabine, lisez et respectez les règles de sécurité de base.

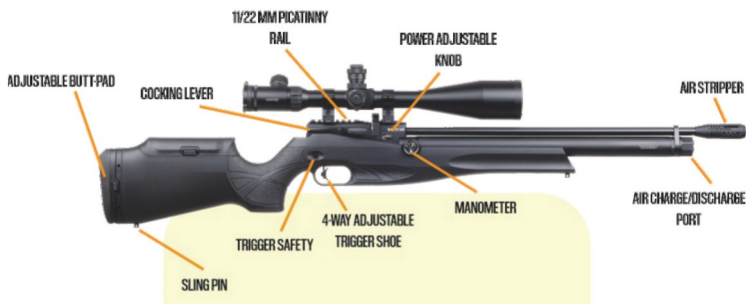

SÛRETÉ MANUELLE

ATTENTION : comme tout dispositif mécanique, la sûreté d'une carabine peut faillir. Même lorsque la sûreté est sur « SAFE », vous devez continuer à manipuler la carabine de manière sûre.

Repérez le bouton de sûreté de la carabine, situé directement au-dessus du pontet.

Le bouton de sûreté peut être placé manuellement sur les positions « S » (SÛRETÉ) et « F » (TIR).

Les lettres « S » (SÛRETÉ) et « F » (TIR) sont situées sous le bouton de sûreté.

A - Carabine en position « S » (SÛRETÉ)

Pour mettre la sûreté, poussez le bouton de sûreté depuis le côté gauche de la carabine. Dans cette position, la détente ne peut pas être actionnée et le coup ne peut pas partir.



B - Carabine en position « F » (TIR)

Pour ôter la sûreté, poussez le bouton de sûreté depuis le côté droit de la carabine. Dans cette position, la détente peut être actionnée et le coup peut partir.



AVERTISSEMENT ! MAINTENEZ LA CARABINE EN POSITION « SÛRETÉ » JUSQU'À CE QUE VOUS SOYEZ PRÊT À TIRER. LORSQUE VOUS ÊTES PRÊT, PUSSEZ LE BOUTON DE SÛRETÉ EN POSITION « TIR ».

5. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

A. REMPLISSAGE DE LA BOUTEILLE D'AIR

Avertissement !

1. Avant de remplir la bouteille d'air, assurez-vous que la carabine est en position « S » (SÛRETÉ), qu'aucun plomb n'est chargé dans la carabine et/ou dans le canon, et que le chargeur n'est pas monté sur l'arme.

NOTE : si la pression de la bouteille d'air est à « 0 » bar, il sera nécessaire d'armer la carabine pour supprimer la force du marteau sur la soupape de tir. Sinon, l'air traversera la soupape et sortira par le canon, et la bouteille ne se mettra pas sous pression.

2. Prenez toutes les mesures de sécurité avant de remplir la bouteille d'air. Le port d'une protection oculaire et auditive est obligatoire pour l'utilisateur pendant le remplissage.

3. Pendant le remplissage, la pression dans la bouteille doit être surveillée sur le manomètre de la pompe à main ou du kit de remplissage bouteille. Ne regardez pas le manomètre de la carabine pendant le remplissage : référez-vous au manomètre de votre dispositif de remplissage.



Montez le flexible de remplissage avec la sonde de remplissage fournie dans la boîte. Tirez sur la bague extérieure du raccord rapide pour le libérer de votre carabine une fois le tube rempli. Si vous entendez un BRUIT d'air lors du premier remplissage, bougez la sonde afin de permettre aux joints toriques d'assurer l'étanchéité. (Si la fuite persiste, les joints toriques sont peut-être déformés.)

Surpression de remplissage

En cas de remplissage excessif, une RONDELLE DE SOUPAPE DE SÉCURITÉ est présente sur votre carabine. Cette rondelle se rompt si la pression d'air atteint un niveau dangereux, ce qui écarte tout risque de surpression.

Si la rondelle de la soupape de sécurité est rompue, une rondelle de rechange est fournie dans la boîte et doit être remplacée.

B. CHARGEMENT DE LA CARABINE

ATTENTION : ne réutilisez jamais les munitions.

Lisez l'intégralité du manuel, y compris la section relative à la sécurité, avant de tirer avec votre carabine.

ATTENTION : connaissez le mécanisme de chargement de votre carabine pour une utilisation en toute sécurité ! Les plombs peuvent être chargés un par un à l'aide d'un plateau coup par coup, ou plusieurs plombs peuvent être chargés à l'aide du chargeur rotatif. Lorsque le chargeur est correctement mis en place, CHAQUE fermeture du levier latéral METTRA un plomb dans la chambre.

N'ESSAYEZ PAS DE FERMER LE LEVIER LATÉRAL LORSQUE LE CHARGEUR N'EST PAS EN PLACE !!!

Ne réarmez pas la carabine lorsqu'un plomb est déjà chargé dans la chambre !! Cela chargerait plusieurs plombs en même temps et pourrait endommager votre carabine.

Le retrait du chargeur LAISSE le plomb chambré en place, à moins que le coup ne soit tiré.

Chargement du chargeur

Assurez-vous que votre carabine est en position « SÛRETÉ » et pointée dans une DIRECTION SÛRE.

Si le chargeur est monté sur la carabine, retirez-le pour commencer le chargement ou le déchargement.


Faites passer le couvercle transparent par-dessus le point d'accroche et faites-le tourner dans le sens des flèches (sens horaire). Fig. A

Placez un doigt sous le chargeur pour obturer le trou, placez le premier plomb dans le chargeur, tête la première, et assurez-vous qu'il ne dépasse pas du chargeur. Si le plomb dépasse, poussez-le simplement vers l'intérieur. Fig. B

Faites tourner le couvercle dans le sens antihoraire et placez les plombs restants dans le chargeur.

Une fois terminé, tournez le couvercle jusqu'à ce qu'il vienne en butée. Fig. C

S'il ressemble à la Fig. D, le chargeur est prêt à l'emploi.

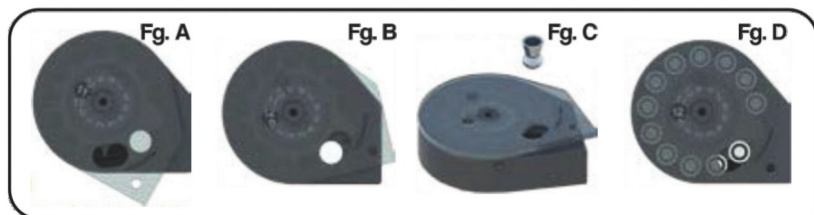

Mise en place du chargeur garni sur la carabine et sécurité au tir

NOTE : en suivant ces instructions, votre carabine sera chargée et prête à TIRER.

Assurez-vous que votre carabine est en position « SÛRETÉ » et pointée dans une DIRECTION SÛRE.

- Pour installer le chargeur dans la carabine, tirez le levier d'armement vers l'arrière jusqu'à la butée.
- Le couvercle du chargeur orienté vers la crosse, insérez le chargeur par le côté droit et poussez-le vers l'intérieur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Le repère à l'arrière du chargeur doit être aligné avec le repère de la fente de chargement de la carabine. **VOUS ENDOMMAGEREZ LE CHARGEUR S'IL N'EST PAS CORRECTEMENT POSITIONNÉ**
- Tirez le levier d'armement jusqu'à sa position la plus reculée.
- Poussez le levier d'armement complètement vers l'avant et assurez-vous qu'il se plaque contre la carabine afin de chamber un plomb.
- Après avoir suivi ces étapes et lu l'intégralité du manuel, y compris la section relative aux procédures de sécurité, votre carabine est chargée et prête à tirer.

NE FERMEZ PAS LE LEVIER D'ARMEMENT / LE VERROU DE MAINTIEN DU CHARGEUR TANT QUE VOUS N'ÊTES PAS PRÊT À TIRER.

- Visez la cible souhaitée, ôtez la sûreté et préparez-vous à tirer.
- Pressez doucement la détente : le coup part.
- Pour recharger, tirez le levier d'armement jusqu'à sa position la plus reculée. Cela fait tourner le chargeur et aligne le plomb suivant avec le canon. Répétez ensuite les étapes précédentes.



C. DÉCHARGEMENT ET DÉSARMEMENT DE LA CARABINE

Déchargement et retrait du chargeur

1. Tirer le levier d'armement jusqu'à sa position la plus reculée puis le pousser complètement vers l'avant alors que le chargeur est garni aura pour effet de chamber un plomb.
2. Pour décharger la carabine, il est recommandé de tirer le plomb dans une DIRECTION SÛRE.
3. Tirez le levier latéral vers l'arrière, en position reculée.

ATTENTION. cette action ARMERA la carabine.

4. Poussez le chargeur hors du boîtier par le côté gauche.
5. Désarmez la carabine pour un stockage en toute sécurité.

Désarmement

Lorsque vous avez fini de tirer, retirez le chargeur comme indiqué et désarmez la carabine en suivant les étapes ci-dessous :

1. Pointez la carabine dans une DIRECTION SÛRE.
2. Mettez la carabine en position « TIR ».
3. Tirez le levier d'armement jusqu'à sa position la plus reculée.
4. Tout en maintenant fermement le levier d'armement en position arrière, pressez la détente.
5. Continuez à maintenir la détente pressée tout en faisant glisser le levier latéral vers l'avant jusqu'à la position verrouillée.
6. Relâchez la détente.
7. Mettez la carabine en position « SÛRETÉ ».

AVERTISSEMENT ! MÊME SI VOUS SUIVEZ LA PROCÉDURE DE DÉCHARGEMENT, CONTINUEZ À TRAITER LA CARABINE COMME SI ELLE ÉTAIT CHARGÉE. NE POINTEZ JAMAIS LA CARABINE VERS QUOI QUE CE SOIT QUE VOUS N'AVEZ PAS L'INTENTION DE TIRER.

D. RÉGLAGE DE LA PUISSANCE

Faites simplement tourner le sélecteur de puissance, carabine désarmée, dans le sens « + » ou « - » et réglez le niveau de puissance souhaité.

PUISSANCE MAXIMALE : 19,9 JOULES — CATÉGORIE D



E. MUNITION COINCÉE

Une munition coincée est généralement due à un tir effectué alors que la pression d'air est trop basse. N'utilisez pas votre carabine en dessous de 100 bar (1500 PSI) de pression d'air.

ATTENTION : n'essayez jamais de regarder à travers le canon pour vérifier si la munition coincée a été dégagée.

Assurez-vous que la carabine est en position « SÛRETÉ » et pointée dans une DIRECTION SÛRE.

- Tirez le levier d'armement jusqu'à sa position la plus reculée.
- Introduisez une baguette de dégagement de diamètre adapté dans le canon, en partant de la bouche (le canon peut être endommagé si la baguette n'est pas de la bonne taille).


NOTE : le levier d'armement doit être dans sa position la plus reculée pour que la munition coincée puisse sortir par la culasse lorsqu'elle est repoussée par la baguette.

- Poussez ou tapotez la munition vers la culasse jusqu'à ce que le plomb soit extrait de la chambre.
- Opérez avec précaution afin de ne pas endommager le joint torique d'étanchéité de la chambre.
- Retirez et jetez la munition.
- Ne réutilisez pas cette munition.

Si vous ne parvenez pas à retirer la munition coincée en suivant les instructions ci-dessus, n'intervenez pas davantage. Le service technique REXIMEX ou une station de service agréée débloquera votre carabine (gratuitement pendant la période de garantie).

F. RÉGLAGE DE LA DÉTENTE

- Retirez d'abord la poignée à l'aide d'une clé Allen (sous la poignée).
- Une fois la poignée retirée, le réglage de la sensibilité de la détente peut être effectué à l'aide d'une clé Allen, comme indiqué sur la photo.
- Remontez la poignée à l'aide de la clé Allen.

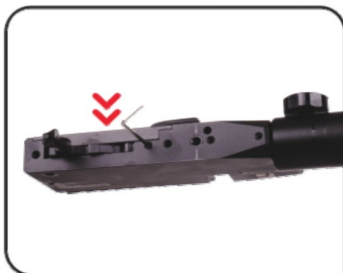

G. RÉGLAGE DE LA PLAQUE DE COUCHE ET DE LA JOUE

- Réglez la hauteur à l'aide des boutons situés sur le côté de la plaque de couche et de la joue.
- Réglez l'avancée et le recul à l'aide d'une clé Allen.



AVERTISSEMENT ! NE MODIFIEZ PAS ET NE TRANSFORMEZ PAS VOTRE CARABINE. TOUTE TENTATIVE DE MODIFICATION NON CONFORME À CE MANUEL PEUT RENDRE VOTRE CARABINE DANGEREUSE À L'USAGE, PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT, ET ANNULERA LA GARANTIE.

AVERTISSEMENT ! N'ESSEYER PAS DE RÉPARER VOTRE CARABINE NI DE LA DÉMONTER POUR CORRIGER UN EXCÈS DE REMPLISSAGE OU UN BLOCAGE DE SOUPE. DES PIÈCES PEUVENT ÊTRE PROJETÉES DE LA CARABINE À GRANDE VITESSE SI ELLE EST DÉMONTÉE SOUS PRESSON.

H. ENTRETIEN

- Appliquez de l'huile silicone pour chambre Reximex sur la culasse du canon et sur les joints toriques tous les 3 mois ou tous les 500 coups.
- Contrôlez périodiquement votre carabine. Si quelque chose vous semble différent, par exemple une course de détente plus courte ou plus faible, cela peut signaler des pièces usées ou cassées : contactez le service client Reximex avant de réutiliser votre carabine.

REEMPLACEMENT DES JOINTS TORIQUES

Au bout d'un certain temps, les joints toriques de la sonde de remplissage devront être remplacés. Ce besoin devient perceptible lorsque l'on entend de l'air fuir de la buse pendant le remplissage de la carabine.

LUBRIFIANT

Généralités : gardez la carabine propre et essuyez-la de temps en temps avec de l'huile pour armes classique et un chiffon.

Sonde de remplissage : appliquez de temps en temps, ou lorsqu'elle est sèche, une fine couche d'huile de base minérale adaptée.

Chargeurs : appliquez de temps en temps, ou lorsqu'ils sont secs, une fine couche d'huile de base minérale adaptée.

Levier d'armement et surface de glissement du levier latéral : appliquez de temps en temps, ou lorsqu'elle est sèche, une fine couche de graisse multi-usage standard.

AVERTISSEMENT : n'utilisez jamais de graisse ni d'huile en spray sur les pièces mobiles internes de l'arme. Cela peut entraîner une puissance instable ainsi que des fuites. Soyez modéré dans l'usage du lubrifiant.

I. STOCKAGE


Stockez la carabine dans un endroit sec et à l'abri de la lumière. Stockez-la avec une pression d'air comprise entre 50 et 200 bar.

AVERTISSEMENT !

- Tenez la carabine à l'écart des espaces à forte humidité, les pièces en acier pouvant se corroder.
- Tenez-la à l'écart de la lumière vive du soleil, qui réduit la durée de vie des joints toriques.
- Ne stockez jamais la carabine chargée de plombs.

* Précisez le calibre lors de la commande des pièces suivantes ;

	4,5 mm	5,5 mm	6,35 mm
RN - 1.1 / 4,5	RN - 1.1 / 5,5	RN - 1.1 / 6,35	
RKS - 1.21 / 4,5	RKS - 1.21 / 5,5	RKS - 1.21 / 6,35	
2A-010	2A-012	2A-042	
R-MAG - 1.1	R-MAG - 1.2	R-MAG - 1.3	

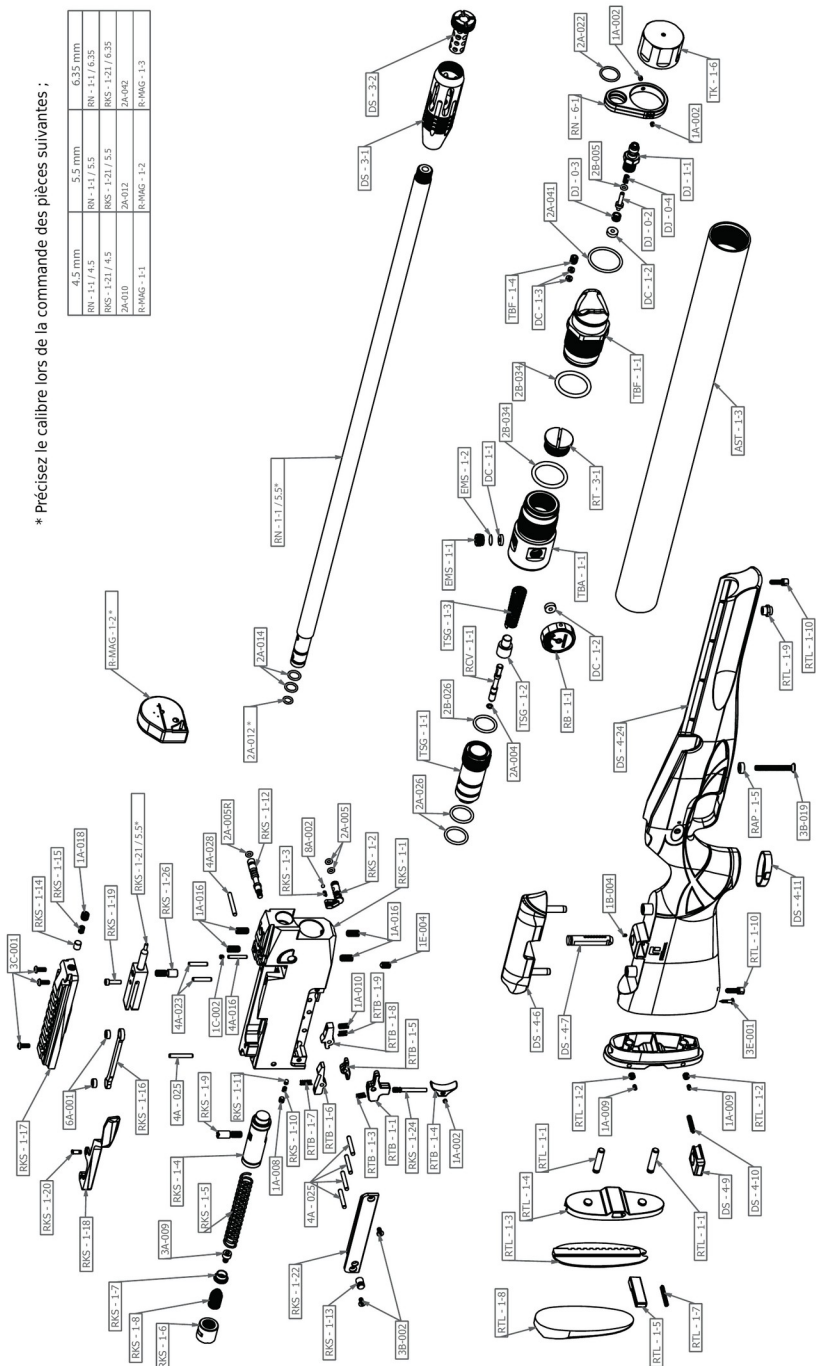

Code pièce	Désignation	Code pièce	Désignation
RKS - 1-1	Châssis Reximex	RN - 1-1	Canon Reximex 58 cm *
RKS - 1-2	Soupape de réglage de puissance Reximex	DS - 3-1	Modérateur de son Daystar
RKS - 1-3	Ressort de soupape de réglage de puissance Reximex	DS - 3-2	Pièce intérieure du modérateur Daystar
RKS - 1-4	Marteau Reximex	2A-026	Joint torique 16x2 NBR70
RKS - 1-5	Ressort de marteau Reximex	TSG - 1-1	Logement de soupape de marteau Reximex
RKS - 1-6	Logement d'embase de ressort de marteau Reximex	2B-026	Joint torique 16x2 NBR90
RKS - 1-7	Bague d'embase de ressort de marteau Reximex	2A-004	Joint torique 3x1 NBR70
RKS - 1-8	Pièce intérieure d'embase de ressort de marteau Reximex	RCV - 1-1	Soupape de marteau Reximex
RKS - 1-9	Vis de cliquet Reximex	TSG - 1-2	Joint de soupape de marteau Reximex
RKS - 1-10	Ressort de cliquet de sûreté Reximex	TSG - 1-3	Ressort de soupape de marteau Reximex
RKS - 1-11	Cliquet de sûreté Reximex	DC - 1-2	Joint épais
RKS - 1-12	Sûreté Reximex	RB - 1-1	Manomètre de bouteille d'air
RKS - 1-13	Capuchon de sûreté Reximex	DC - 1-1	Joint fin
RKS - 1-14	Goupille d'arrêt Reximex	EMS - 1-1	Vis de disque de rupture
RKS - 1-15	Ressort de goupille d'arrêt Reximex	EMS - 1-2	Disque de rupture
RKS - 1-16	Biellette de levier d'armement Reximex	TBA - 1-1	Bouchon arrière de bouteille d'air (2 trous)
RKS - 1-17	Couvercle supérieur Reximex	2B-034	Joint torique 24,2x3 NBR90
RKS - 1-18	Levier d'armement Reximex	RT - 3-1	Couvercle intérieur du bouchon arrière du tube d'air
RKS - 1-19	Goupille de poussoir de plomb Reximex	TBF - 1-1	Bouchon avant de bouteille d'air (type Foster)
RKS - 1-20	Vis arrière de bielle de levier d'armement Reximex	DC - 1-3	Mini joint
RKS - 1-21	Poussoir de plomb Reximex *	TBF - 1-4	Vis sans tête de purge
RKS - 1-22	Couvercle latéral Reximex	2A-041	Joint torique 21x2 NBR70
RTB - 1-1	Embase de tige de queue de détente Reximex	DJ - 0-3	Couvercle arrière du raccord de remplissage
RTB - 1-3	Ressort d'embase de tige de queue de détente Reximex	DJ - 0-4	Ressort du port de remplissage
RTB - 1-4	Queue de détente Reximex	2B-005	Joint torique 3x1,5 NBR90
RTB - 1-5	Levier de détente Reximex	DJ - 0-2	Clapet du port de remplissage
RTB - 1-6	Support de marteau Reximex	DJ - 1-1	Port de remplissage
RTB - 1-7	Ressort de support de marteau Reximex	RN - 6-1	Bague 8 Reximex
RTB - 1-8	Gâchette de support de marteau Reximex	2A-022	Joint torique 14x1,5 NBR70
RTB - 1-9	Ressort de gâchette de support de marteau Reximex	TK - 1-6	Bouchon de tube Reximex - 6
RKS - 1-24	Tige de queue de détente	AST - 1-3	Tube aluminium Reximex (424 mm)
RKS - 1-26	Vis de poussoir de plomb Reximex (vis de porte-marteau)	RTL - 1-8	Plaque de couche Reximex
3C-001	Vis à tête bombée six pans creux M3x8 (ISO-7380)	RTL - 1-5	Bouton de réglage de plaque de couche Reximex
1A-018	Vis sans tête à bout plat M6x6 (ISO-4026)	RTL - 1-7	Ressort de bouton de réglage de plaque de couche Reximex
6A-001	Roulement à billes 3x7x3	RTL - 1-3	Cadre de plaque de couche Reximex
4A-016	Goupille cylindrique 2,5x16 (ISO-8734)	RTL - 1-4	Pièce fixe de crosse Reximex
4A-023	Goupille cylindrique 3x16 (ISO-8734)	RTL - 1-1	Tiges de la partie mobile de crosse Reximex
4A-025	Goupille cylindrique 3x20 (ISO-8734)	RTL - 1-2	Ancrage de vis sans tête d'embase de pièce fixe de crosse Reximex
1A-016	Vis sans tête à bout plat M5x10 (ISO-4026)	RTL - 1-6	Embase de pièce fixe de crosse Reximex
1A-010	Vis sans tête à bout plat M4x8 (ISO-4026)	1A-009	Vis sans tête à bout plat M4x6 (ISO-4026)
1A-008	Vis sans tête à bout plat M4x4 (ISO-4026)	DS - 4-6	Joue Daystar Synthetic
4A-028	Goupille cylindrique 3x25 (ISO-8734)	DS - 4-7	Colonne de joue Daystar
2A-005R	Joint torique 3x1,5 NBR70 - rouge	DS - 4-9	Bouton de joue Daystar
2A-005	Joint torique 3x1,5 NBR70	DS - 4-10	Ressort de bouton de joue Daystar
8A-002	Bille acier D2,5	3E-001	Vis à bois 3,5x16 (DIN-7996)
1E-004	Vis sans tête à bout bombé M5x7	RTL - 1-10	Vis de grenadière Reximex
1C-002	Vis sans tête à bout cuvette M3x3 (ISO-4029)	1B-004	Vis sans tête à bout conique M3x5 (ISO-4027)
3A-009	Vis à tête cylindrique six pans creux M4x6 (ISO-4762)	RTL - 1-9	Ancrage de vis Picatinny Reximex
1A-002	Vis sans tête à bout plat M3x3 (ISO-4026)	RAP - 1-5	Bague de vis de fixation de crosse Reximex
3B-002	Vis à tête fraisée six pans creux M3x6 (ISO-10642)	3B-019	Vis à tête fraisée six pans creux M6x50 (ISO-10642)
R-MAG - 1-2	Chargeur Reximex *	DS - 4-11	Trappe de poignée Daystar Synthetic
2A-012	Joint torique 5,5x1,5 NBR70 *	DS - 4-24	Crosse Daystar Synthetic
2A-014	Joint torique 8x1,5 NBR70		

1) le « Code pièce » figurant sur ce plan
2) la « Date du plan » de cette vue éclatée (en haut à droite de la page)
3) le « Calibre » pour les pièces marquées d'un « * »

* Please explicitly specify Caliber when ordering following parts;
* Précisez le calibre lors de la commande des pièces suivantes ;

RKS - 1-21 / 4,5	RKS - 1-21 / 5,5	RKS - 1-21 / 6,35
2A-010	2A-012	2A-042
R-MAG - 1-1	R-MAG - 1-2	R-MAG - 1-3



Code pièce	Désignation	Code pièce	Désignation
RKS - 1-1	Châssis Reximex	2A-026	Joint torique 16x2 NBR70
RKS - 1-2	Soupape de réglage de puissance Reximex	TSG - 1-1	Logement de soupape de marteau Reximex
RKS - 1-3	Ressort de soupape de réglage de puissance Reximex	2B-026	Joint torique 16x2 NBR90
RKS - 1-4	Marteau Reximex	2A-004	Joint torique 3x1 NBR70
RKS - 1-5	Ressort de marteau Reximex	RCV - 1-1	Soupape de marteau Reximex
RKS - 1-6	Logement d'embase de ressort de marteau Reximex	TSG - 1-2	Joint de soupape de marteau Reximex
RKS - 1-7	Bague d'embase de ressort de marteau Reximex	TSG - 1-3	Ressort de soupape de marteau Reximex
RKS - 1-8	Pièce intérieure d'embase de ressort de marteau Reximex	DC - 1-2	Joint épais
RKS - 1-9	Vis de marteau Reximex	RB - 1-1	Manomètre de bouteille d'air
RKS - 1-10	Ressort de cliquet de sûreté Reximex	DC - 1-1	Joint fin
RKS - 1-11	Cliquet de sûreté Reximex	EMS - 1-1	Vis de disque de rupture
RKS - 1-12	Sûreté Reximex	EMS - 1-2	Disque de rupture
RKS - 1-13	Capuchon de sûreté Reximex	TBA - 1-1	Bouchon arrière de bouteille d'air (2 trous)
RKS - 1-14	Goupille d'arrêt Reximex	2B-034	Joint torique 24,2x3 NBR90
RKS - 1-15	Ressort de goupille d'arrêt Reximex	2A-003	Joint torique 3,5x1,5 NBR70
RKS - 1-16	Biellette de levier d'armement Reximex	TBF - 1-2	Bouchon avant de bouteille d'air (DS réglé)
RKS - 1-17	Couvercle supérieur Reximex	2A-041	Joint torique 21x2 NBR70
RKS - 1-18	Levier d'armement Reximex	RN - 6-1	Bague 8 Reximex
RKS - 1-19	Goupille de poussoir de plomb Reximex	2A-022	Joint torique 14x1,5 NBR70
RKS - 1-20	Vis arrière de bielle de levier d'armement Reximex	TK - 1-1	Bouchon de tube Reximex - 1
RKS - 1-21	Poussoir de plomb Reximex *	AST - 1-2	Tube aluminium Reximex (363 mm)
RKS - 1-22	Couvercle latéral Reximex	7B-001	Circlips intérieur D14 (DIN-472)
RTB - 1-1	Embase de tige de queue de détente Reximex	2B-017	Joint torique 9x2 NBR90
RTB - 1-3	Ressort d'embase de tige de queue de détente Reximex	RR - 1-3	Clapet de régulateur Reximex
RTB - 1-4	Queue de détente Reximex	2B-005	Joint torique 3x1,5 NBR90
RTB - 1-5	Levier de détente Reximex	RR - 1-6	Joint de clapet de régulateur Reximex
RTB - 1-6	Support de marteau Reximex	RR - 1-7	Rondelle-ressort de régulateur Reximex
RTB - 1-7	Ressort de support de marteau Reximex	2A-025	Joint torique 15,5x2 NBR70
RTB - 1-8	Gâchette de support de marteau Reximex	RR - 1-2	Corps de régulateur Reximex
RTB - 1-9	Ressort de gâchette de support de marteau Reximex	2A-043	Joint torique 12x2 NBR70
RKS - 1-24	Tige de queue de détente	RR - 1-1	Corps extérieur de régulateur Reximex
RKS - 1-26	Vis de poussoir de plomb Reximex (vis de porte-marteau)	2B-006	Joint torique 3x2 NBR90
3C-001	Vis à tête bombée six pans creux M3x8 (ISO-7380)	RR - 1-5	Vis extérieure de régulateur Reximex
1A-018	Vis sans tête à bout plat M6x6 (ISO-4026)	2B-044	Joint torique 5x2 NBR90
6A-001	Roulement à billes 3x7x3	RR - 1-4	Vis intérieure de régulateur Reximex
4A-016	Goupille cylindrique 2,5x16 (ISO-8734)	RTL - 1-8	Plaque de couche Reximex
4A-023	Goupille cylindrique 3x16 (ISO-8734)	RTL - 1-5	Bouton de réglage de plaque de couche Reximex
4A-025	Goupille cylindrique 3x20 (ISO-8734)	RTL - 1-7	Ressort de bouton de réglage de plaque de couche Reximex
1A-016	Vis sans tête à bout plat M5x10 (ISO-4026)	RTL - 1-3	Cadre de plaque de couche Reximex
1A-010	Vis sans tête à bout plat M4x8 (ISO-4026)	RTL - 1-4	Pièce fixe de crosse Reximex
1A-008	Vis sans tête à bout plat M4x4 (ISO-4026)	RTL - 1-1	Tiges de la partie mobile de crosse Reximex
4A-028	Goupille cylindrique 3x25 (ISO-8734)	RTL - 1-2	Ancrage de vis sans tête d'embase de pièce fixe de crosse Reximex
2A-005R	Joint torique 3x1,5 NBR70 - rouge	RTL - 1-6	Embase de pièce fixe de crosse Reximex
2A-005	Joint torique 3x1,5 NBR70	1A-009	Vis sans tête à bout plat M4x6 (ISO-4026)
8A-002	Bille acier D2,5	DS - 4-6	Joue Daystar Synthetic
1E-004	Vis sans tête à bout bombé M5x7	DS - 4-7	Colonne de joue Daystar
1C-002	Vis sans tête à bout cuvette M3x3 (ISO-4029)	DS - 4-9	Bouton de joue Daystar
3A-009	Vis à tête cylindrique six pans creux M4x6 (ISO-4762)	DS - 4-10	Ressort de bouton de joue Daystar
1A-002	Vis sans tête à bout plat M3x3 (ISO-4026)	3E-001	Vis à bois 3,5x16 (DIN-7996)
3B-002	Vis à tête fraisée six pans creux M3x6 (ISO-10642)	RTL - 1-10	Vis de grenadière Reximex
R-MAG - 1-2	Chargeur Reximex *	1B-004	Vis sans tête à bout conique M3x5 (ISO-4027)
2A-012	Joint torique 5,5x1,5 NBR70 *	RTL - 1-9	Ancrage de vis Picatinny Reximex
2A-014	Joint torique 8x1,5 NBR70	RAP - 1-5	Bague de vis de fixation de crosse Reximex

4.5 mm	5.5 mm	6.35 mm
RN - 1-1 / 4.5	RN - 1-1 / 5.5	RN - 1-1 / 6.35
RKS - 1-21 / 4.5	RKS - 1-21 / 5.5	RKS - 1-21 / 6.35
2A-010	2A-012	2A-042
R-MAG - 1-1	R-MAG - 1-2	R-MAG - 1-3

* Précisez le calibre lors de la commande des pièces suivantes ;



Code pièce	Désignation	Code pièce	Désignation
RKS - 1-1	Châssis Reximex	1A-002	Vis sans tête à bout plat M3x3 (ISO-4026)
RKS - 1-2	Soupape de réglage de puissance Reximex	3B-002	Vis à tête fraisée six pans creux M3x6 (ISO-10642)
RKS - 1-3	Ressort de soupape de réglage de puissance Reximex	R-MAG - 1-2	Chargeur Reximex *
RKS - 1-4	Marteau Reximex	2A-012	Joint torique 5,5x1,5 NBR70 *
RKS - 1-5	Ressort de marteau Reximex	2A-014	Joint torique 8x1,5 NBR70
RKS - 1-6	Logement d'embase de ressort de marteau Reximex	RN - 1-1	Canon Reximex 58 cm *
RKS - 1-7	Bague d'embase de ressort de marteau Reximex	DS - 3-1	Modérateur de son Daystar
RKS - 1-8	Pièce intérieure d'embase de ressort de marteau Reximex	DS - 3-2	Pièce intérieure du modérateur Daystar
RKS - 1-9	Vis de cliquet Reximex	2A-026	Joint torique 16x2 NBR70
RKS - 1-10	Ressort de cliquet de sûreté Reximex	TSG - 1-1	Logement de soupape de marteau Reximex
RKS - 1-11	Cliquet de sûreté Reximex	2B-026	Joint torique 16x2 NBR90
RKS - 1-12	Sûreté Reximex	2A-004	Joint torique 3x1 NBR70
RKS - 1-13	Capuchon de sûreté Reximex	RCV - 1-1	Soupape de marteau Reximex
RKS - 1-14	Goupille d'arrêt Reximex	TSG - 1-2	Joint de soupape de marteau Reximex
RKS - 1-15	Ressort de goupille d'arrêt Reximex	TSG - 1-3	Ressort de soupape de marteau Reximex
RKS - 1-16	Biellette de levier d'armement Reximex	DC - 1-2	Joint épais
RKS - 1-17	Couvercle supérieur Reximex	RB - 1-1	Manomètre de bouteille d'air
RKS - 1-18	Levier d'armement Reximex	DC - 1-1	Joint fin
RKS - 1-19	Goupille de poussoir de plomb Reximex	EMS - 1-1	Vis de disque de rupture
RKS - 1-20	Vis arrière de bielle de levier d'armement Reximex	EMS - 1-2	Disque de rupture
RKS - 1-21	Poussoir de plomb Reximex *	TBA - 1-1	Bouchon arrière de bouteille d'air (2 trous)
RKS - 1-22	Couvercle latéral Reximex	2B-034	Joint torique 24,2x3 NBR90
RTB - 1-1	Embase de tige de queue de détente Reximex	RT - 3-1	Couvercle intérieur du bouchon arrière du tube d'air
RTB - 1-3	Ressort d'embase de tige de queue de détente Reximex	TBF - 1-1	Bouchon avant de bouteille d'air (type Foster)
RTB - 1-4	Queue de détente Reximex	DC - 1-3	Mini joint
RTB - 1-5	Levier de détente Reximex	TBF - 1-4	Vis sans tête de purge
RTB - 1-6	Support de marteau Reximex	2A-041	Joint torique 21x2 NBR70
RTB - 1-7	Ressort de support de marteau Reximex	DJ - 0-3	Couvercle arrière du raccord de remplissage
RTB - 1-8	Gâchette de support de marteau Reximex	DJ - 0-4	Ressort du port de remplissage
RTB - 1-9	Ressort de gâchette de support de marteau Reximex	2B-005	Joint torique 3x1,5 NBR90
RKS - 1-24	Tige de queue de détente	DJ - 0-2	Clapet du port de remplissage
RKS - 1-26	Vis de poussoir de plomb Reximex (vis de porte-marteau)	DJ - 1-1	Port de remplissage
3C-001	Vis à tête bombée six pans creux M3x8 (ISO-7380)	RN - 6-1	Bague 8 Reximex
1A-018	Vis sans tête à bout plat M6x6 (ISO-4026)	2A-022	Joint torique 14x1,5 NBR70
6A-001	Roulement à billes 3x7x3	TK - 1-6	Bouchon de tube Reximex - 6
4A-016	Goupille cylindrique 2,5x16 (ISO-8734)	AST - 1-3	Tube aluminium Reximex (424 mm)
4A-023	Goupille cylindrique 3x16 (ISO-8734)	3E-002	Vis à bois 5x20 (DIN-7996)
4A-025	Goupille cylindrique 3x20 (ISO-8734)	RTL - 1-11	Plaque de couche Reximex - 1
1A-016	Vis sans tête à bout plat M5x10 (ISO-4026)	RTL - 1-12	Cadre de plaque de couche Reximex - 1
1A-010	Vis sans tête à bout plat M4x8 (ISO-4026)	RTL - 1-10	Vis de grenadière Reximex
1A-008	Vis sans tête à bout plat M4x4 (ISO-4026)	RAP - 1-4	Colonne de joue Woodstock Reximex
4A-028	Goupille cylindrique 3x25 (ISO-8734)	DS - 5-2	Joue Daystar Woodstock
2A-005R	Joint torique 3x1,5 NBR70 - rouge	RAP - 1-2	Bague de fixation de joue Woodstock Reximex
2A-005	Joint torique 3x1,5 NBR70	RAP - 1-5	Bague de vis de fixation de crosse Reximex
8A-002	Bille acier D2,5	RAP - 1-3	Ancrage Picatinny Woodstock Reximex
1E-004	Vis sans tête à bout bombé M5x7	DS - 5-1	Crosse bois Daystar Woodstock
1C-002	Vis sans tête à bout cuvette M3x3 (ISO-4029)	3B-022	Vis à tête fraisée six pans creux M6x45 (ISO-10642)

Merci d'indiquer les informations suivantes lors de la commande de pièces détachées :


- 1) le « Code pièce » figurant sur ce plan
- 2) la « Date du plan » de cette vue éclatée (en haut à droite de la page)
- 3) le « Calibre » pour les pièces marquées d'un « * »

Date du plan : 2 janvier 2023

* Please explicitly specify Caliber when ordering following parts;

* Précisez le calibre lors de la commande des pièces suivantes :

RKS - 121 / 4,5	RKS - 121 / 5,5	RKS - 121 / 6,35
2A-010	2A-012	2A-092
R-MAG - 1-1	R-MAG - 1-2	R-MAG - 1-3

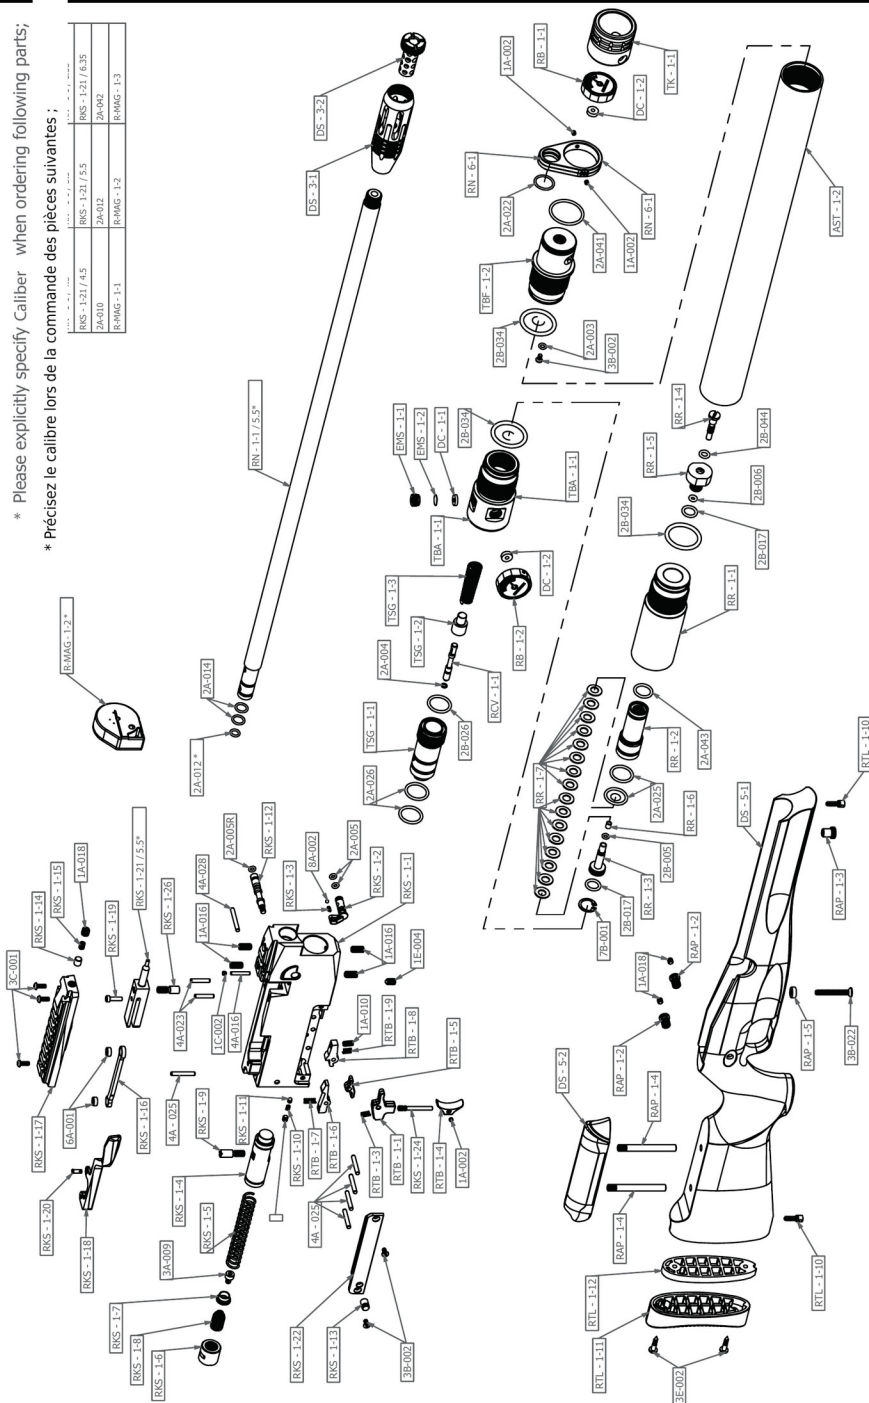

Code pièce	Désignation	Code pièce	Désignation
RKS - 1-1	Châssis Reximex	2A-014	Joint torique 8x1,5 NBR70
RKS - 1-2	Soupape de réglage de puissance Reximex	RN - 1-1	Canon Reximex 58 cm *
RKS - 1-3	Ressort de soupape de réglage de puissance Reximex	D5 - 3-1	Modérateur de son Daystar
RKS - 1-4	Marteau Reximex	D5 - 3-2	Pièce intérieure du modérateur Daystar
RKS - 1-5	Ressort de marteau Reximex	2A-026	Joint torique 16x2 NBR70
RKS - 1-6	Logement d'embase de ressort de marteau Reximex	TSG - 1-1	Logement de soupape de marteau Reximex
RKS - 1-7	Bague d'embase de ressort de marteau Reximex	2B-026	Joint torique 16x2 NBR90
RKS - 1-8	Pièce intérieure d'embase de ressort de marteau Reximex	2A-004	Joint torique 3x1 NBR70
RKS - 1-9	Vis de marteau Reximex	RCV - 1-1	Soupape de marteau Reximex
RKS - 1-10	Ressort de cliquet de sûreté Reximex	TSG - 1-2	Joint de soupape de marteau Reximex
RKS - 1-11	Cliquet de sûreté Reximex	TSG - 1-3	Ressort de soupape de marteau Reximex
RKS - 1-12	Sûreté Reximex	DC - 1-2	Joint épais
RKS - 1-13	Capuchon de sûreté Reximex	RB - 1-1	Manomètre de bouteille d'air
RKS - 1-14	Goupille d'arrêt Reximex	DC - 1-1	Joint fin
RKS - 1-15	Ressort de goupille d'arrêt Reximex	EMS - 1-1	Vis de disque de rupture
RKS - 1-16	Biellette de levier d'armement Reximex	EMS - 1-2	Disque de rupture
RKS - 1-17	Couvercle supérieur Reximex	TBA - 1-1	Bouchon arrière de bouteille d'air (2 trous)
RKS - 1-18	Levier d'armement Reximex	2B-034	Joint torique 24,2x3 NBR90
RKS - 1-19	Goupille de poussoir de plomb Reximex	2A-003	Joint torique 3,5x1,5 NBR70
RKS - 1-20	Vis arrière de biellette de levier d'armement Reximex	TBF - 1-2	Bouchon avant de bouteille d'air (DS réglé)
RKS - 1-21	Poussoir de plomb Reximex *	2A-041	Joint torique 21x2 NBR70
RKS - 1-22	Couvercle latéral Reximex	RN - 6-1	Bague 8 Reximex
RTB - 1-1	Embase de tige de queue de détente Reximex	2A-022	Joint torique 14x1,5 NBR70
RTB - 1-3	Ressort d'embase de tige de queue de détente Reximex	TK - 1-1	Bouchon de tube Reximex - 1
RTB - 1-4	Queue de détente Reximex	AST - 1-2	Tube aluminium Reximex (363 mm)
RTB - 1-5	Levier de détente Reximex	7B-001	Circlips intérieur D14 (DIN-472)
RTB - 1-6	Support de marteau Reximex	2B-017	Joint torique 9x2 NBR90
RTB - 1-7	Ressort de support de marteau Reximex	RR - 1-3	Clapet de régulateur Reximex
RTB - 1-8	Gâchette de support de marteau Reximex	2B-005	Joint torique 3x1,5 NBR90
RTB - 1-9	Ressort de gâchette de support de marteau Reximex	RR - 1-6	Joint de clapet de régulateur Reximex
RKS - 1-24	Tige de queue de détente	RR - 1-7	Rondelle-ressort de régulateur Reximex
RKS - 1-26	Vis de poussoir de plomb Reximex (vis de porte-marteau)	2A-025	Joint torique 15,5x2 NBR70
3C-001	Vis à tête bombée six pans creux M3x8 (ISO-7380)	RR - 1-2	Corps de régulateur Reximex
1A-018	Vis sans tête à bout plat M6x6 (ISO-4026)	2A-043	Joint torique 12x2 NBR70
6A-001	Roulement à billes 3x7x3	RR - 1-1	Corps extérieur de régulateur Reximex
4A-016	Goupille cylindrique 2,5x16 (ISO-8734)	2B-006	Joint torique 3x2 NBR90
4A-023	Goupille cylindrique 3x16 (ISO-8734)	RR - 1-5	Vis extérieure de régulateur Reximex
4A-025	Goupille cylindrique 3x20 (ISO-8734)	2B-044	Joint torique 5x2 NBR90
1A-016	Vis sans tête à bout plat M5x10 (ISO-4026)	RR - 1-4	Vis intérieure de régulateur Reximex
1A-010	Vis sans tête à bout plat M4x8 (ISO-4026)	3E-002	Vis à bois 5x20 (DIN-7996)
1A-008	Vis sans tête à bout plat M4x4 (ISO-4026)	RTL - 1-11	Plaque de couche Reximex - 1
4A-028	Goupille cylindrique 3x25 (ISO-8734)	RTL - 1-12	Cadre de plaque de couche Reximex - 1
2A-005R	Joint torique 3x1,5 NBR70 - rouge	RTL - 1-10	Vis de grenadière Reximex
2A-005	Joint torique 3x1,5 NBR70	RAP - 1-4	Colonne de joue Woodstock Reximex
8A-002	Bille acier D2,5	D5 - 5-2	Joue Daystar Woodstock
1E-004	Vis sans tête à bout bombé M5x7	RAP - 1-2	Bague de fixation de joue Woodstock Reximex
1C-002	Vis sans tête à bout cuvette M3x3 (ISO-4029)	RAP - 1-5	Bague de vis de fixation de crosse Reximex
3A-009	Vis à tête cylindrique six pans creux M4x6 (ISO-4762)	RAP - 1-3	Ancrage Picatinny Woodstock Reximex
1A-002	Vis sans tête à bout plat M3x3 (ISO-4026)	D5 - 5-1	Crosse bois Daystar Woodstock
3B-002	Vis à tête fraisée six pans creux M3x6 (ISO-10642)	3B-022	Vis à tête fraisée six pans creux M6x45 (ISO-10642)
R-MAG - 1-2	Chargeur Reximex *		

NOTES

[illegible]



REXIMEX İt. İh. Av Malz. Sav. San. Tic. Ltd. Şti.

📍 Bayaşıar Mahallesi 41958. Sokak No:3 Beyşehir / Konya

☎ 0332 511 0055 ✉ export@reximex.com

🌐 www.reximex.com

Distributeur France : <https://apx-distribution.com/>



/Reximexarms



/Reximexarms



/Reximexarms