



reximex



ACCURA

MANUEL D'UTILISATION - CARABINE PCP

Cal. 22 (5,5 mm) - 19,9 Joules maximum

CATÉGORIE D

Distributeur France - APX DISTRIBUTION

SOMMAIRE



<u>Page</u>	<u>Contenu</u>
1	Garantie
1	Avertissement
2	Contrôle de sécurité
3	Instructions générales et sécurité d'utilisation
3	Sûreté manuelle
4	Instructions d'utilisation
4	A. Remplissage du cylindre d'air
5	B. Chargement de la carabine à air comprimé
7	C. Déchargement et désarmement de la carabine
8	D. Réglage de la puissance
8	E. Munition coincée
9	F. Réglage de la détente
9	G. Réglage de la plaque de couche et du busc
10	H. Entretien
10	I. Stockage
11-12-13-14	Pièces du mécanisme et références

**LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ET TOUS LES AVERTISSEMENTS
DE CE MANUEL AVANT D'UTILISER CETTE CARABINE**

1. GARANTIE

Toutes les carabines à air comprimé PCP REXIMEX bénéficient d'une garantie d'un an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Contactez le distributeur auprès duquel vous avez acquis la carabine si nécessaire.

Si la carabine présente un défaut pendant la période de garantie, contactez le distributeur auprès duquel vous l'avez acquise. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une manipulation inappropriée de la carabine.

Cette carabine à air comprimé ne doit être démontée que par des réparateurs agréés par le fabricant.

2. AVERTISSEMENT !

AVERTISSEMENT ! CE N'EST PAS UN JOUET. CETTE CARABINE À AIR COMPRIMÉ EST RECOMMANDÉE AUX ADULTES UNIQUEMENT. UNE UTILISATION INAPPROPRIÉE OU NÉGLIGENTE PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT. ELLE PEUT ÊTRE DANGEREUSE JUSQU'À 732 MÈTRES (800 YARDS).

AVERTISSEMENT ! NE BRANDISSEZ PAS ET N'EXHIBEZ PAS CETTE CARABINE À AIR COMPRIMÉ EN PUBLIC. CELA PEUT PRÊTER À CONFUSION ET CONSTITUER UN DÉLIT.

NE MODIFIEZ PAS LA COULEUR NI LES MARQUAGES POUR LA FAIRE DAVANTAGE RESSEMBLER À UNE ARME À FEU. LA POLICE ET D'AUTRES PERSONNES POURRAIENT LA CONSIDÉRER COMME UNE ARME À FEU, CE QUI POURRAIT CONSTITUER UN DÉLIT.

VOUS-MÊME ET LES PERSONNES SE TENANT À VOS CÔTÉS DEVEZ TOUJOURS PORTER DES LUNETTES DE TIR POUR PROTÉGER VOS YEUX.

LES ACHETEURS ET LES UTILISATEURS DOIVENT RESPECTER LES LOIS RELATIVES À L'UTILISATION ET À LA DÉTENTION DE CETTE CARABINE À AIR COMPRIMÉ.

AVERTISSEMENT ! N'ESSEYER JAMAIS DE DÉMONTER CETTE CARABINE À AIR COMPRIMÉ LORSQU'ELLE EST CHARGÉE ! LE NON-RESPECT DE CETTE INSTRUCTION POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES CORPORELLES OU DES DOMMAGES SUR LA CARABINE.

3. CONTRÔLE DE SÉCURITÉ

- N'utilisez jamais la carabine à air comprimé si vous êtes en état d'ébriété ou sous l'influence de drogues.
- Même si le manomètre n'indique aucune pression, ne refermez jamais un tube sous pression !
- Ne tirez jamais avec une carabine à air comprimé vide d'air ou dont le cylindre d'air a été retiré.
- Ne pointez jamais la carabine à air comprimé vers quiconque et ne laissez personne vous pointer avec une carabine à air comprimé.
- Traitez votre carabine à air comprimé comme si elle était chargée, même si vous savez qu'elle ne l'est pas !
- Maintenez toujours la carabine à air comprimé de manière à garder le contrôle de la direction de la bouche du canon, même en cas de chute. Assurez-vous toujours de votre calibre et de ce qui se trouve au-delà de la cible avant de tirer avec votre carabine à air comprimé.
- Ne laissez jamais une carabine à air comprimé chargée sans surveillance.
- Méfiez-vous des cibles susceptibles de provoquer des ricochets.
- Il est recommandé de porter une protection oculaire lors du remplissage du cylindre d'air comprimé.
- Utilisez toujours un chiffon sec lors de l'utilisation de cette carabine à air comprimé.
- Utilisez toujours un chiffon sec pour éliminer toute saleté à l'intérieur du canon, quelle qu'en soit l'origine (humidité, poussière, etc.).
- Dans votre carabine à air comprimé, utilisez uniquement de l'huile synthétique ou de l'huile de base de haute viscosité afin de ne pas créer d'effets de tir avec des niveaux de tolérance plus faibles.
- Apprenez et respectez la législation en vigueur dans votre pays.
- Soyez responsable dans l'utilisation de cette arme !

Les carabines à air comprimé PCP REXIMEX sont spécifiquement conçues pour être utilisées avec de l'air comprimé sec. L'utilisation de tout autre gaz ou de toute combinaison de gaz est interdite.

La carabine à air comprimé peut être remplie à l'aide d'une bouteille de plongée ou d'un compresseur adapté. PRESSION MAXIMALE DE SERVICE (SWP) : 250 BAR

NE DÉMONTÉZ JAMAIS LE RÉSERVOIR D'AIR TANT QU'IL CONTIENT DE L'AIR



PRÉCAUTION !

RISQUE D'EXPLOSION !


LE RÉSERVOIR D'AIR PRÉSENTE UN RISQUE D'EXPLOSION
S'IL EST CHAUFFÉ ET EXPOSÉ À LA LUMIÈRE DU SOLEIL PENDANT UNE PÉRIODE PROLONGÉE.
(Max. +40° / Min. -05°)

DANS LE CAS CONTRAIRE, LA CARABINE À AIR DOIT ÊTRE REFROIDIE DANS UN
ENVIRONNEMENT FRAIS.

IL EST RECOMMANDÉ DE LA TRANSPORTER À UNE PRESSION MAXIMALE DE 80 BARS LORS
DES VOLS.

4. INSTRUCTIONS GÉNÉRALES ET SÉCURITÉ D'UTILISATION

- Les carabines à air comprimé REXIMEX doivent être équipées d'une lunette de visée ou d'organes de visée optiques avant utilisation.
- Avant d'utiliser votre carabine à air comprimé, lisez et respectez les règles de sécurité élémentaires.

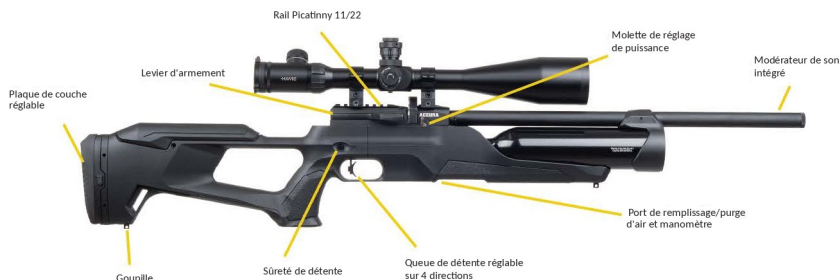

SÛRETÉ MANUELLE

PRÉCAUTION : Comme tout dispositif mécanique, la sûreté des carabines à air comprimé peut faillir. Même sûreté engagée, vous devez continuer à les manipuler avec précaution.

Repérez la sûreté de la carabine à air comprimé, juste au-dessus du pontet. La sûreté se règle manuellement sur les positions « S » (SÛRETÉ) et « F » (FEU).

A • Carabine à air comprimé en position « S » (SÛRETÉ)

Pour engager la sûreté, poussez le bouton de sûreté depuis le côté gauche de la carabine à air comprimé. Dans cette position, la détente ne peut pas être pressée et la carabine ne peut pas faire feu.



B • Carabine à air comprimé en position « F » (FEU)

Pour désengager la sûreté, poussez le bouton de sûreté depuis le côté droit de la carabine à air comprimé. Dans cette position, la détente peut être pressée et la carabine peut faire feu.



AVERTISSEMENT ! MAINTENEZ LA CARABINE À AIR COMPRIMÉ EN POSITION DE SÛRETÉ JUSQU'À CE QUE VOUS SOYEZ PRÊT À TIRER. LORSQUE VOUS ÊTES PRÊT, PLACEZ LA SÛRETÉ EN POSITION DE TIR.

5. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

A. REMPLISSAGE DU CYLINDRE D'AIR

AVERTISSEMENT !

1. Avant de remplir le cylindre d'air, assurez-vous que la carabine est en position « S » (SÛRETÉ), qu'aucun plomb n'est chargé et que le canon et le chargeur ne sont pas en place.

NOTE : Si la pression du cylindre d'air est à 0 bar, il sera nécessaire d'armer la carabine à air comprimé afin de supprimer la force du marteau sur la soupape de tir. Dans le cas contraire, l'air traversera la soupape de tir et s'échappera par le canon, et le cylindre d'air ne se mettra pas sous pression.

2. Prenez toutes les mesures de sécurité avant de remplir la bouteille d'air. L'utilisateur doit obligatoirement porter une protection oculaire et auditive lors du remplissage.

3. Pendant le remplissage, la pression de la bouteille doit être contrôlée sur le manomètre de la pompe manuelle ou du kit de remplissage de plongée. Ne regardez pas le manomètre de la bouteille pendant le remplissage : consultez plutôt le manomètre de votre dispositif de remplissage.



Raccordez le flexible de l'équipement de remplissage à la sonde de remplissage fournie dans la boîte. Tirez sur la bague extérieure du raccord rapide pour le libérer de la carabine à air comprimé lorsque le tube est plein. Si vous entendez un bruit d'air lors du premier remplissage, bougez la sonde et sollicitez les joints toriques afin qu'ils assurent l'étanchéité. (Si la fuite persiste, les joints toriques pourraient être déformés.)

Sur-remplissage

En cas de sur-remplissage, un disque de rupture est présent sur votre carabine à air comprimé. Ce disque se rompra si la pression d'air de votre carabine atteint un niveau dangereux, ce qui écartera tout risque de surpression.

En cas de défaillance du disque de rupture de sécurité, un disque de rechange est fourni dans la boîte : il doit être remplacé.

B. CHARGEMENT DE LA CARABINE À AIR COMPRIMÉ

PRÉCAUTION : Ne réutilisez jamais les munitions. Lisez l'intégralité du manuel, y compris la section relative à la sécurité, avant de tirer avec votre carabine à air comprimé.

PRÉCAUTION : Informez-vous sur le mécanisme de chargement de votre carabine à air comprimé pour une utilisation plus sûre ! Les plombs peuvent être chargés un par un à l'aide d'un plateau individuel, ou en plusieurs exemplaires à l'aide du chargeur rotatif.

Le chargeur étant correctement mis en place, chaque fermeture du levier latéral place un plomb dans la chambre.

N'ESSAYEZ PAS DE FERMER LE LEVIER LATÉRAL LORSQUE LE CHARGEUR N'EST PAS CHARGÉ

Ne réarmez pas la carabine à air comprimé lorsqu'un plomb est déjà chargé dans la chambre ! Cela chargerait plusieurs plombs en même temps et pourrait endommager votre carabine.

Le retrait du chargeur laisse en place le plomb déjà chambré, sauf si un tir est effectué.

Chargement du chargeur

Assurez-vous que votre carabine à air comprimé est en position « S » (SÛRETÉ) et pointée dans une DIRECTION SÛRE.


Si le chargeur est installé sur la carabine à air comprimé, retirez-le pour commencer le chargement ou le déchargement.

Placez le couvercle transparent sur le point d'accroche et tournez-le dans le sens des flèches (sens horaire) (Fig. A).

Placez un doigt sous le chargeur, en obturant l'orifice. Placez le premier plomb dans la pointe du chargeur. Assurez-vous qu'il ne dépasse pas du chargeur. S'il dépasse, poussez-le simplement vers l'intérieur. Fig. B

Tournez le couvercle dans le sens antihoraire et placez les plombs restants dans le chargeur. À la fin, tournez le couvercle jusqu'à la butée. Fig. C

Si le chargeur se présente comme sur la Fig. D, il est prêt à l'emploi.

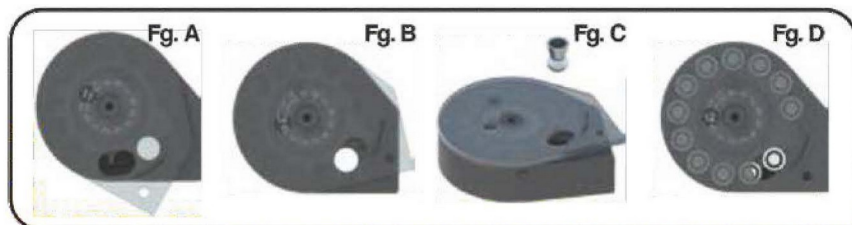

Mise en place du chargeur chargé sur la carabine à air comprimé et sécurité de tir

NOTE : En suivant ces instructions, vous chargerez votre carabine à air comprimé et serez prêt à tirer.

Assurez-vous que votre carabine à air comprimé est en position « SÛRETÉ » et pointée dans une DIRECTION SÛRE.

- Pour mettre le chargeur en place sur la carabine à air comprimé, tirez le levier d'armement vers l'arrière jusqu'en butée.
- Le couvercle du chargeur orienté vers la crosse de la carabine à air comprimé, insérez le chargeur par le côté droit et poussez-le vers l'intérieur jusqu'à ce qu'il s'encliquette.
- Le repère situé à l'arrière du chargeur doit coïncider avec le repère de la fente de chargement de la carabine à air comprimé.

VOUS ENDOMMAGEREZ LE CHARGEUR SI VOUS NE LE METTEZ PAS CORRECTEMENT EN PLACE

- Tirez le levier d'armement jusqu'à sa position la plus reculée.
- Poussez le levier d'armement complètement vers l'avant et assurez-vous qu'il est bien plaqué contre la carabine à air comprimé afin de pouvoir chamberer un plomb.
- Après avoir suivi ces étapes et lu l'intégralité du manuel, y compris la section relative aux procédures de sécurité, votre carabine à air comprimé est chargée et prête à tirer.

NE FERMEZ PAS LE LEVIER D'ARMEMENT / VERROU DE LIBÉRATION DU CHARGEUR TANT QUE VOUS N'ÊTES PAS PRÊT À TIRER.

- Visez la cible, ôtez la sûreté et préparez-vous à tirer.
- Pressez la détente en douceur : la carabine à air comprimé fera feu.
- Pour recharger la carabine à air comprimé, tirez le levier d'armement jusqu'à sa position la plus reculée. Cela fera indexer le chargeur et alignera le plomb suivant avec le canon. Répétez ensuite les étapes précédentes.



C. DÉCHARGEMENT ET DÉSARMEMENT DE LA CARABINE À AIR COMPRIMÉ

Déchargement et extraction du chargeur

1. Tirer le levier d'armement jusqu'à sa position la plus reculée puis le pousser complètement vers l'avant avec le chargeur chargé provoquera le chambrage d'un plomb.
2. Pour décharger la carabine à air comprimé, il est recommandé de tirer le plomb dans une DIRECTION SÛRE.
3. Tirez le levier latéral vers l'arrière.

PRÉCAUTION : Cette action arme la carabine à air comprimé.

4. Poussez le chargeur hors du boîtier de mécanisme depuis le côté gauche.
5. Désarmez la carabine à air comprimé pour la ranger en toute sécurité.

Désarmement

Après avoir terminé de tirer, retirez le chargeur conformément aux instructions et désarmez la carabine à air comprimé en suivant ces étapes :

1. Pointez la carabine à air comprimé dans une DIRECTION SÛRE.
2. Placez la carabine à air comprimé en position « FEU ».
3. Tirez le levier d'armement vers l'arrière jusqu'à sa position la plus reculée.
4. Tout en maintenant fermement le levier d'armement vers l'arrière, pressez la détente.
5. Maintenez la détente pressée tout en faisant glisser le levier latéral vers l'avant jusqu'à la position de verrouillage.
6. Relâchez la détente.
7. Placez la carabine à air comprimé en position « SÛRETÉ ».

AVERTISSEMENT ! MÊME EN SUIVANT LA PROCÉDURE DE DÉCHARGEMENT, CONTINUEZ À TRAITER LA CARABINE À AIR COMPRIMÉ COMME SI ELLE ÉTAIT CHARGÉE. NE POINTEZ JAMAIS LA CARABINE À AIR COMPRIMÉ VERS QUOI QUE CE SOIT QUE VOUS NE SOUHAITEZ PAS ATTEINDRE.

D. RÉGLAGE DE LA PUISSANCE

Tournez simplement le sélecteur, carabine à air comprimé désarmée, dans le sens « + » ou « - » et réglez le niveau de puissance souhaité.



PUISSANCE MAXIMALE 19,9 JOULES — CATÉGORIE D

Version France : cette carabine est livrée réglée pour ne pas dépasser 19,9 joules. En France, une arme à air comprimé développant plus de 20 joules relève de la catégorie C. Le dispositif de réglage de puissance ne doit en aucun cas être utilisé pour dépasser ce seuil.

E. MUNITION COINCÉE

Un bourrage de munition est généralement dû à un tir effectué avec une pression d'air trop basse.

N'utilisez pas votre carabine à air comprimé avec une pression inférieure à 100 bar (1 500 PSI).

PRÉCAUTION : N'essayez jamais de regarder dans le canon pour vérifier si la munition a été délogée.

Assurez-vous que la carabine à air comprimé est en position « SÛRETÉ » et pointée dans une DIRECTION SÛRE.

- Tirez le levier d'armement jusqu'à sa position la plus reculée.
- Introduisez une baguette de nettoyage de taille adaptée dans le canon, en commençant par la bouche (le canon pourrait être endommagé si la baguette n'est pas de la bonne taille).


NOTE : Le levier d'armement doit être dans sa position la plus reculée pour que la munition coincée puisse sortir de la chambre lorsqu'elle est expulsée par la baguette.

- Poussez ou tapotez légèrement la munition vers l'extrémité de la chambre jusqu'à ce que le plomb sorte de la chambre.
- Opérez avec précaution pour ne pas endommager le joint torique de la chambre.
- Retirez et jetez la munition.
- Ne réutilisez pas la munition.

Si vous ne parvenez pas à retirer la munition coincée en suivant les instructions ci-dessus, n'entreprenez aucune autre action. Le Service Technique REXIMEX ou un atelier agréé débloquera votre carabine à air comprimé (gratuitement pendant la période de garantie).

F. RÉGLAGE DE LA DÉTENTE

- Retirez d'abord la poignée à l'aide d'une petite clé Allen (partie inférieure).
- Après avoir correctement retiré la poignée, vous pouvez régler la sensibilité de la détente à l'aide d'une clé Allen, comme illustré ci-dessous.
- Remontez la poignée à l'aide de la clé Allen.

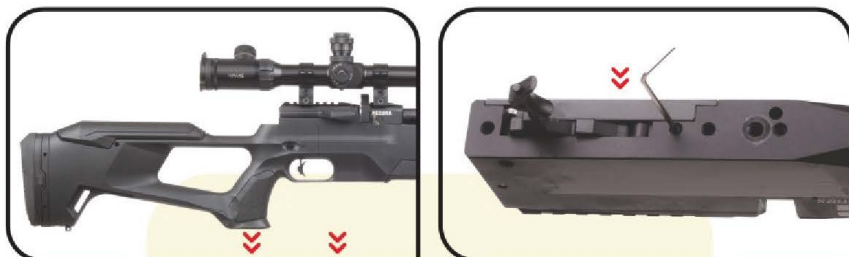

G. RÉGLAGE DE LA PLAQUE DE COUCHE ET DU BUSC

- Réglage vers le haut et vers le bas à l'aide des boutons latéraux de la plaque de couche et du busc.
- Réglage vers l'avant et vers l'arrière à l'aide d'une clé Allen.



AVERTISSEMENT ! NE MODIFIEZ PAS ET N'ALTÉREZ PAS VOTRE CARABINE À AIR COMPRIMÉ. TOUTE TENTATIVE DE MODIFICATION NON CONFORME À CE MANUEL PEUT RENDRE VOTRE CARABINE DANGEREUSE, CAUSER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT, ET ANNULER LA GARANTIE.

AVERTISSEMENT ! N'ESSEYER PAS DE RÉPARER VOTRE CARABINE À AIR COMPRIMÉ NI DE LA DÉMONTER POUR CORRIGER UN SUR-REMPLISSAGE OU UN BLOCAGE DE SOUPAPE. CERTAINES PIÈCES PEUVENT ÊTRE PROJETÉES DE LA CARABINE À DES VITESSES DANGEREUSES SI ELLE EST DÉMONTÉE ALORS QU'ELLE EST SOUS PRESSON.

H. ENTRETIEN

Appliquez de l'huile de silicone Reximex pour chambre dans la chambre du canon et sur les joints toriques tous les 3 mois ou tous les 500 coups.

- Vérifiez périodiquement votre carabine à air comprimé. Si vous constatez une différence, comme une détente plus courte ou plus faible, cela peut indiquer que des pièces sont usées ou cassées. Appelez le service client Reximex pour obtenir de l'aide avant de réutiliser votre carabine à air comprimé.

REPLACEMENT DES JOINTS TORIQUES

Après un certain temps, il sera nécessaire de remplacer les joints toriques de la sonde de remplissage. Cela deviendra évident si vous entendez une fuite d'air au niveau de l'embout lors du remplissage de la carabine à air comprimé.

LUBRIFIANT

Maintenez la carabine à air comprimé propre et nettoyez-la occasionnellement avec de l'huile pour armes et un chiffon.

Sonde de remplissage : appliquez une fine couche d'huile minérale adaptée occasionnellement ou lorsqu'elle est sèche.

Chargeurs : appliquez une fine couche d'huile minérale adaptée occasionnellement ou lorsqu'ils sont secs.

Levier d'armement et surface de glissement du levier latéral : appliquez une fine couche de graisse multi-usages standard occasionnellement ou lorsqu'elle est sèche.

AVERTISSEMENT ! N'utilisez jamais de graisse ni d'huile en aérosol sur les pièces mobiles situées à l'intérieur de la carabine. Cela peut provoquer une instabilité de la puissance et des fuites. Utilisez le lubrifiant avec modération.

I. STOCKAGE

Stockez la carabine dans un endroit sec et sombre. Stockez-la avec une pression d'air comprise entre 50 et 200 bar.

AVERTISSEMENT !

- Tenir à l'écart des espaces à forte humidité, car les pièces en acier pourraient se corroder.
- Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil, car cela réduit la durée de vie des joints toriques.
- Ne stockez jamais la carabine à air comprimé chargée de plombs.

Rendez-vous sur www.reximex.com pour plus d'informations et des vidéos « Comment faire ».

Drawn On: Jan 2nd, 2023

- 1) **"Part Code"** that's seen in this drawing
- 2) **"Draw Date"** of this exploded view (on the right top corner of the page)
- 3) **"Caliber"** information for parts with an "*".

	4.5 mm	5.5 mm	6.35 mm
RM-1-3/4/5	RM-1-3/4/5	RM-1-3/5/5	RM-1-3/6/35
RMS-1-21/4/5	RMS-1-21/4/5	RMS-1-21/5/5	RMS-1-21/6/35
2A-010	2A-010	2A-012	2A-042
R-MAG-1-1	R-MAG-1-1	R-MAG-1-2	R-MAG-1-3

* Please explicitly specify **Caliber** when ordering following parts;



PIÈCES DU MÉCANISME ET RÉFÉRENCES

Référence	Désignation	Référence	Désignation
RKS - 1-1	Châssis Reximex	RN - 3-4	Chicanes de modérateur Slim Reximex
RKS - 1-2	Soupape de réglage de puissance Reximex	RN - 4-1	Ressort de fourreau Reximex
RKS - 1-3	Ressort de soupape de réglage de puissance	2A-021	Joint torique 13,60 x 2,40 NBR70
RKS - 1-4	Marteau Reximex	2A-012	Joint torique 5,5 x 1,5 NBR70 *
RKS - 1-5	Ressort de marteau Reximex	2A-014	Joint torique 8 x 1,5 NBR70
RKS - 1-6	Logement de base de ressort de marteau	2A-045	Joint torique 12 x 3 NBR70
RKS - 1-7	Bague de base de ressort de marteau	1A-002	Vis sans tête à bout plat M3x3 (ISO-4026)
RKS - 1-8	Pièce intérieure de base de ressort de marteau	ATT - 1-1	Bouteille d'air 425 cc
RKS - 1-9	Vis de marteau Reximex	2B-030	Joint torique 18,72 x 2,62 NBR90
RKS - 1-10	Ressort de cliquet de sûreté	TTB - 1-2	Robinet de bouteille d'air - 2
RKS - 1-11	Cliquet de sûreté Reximex	2B-028	Joint torique 18 x 2,5 NBR90
RKS - 1-12	Sûreté Reximex	ACC - 2-29	Bloc en L Accura
RKS - 1-13	Capuchon de sûreté Reximex	EMS - 1-1	Vis de disque de rupture Reximex
RKS - 1-14	Goupille de retenue Reximex	EMS - 1-2	Disque de rupture
RKS - 1-15	Ressort de goupille de retenue	DC - 1-2	Joint épais
RKS - 1-16	Biellette de levier d'armement	DC - 1-1	Joint fin
RKS - 1-17	Couvercle supérieur Reximex	RB - 1-1	Manomètre de réservoir d'air Reximex
RKS - 1-18	Levier d'armement Reximex	DC - 1-3	Joint très fin
RKS - 1-19	Goupille de poussoir de plomb	TBF - 1-4	Vis de purge Reximex
RKS - 1-20	Vis arrière de biellette de levier d'armement	DJ - 0-3	Bouchon arrière de port de remplissage
RKS - 1-21	Poussoir de plomb Reximex *	DJ - 0-4	Ressort de port de remplissage
RKS - 1-22	Couvercle latéral Reximex	DJ - 0-2	Clapet de port de remplissage
RTB - 1-1	Base de tige de queue de détente	2B-005	Joint torique 3 x 1,5 NBR90
RTB - 1-3	Ressort de base de tige de queue de détente	DJ - 1-1	Port de remplissage
RTB - 1-4	Queue de détente Reximex	TSG - 1-3	Ressort de soupape de tir
RTB - 1-5	Levier de détente Reximex	TSG - 1-2	Joint de soupape de tir
RTB - 1-6	Support de marteau Reximex	RCV - 1-1	Soupape de tir Reximex
RTB - 1-7	Ressort de support de marteau	2A-004	Joint torique 3 x 1 NBR70
RTB - 1-8	Gâchette de support de marteau	2B-026	Joint torique 16 x 2 NBR90
RTB - 1-9	Ressort de gâchette de support de marteau	TSG - 1-1	Corps de soupape de tir
RKS - 1-24	Tige de queue de détente	2A-026	Joint torique 16 x 2 NBR70
RKS - 1-26	Vis de poussoir de plomb (vis de porte-marteau)	RTL - 1-8	Plaque de couche Reximex
3C-001	Vis à tête bombée six pans creux M3x8 (ISO-7380)	RTL - 1-5	Bouton de réglage de plaque de couche
1A-018	Vis sans tête à bout plat M6x6 (ISO-4026)	RTL - 1-7	Ressort de bouton de réglage de plaque de couche
6A-001	Roulement à billes 3x7x3	RTL - 1-3	Cadre de plaque de couche Reximex
4A-016	Goupille cylindrique 2,5x16 (ISO-8734)	RTL - 1-4	Pièce fixe de crosse Reximex
4A-023	Goupille cylindrique 3x16 (ISO-8734)	RTL - 1-1	Tiges de partie mobile de crosse
4A-025	Goupille cylindrique 3x20 (ISO-8734)	RTL - 1-2	Ancrage de vis de base de pièce fixe de crosse
1A-016	Vis sans tête à bout plat M5x10 (ISO-4026)	RTL - 1-6	Base de pièce fixe de crosse
1A-010	Vis sans tête à bout plat M4x8 (ISO-4026)	1A-009	Vis sans tête à bout plat M4x6 (ISO-4026)
1A-008	Vis sans tête à bout plat M4x4 (ISO-4026)	ACC - 4-29	Ancrage intérieur Accura
4A-028	Goupille cylindrique 3x25 (ISO-8734)	9A-003	Écrou hexagonal M5 (DIN-934)
2A-005R	Joint torique 3x1,5 NBR70 - rouge	ACC - 4-10	Mât de busc Accura
2A-005	Joint torique 3x1,5 NBR70	ACC - 4-11	Busc Accura
8A-002	Bille acier D2,5	3E-001	Vis à bois 3,5x16 (DIN-7996)
1E-004	Vis sans tête à bout bombé M5x7	RTL - 1-10	Vis de bretelle Reximex
1C-002	Vis sans tête à bout cuvette M3x3 (ISO-4029)	RTL - 1-9	Ancrage de vis Fixatiny Reximex
3A-009	Vis à tête cylindrique six pans creux M4x6 (ISO-4762)	RAP - 1-5	Bague de vis de fixation de crosse Reximex
1A-002	Vis sans tête à bout plat M3x3 (ISO-4026)	3B-019	Vis à tête fraisée six pans creux M6x50 (ISO-10642)
3B-002	Vis à tête fraisée six pans creux M3x6 (ISO-10642)	ACC - 4-28	Crosse Accura
R-MAG - 1-2	Chargeur Reximex *	1C-014	Vis sans tête à bout cuvette M5x6 (ISO-4029)

* Merci de préciser explicitement le calibre lors de la commande des pièces signalées par un astérisque.

NOTES

[illegible]



REXIMEX İt. İh. Av Malz. Sav. San. Tic. Ltd. Şti.

 Bayaşıar Mahallesi 41958. Sokak No:3 Beyşehir / Konya

 0332 511 0055  export@reximex.com

 www.reximex.com

Distributeur France : <https://apx-distribution.com/>



/Reximexarms



/Reximexarms



/Reximexarms